

Nokia BH-501 Bluetooth-fülhallgató

Felhasználói útmutató



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-71W megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE0197



Az áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem

kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9249977 / 1. kiadás - HU

Tartalom

1. Bevezetés	5
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	5
2. Használatba vétel.....	7
Töltők	7
Az akkumulátor feltöltése	8
A fülhallgató be- és kikapcsolása	9
A fülhallgató párosítása	9
Párosítás telefonnal, a zenelejátszó funkcióval	9
Párosítás egy telefonnal és egy zenelejátszóval	10
A fülhallgató csatlakozásának bontása	11
A fülhallgató újbóli csatlakoztatása	11
3. Alapvető funkciók.....	13
A fülhallgató elhelyezése a fülön	13
A hangerő beállítása	13
Híváskezelés	13
Zenehallgatás	14
A beállítások törlése	15
4. Akkumulátorról szóló információk.....	16
Kezelés és karbantartás.....	17

1. Bevezetés

A BH-501 Nokia Bluetooth-fülhallgató használatával zenét hallgathatunk a kompatibilis zenelejátszóról, valamint hívásokat indíthatunk és fogadhatunk a kompatibilis telefonnal. A zenelejátszó lehet a telefon zenelejátszó alkalmazása vagy egy különálló készülék.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint tanulmányozzuk át a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét is. A készüléket tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A fülhallgató kompatibilis mobiltelefonhoz vagy más, Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató zenelejátszóhoz csatlakoztatható. Ez a technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommunikációs eszközök között. Bluetooth-kapcsolat esetén a fülhallgatónak és a másik készüléknek 10 méteres (30 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 1.2-es előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgatóprofil, 1.0-s kihangosítóprofil és 1.0-s fejlett


hangterjesztési profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Használatba vétel

A fülhallgató a következő részből áll:

- Hangerőcsökkentő gomb (1)
- Hangerőnövelő gomb (2)
- Töltő csatlakozója (3)
- Jelzőfény (4)
- Mikrofon (5)
- Többfunkciós gomb (6)

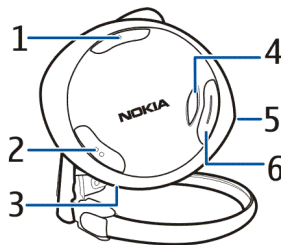

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni. Ha a telefonnak nincs zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallgatót egy zenelejátszóval is párosítani kell.



Megjegyzés: A fülhallgató egyes elemei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy más mágneskártyát a fülhallgató közelébe, mert az azokon lévő adat elveszhet.

■ Töltők

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A fülhallgató az AC-3, az AC-4 és a DC-4 típusjelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor feltöltése

Ez a fülhallgató egy belső, nem eltávolítható újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort ne próbáljuk eltávolítani a készülékből, mert ezzel a fülhallgató sérülését okozhatjuk.


1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a fülhallgatóhoz.

A jelzőfény töltés közben pirosan világít. Ha a jelzőfény nem piros, ellenőrizzük a töltő csatlakozását. Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra.

Az akkumulátor teljes feltöltése akár 4 óráig is tarthat. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény kékre vált.

3. Húzzuk ki a töltő kábelét a fülhallgatóból és a fali konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 11 óra beszélgetési és zenelejátszási, valamint maximum 150 óra készenléti időt biztosít. Az idők azonban függnek a

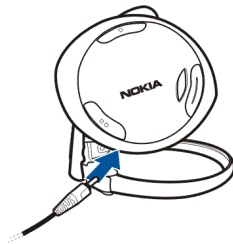

mobiltelefon vagy más Bluetooth-készülék típusától, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató percenként sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény pirosan villogni kezd. Töltsük újra az akkumulátort.

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása

A bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg egy hangjelzést nem hallunk, és a jelzőfény kéken nem kezd villogni. A fülhallgató a legutóbb használt párosított telefonhoz vagy zenelejátszóhoz való csatlakoztatásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot. Bővebb információért lásd: [A fülhallgató újbóli csatlakoztatása](#) című rész (11. oldal).

A kikapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg egy hosszú hangjelzést nem hallunk.

■ A fülhallgató párosítása

Párosítás telefonnal, a zenelejátszó funkcióval

Ha a telefon rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval, a fülhallgatót hívások indítására és fogadására, valamint zene telefonról való hallgatására is használhatjuk.

1. Kapcsoljuk be a telefont.
2. Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató ki van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, kapcsoljuk ki.

3. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a jelzőfény felváltja kéken és pirosan kezd villogni.
4. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
5. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia BH-501).
6. A telefon kérni fogja a Bluetooth-kódot. Írjuk be a kódot **(0000)** a telefonba. Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a telefonhoz, a fülhallgató jelzőfénye lassan, kéken villogni kezd.

Párosítás egy telefonnal és egy zenelejátszóval

Ha a telefonnak nincs kompatibilis zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallgatót külön is párosíthatjuk a telefonnal és egy kompatibilis zenelejátszóval. A fülhallgató telefonnal való párosítása és csatlakoztatása után tegyük az alábbiakat:

1. Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
2. Kapcsoljuk be a zenelejátszót.
3. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a jelzőfény felváltja kéken és pirosan kezd villogni.
4. Kövessük a zenelejátszó kézikönyvében található párosítási utasításokat. Amikor a zenelejátszó a párosítandó eszközt kéri, válasszuk a Nokia BH-501

fülhallgatót a listából. Ha a lejátszó Bluetooth-kódot kér, írjuk be a **0000** kódot a zenelejátszóba.

Ha a zenelejátszónak nincs billentyűzete, lehet, hogy a készülék alapértelmezésként is a 0000 Bluetooth-kódot használja. Ha nem így lenne, olvassuk el a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kód 0000 értékre való állításához.

Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a zenelejátszóhoz, a fülhallgató kék jelzőfénye lassan villogni kezd. A fülhallgató telefonhoz való csatlakoztatásához hozzuk létre a kapcsolatot a telefonról, a telefon felhasználói útmutatójában leírt módon.

A fülhallgató csatlakozásának bontása

A fülhallgató és a telefon vagy a zenelejátszó között fennálló kapcsolat bontásához kapcsoljuk ki a fülhallgatót, vagy kövessük a telefon vagy a zenelejátszó felhasználói útmutatójában található utasításokat. A csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása

A fülhallgató akár tíz telefontal és zenelejátszóval is párosítható, ám egyszerre csak egy készülékkel hozható létre kapcsolat.

A fülhallgató a legutóbb használt párosított telefonhoz vagy zenelejátszóhoz való csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, és nyomjuk meg a többfunkciós gombot. A fülhallgató egy másik párosított telefonhoz vagy zenelejátszóhoz való

csatlakoztatásához kövessük a telefon vagy a zenelejátszó felhasználói útmutatójában lévő utasításokat.

Ha Nokia telefonunk van, beállíthatjuk azt úgy is, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. A Nokia telefonon módosítsuk a párosítottteszköz-beállításokat a Bluetooth menüben.

3. Alapvető funkciók

■ A fülhallgató elhelyezése a fülön

Hajtsuk le a fejpántot a fej mögé. Helyezzük a fülhallgató a fülre úgy, hogy a szivacsos rész kényelmesen illeszkedjen.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

■ A hangerő beállítása

Hívás vagy zenehallgatás közben a hangerő növeléséhez nyomjuk meg a hangerőnövelő, csökkentéséhez a hangerőcsökkentő gombot.

■ Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám újrahívását ezzel a készülékkel, az újrahíváshoz nyomjuk meg kétszer röviden a többfunkciós gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Ha a telefon támogatja a hanghívást ezzel a készülékkel, akkor nyomjuk meg a többfunkciós gombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Egy hívás fogadásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használjuk a telefon billentyűit. A hívás elutasításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva akármelyik hangerő-szabályozó gombot, amíg két hangjelzést nem hallunk.

Egy hívás befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használjuk a telefon billentyűit.

A hívás fülhallgatóról telefonra való átadásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva bármelyik hangerő-szabályozó gombot. A hívás telefonról fülhallgatóra való visszaadásához nyomjuk meg a többfunkciós gombot, vagy használjuk a telefon megfelelő gombját.

■ Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz a fülhallgatót egy kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező telefonhoz vagy egy különálló zenelejátszóhoz kell csatlakoztatni.

Amikor a fülhallgató egy telefonhoz van kapcsolva, de nem csatlakozik zenelejátszóhoz, a fülhallgató csak hívások indításához és fogadásához használható, ha a telefon nem rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval.

Az elérhető zenefunkciók a zenelejátszótól függenek.

Ha a zenelejátszó használata közben indítunk vagy fogadunk hívást, akkor a zene felfüggesztésre kerül a hívás idejére.

A zenelejátszás elindításához és vezérléséhez használjuk a zenelejátszó gombjait. Részletekért tekintsük meg a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

■ A beállítások törlése

A párosítási és hangerő-beállítások törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot addig, amíg a jelzőfény felváltva pirosan és kéken kezd világítani. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangerő-szabályozó gombot, amíg a fülhallgató két hangjelzést nem ad. Töltsük újra a fülhallgatót egy pár másodpercig.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzataból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a készüléket a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből. A Nokia azt ajánlja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vigyük a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

- A töltőt fedett helyiségben használjuk.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.