

Nokia Bluetooth austiņas BH-501

Lietotāja rokasgrāmata



PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo, NOKIA CORPORATION deklarē, ka HS-71 W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

© 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Bluetooth" ir "Bluetooth SIG, Inc." reģistrēta preču zīme.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sazinieties ar tuvāko Nokia tirgotāju.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, programmatūru vai tehnoloģijas, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9249977 / 1. izdevums, LV

Saturs

1. Ievads	5
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	5
2. Darba sākšana	6
Lādētāji	6
Akumulatora uzlāde	7
Austiņu ieslēgšana vai izslēgšana	8
Austiņu savienošana pāri	8
Savienošana pāri ar tālruni, kam ir mūzikas atskaņotāja funkcija	8
Savienošana pāri ar tālruni un mūzikas atskaņotāju	9
Austiņu atvienošana	10
Austiņu savienojuma atjaunošana	10
3. Lietošana	11
Austiņu novietošana uz ausīm	11
Skaļuma regulēšana	11
Darbības ar zvaniem	11
Mūzikas klausīšanās	12
Uztādījumu dzēšana	13
4. Informācija par akumulatoru	14
Apkope un glabāšana	15

1. Ievads

Nokia Bluetooth austiņas BH-501 var lietot, lai klausītos mūziku, izmantojot saderīgu mūzikas atskaņotāju, kā arī lai zvanītu un atbildētu uz zvaniem, izmantojot saderīgu mobilo tālruni. Mūzika var tikt atskaņota, izmantojot tālruņa mūzikas atskaņotāja funkciju vai atsevišķu mūzikas atskaņošanas ierīci.

Pirms sākat lietot austiņas, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet gan tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi, gan arī mūzikas atskaņošanas ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Glabājiet austiņas maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Austiņas var savienot ar saderīgu mobilo tālruni vai mūzikas atskaņotāju, kas atbalsta bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Šī tehnoloģija padara iespējamu savienojumu starp saderīgām sakaru ierīcēm, nelietojot kabelus. Izmantojot Bluetooth savienojumu, austiņām jāatrodas ne tālāk kā 10 metru (30 pēdu) attālumā no otras ierīces. Savienojumus var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai citas elektroniskas ierīces.


Šīs austiņas atbilst Bluetooth specifikācijai 1.2, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: austiņu profils 1.1, brīvroku profils 1.0 un uzlabotais skaņas izplatīšanas profils 1.0. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

2. Darba sākšana

Austiņām ir šādas sastāvdaļas:

- Skaļuma samazināšanas taustiņš (1)
- Skaļuma palielināšanas taustiņš (2)
- Lādētāja ligzda (3)
- Indikators (4)
- Mikrofons (5)
- Daudzfunkciju taustiņš (6)

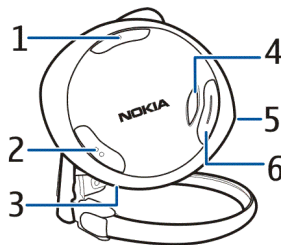

Pirms sākat lietot ausiņas, ir jāuzlādē akumulators un ausiņas ir jāsavieno pārī ar saderīgu tālruni. Ja tālrunī nav mūzikas atskaņotāja funkcijas, ausiņas ir jāsavieno pārī arī ar mūzikas atskaņotāju.



Piezīme. Ausiņu detaļas ir magnētiskas. Ausiņas var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ausiņu tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Lādētāji

Pirms izmantojat lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Ausiņas ir paredzētas lietošanai ar lādētājiem AC-3, AC-4 un DC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādas lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus un lādētājus, atļaujas vai garantijas var tikt atzītas par spēkā neesošām, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas vadu, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.


■ Akumulatora uzlāde

Šīm austiņām ir iekšējs, nenovērojams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces, jo tādējādi var sabojāt austiņas.

1. Savienojiet lādētāju ar kontaktlīgzdu.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli austiņām.

Uzlādes laikā indikators ir sarkans. Ja indikators nav sarkanā krāsā, pārbaudiet, vai lādētājs ir cieši pievienots. Ja uzlāde netiek sākta, atvienojiet lādētāju un pievienojiet atkārtoti.

Pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 4 stundām. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zils.

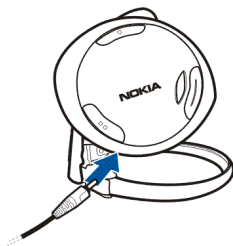

3. Atvienojiet lādētāju no austiņām un strāvas kontaktlīgzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram jaudas pietiek līdz 11 stundām sarunu un mūzikas atskaņošanas un līdz 150 stundām gaidīšanas režīmā. Tomēr norādītais laiks var atšķirties, lietojot austiņas kopā ar dažādiem mobilajiem tālruniem vai

citām saderīgām Bluetooth ierīcēm, kā arī atkarībā no lietošanas uzstādījumiem, lietošanas veidiem un vides.

Ja akumulatoram sāk pietrūkt jaudas, austiņas iepīkstas ik pēc minūtes un sāk mirgot sarkans indikators. Uzlādējiet akumulatoru.

■ **Austiņu ieslēgšana vai izslēgšana**

Lai ieslēgtu austiņas, nospiediet daudzfunkciju taustiņu un turiet to nospiestu, līdz dzirdat pīkstieni un indikators sāk mirgot zilā krāsā. Lai austiņas savienotu ar pārī savienotu ierīci, ko esat kopā ar austiņām lietojis pēdējo reizi — ar tālruni vai mūzikas atskaņotāju —, nospiediet daudzfunkciju taustiņu. Plašāku informāciju sk. [Austiņu savienojuma atjaunošana](#) 10. lpp.

Lai izslēgtu austiņas, nospiediet daudzfunkciju taustiņu un turiet to nospiestu, līdz dzirdēsiet garu pīkstieni.

■ **Austiņu savienošana pārī**

Savienošana pārī ar tālruni, kam ir mūzikas atskaņotāja funkcija

Ja tālrunim ir saderīga mūzikas atskaņotāja funkcija, austiņas var izmantot, lai veiktu zvanus, atbildētu uz tiem un klausītos tālruņa atskaņoto mūziku.

1. Ieslēdziet tālruni.
2. Austiņām jābūt izslēgtām. Ja austiņas ir ieslēgtas, izslēdziet tās.

3. Nospiediet un turiet austiņu daudzfunkciju taustiņu, līdz indikators sāk pārmaiņus mirgot zilā un sarkanā krāsā.
4. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
5. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņas (Nokia BH-501).
6. Tālrunī tiek prasīts ievadīt Bluetooth patentatslēgu. Ievadiet tālrunī patentatslēgu (**0000**). Dažos tālruņos Bluetooth savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pārī. Austiņas ar tālruni ir jāsavieno pārī tikai vienreiz.

Ja savienošana pārī ir izdevusies un austiņas ir savienotas ar tālruni, austiņu zilais indikators mirgo reti.

Savienošana pārī ar tālruni un mūzikas atskaņotāju

Ja tālrunī nav saderīgas mūzikas atskaņotāja funkcijas, austiņas ar tālruni un mūzikas atskaņotāju var savienot pārī atsevišķi. Pēc austiņu savienošanas pārī ar tālruni un savienojuma izveidošanas rīkojieties šādi:

1. Izslēdziet austiņas.
2. Ieslēdziet mūzikas atskaņotāju.
3. Nospiediet un turiet austiņu daudzfunkciju taustiņu, līdz indikators sāk pārmaiņus mirgot zilā un sarkanā krāsā.
4. Izpildiet norādījumus par savienošanu pārī, kas sniegti mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā. Kad mūzikas atskaņotājā tiek prasīts norādīt ierīci, ar kuru savienot pārī, no saraksta izvēlieties Nokia BH-501. Ja tiek prasīta Bluetooth patentatslēga, mūzikas atskaņotājā ievadiet **0000**.

Ja mūzikas atskaņotājam nav tastatūras, ierīce pēc noklusējuma var izmantot Bluetooth patentatslēgu 0000. Pretējā gadījumā mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā skatiet, kā nomainīt Bluetooth noklusējuma patentatslēgu uz 0000.

Ja savienošana pāri ir izdevusies un austiņas ir savienotas ar mūzikas atskaņotāju, austiņu zilais indikators mirgo lēni. Lai austiņas savienotu arī ar tālruni, nodrošiniet savienojumu no tālruņa, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.

Austiņu atvienošana

Lai atvienotu austiņas no tālruņa vai mūzikas atskaņotāja, izslēdziet austiņas vai izpildiet norādījumus, kas minēti tālruņa vai mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā. Lai atvienotu austiņas, tās savienojums pāri nav jāizdzēš.

Austiņu savienojuma atjaunošana

Austiņas var savienot pāri ar kopumā desmit tālruņiem un mūzikas atskaņotājiem, bet pievienot to var tikai vienai ierīcei vienlaikus.


Lai austiņas savienotu ar pāri savienotu ierīci, ko esat kopā ar austiņām lietojis pēdējo reizi — ar tālruni vai mūzikas atskaņotāju —, ieslēdziet austiņas un nospiediet daudzfunkciju taustiņu. Lai austiņas pievienotu kādam citam pāri savienotam tālrunim vai mūzikas atskaņotājam, izpildiet norādījumus, kas minēti tālruņa vai mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā.

Ja lietojat Nokia tālruni, varat uzstādīt, lai tas automātiski savienojas ar austiņām, kad tās tiek ieslēgtas. Nokia tālruņa izvēlnē Bluetooth nomainiet pāri savienotās ierīces uzstādījumus.

3. Lietošana

■ Austiņu novietošana uz ausīm

Galvas stīpu nolaidiet gar pakausi. Novietojiet ausiņas uz ausīm tā, lai skaļruņi tām ērti piegultu.

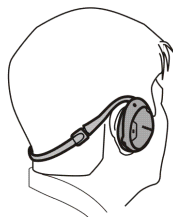

Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju sadzirdēt apkārtējās skaņas. Nelietojiet ausiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

■ Skaļuma regulēšana

Runājot pa tālruni vai klausoties mūziku, varat nospiegt skaļuma palielināšanas taustiņu, lai palielinātu skaņu, vai skaļuma samazināšanas taustiņu, lai to samazinātu.

■ Darbības ar zvaniem

Kad ausiņas ir savienotas ar tālruni, veiciet zvanus, lietojot tālruni, kā parasti. Ja tālrunis nodrošina pēdējā numura atkārtošānu, izmantojot šo ierīci, laikā, kad notiek saruna, divreiz īsi nospiediet daudzfunkciju taustiņu.

Ja tālrunis nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, izmantojot šo ierīci, laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet daudzfunkciju taustiņu un rīkojieties atbilstoši tālruņa lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus. Lai atteiktu zvanu, nospiediet un turiet nospiestu vienu no skaļuma regulēšanas taustiņiem, līdz austiņas divas reizes iepīkstas.

Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

Lai pārslēgtu zvanu no austiņām uz tālruni, nospiediet un turiet vienu no skaļuma regulēšanas taustiņiem. Lai pārslēgtu zvanu atpakaļ no tālruņa uz austiņām, nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai lietojiet attiecīgo tālruņa funkciju.

■ Mūzikas klausīšanās

Lai klausītos mūziku, austiņas jāpievieno tālrunim, kam ir saderīga mūzikas atskaņotāja funkcija, vai atsevišķam mūzikas atskaņotājam.

Ja austiņas ir savienotas nevis ar mūzikas atskaņotāju, bet ar tālruni un ja tālrunī nav saderīga mūzikas atskaņotāja funkcijas, austiņas var izmantot tikai, lai veiktu vai saņemtu zvanus.

Pieejamās mūzikas funkcijas ir atkarīgas no mūzikas atskaņotāja modeļa.

Ja, klausoties mūziku, saņemat zvanu vai kādam zvanāt, mūzikas atskaņošana tiek pārtraukta, līdz tiek pabeigta saruna.

Lai sāktu mūzikas atskaņošanu un to vadītu, izmantojiet mūzikas atskaņotāja taustiņus. Plašāku informāciju skatiet mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

■ Uztādījumu dzēšana

Lai dzēstu pāri savienošanas un skaļuma uztādījumus, izslēdziet austiņas un nospiediet un turiet nospiešu vienu no skaļuma regulēšanas taustiņiem, līdz indikators sāk mīgtot pārmaiņus zilā un sarkanā krāsā.

Nospiediet un turiet nospiešu skaļuma regulēšanas taustiņu, līdz austiņas divas reizes iepīkstas. Pārlādējiet austiņas dažas sekundes.

4. Informācija par akumulatoru

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Akumulatoru uzlādējiet tikai ar šai ierīcei paredzētiem un Nokia apstiprinātiem lādētājiem.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet ierīci savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C (59°F – 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nemēģiniet izņemt akumulatoru no šīs ierīces. Lai nomainītu akumulatoru, Nokia iesaka nogādāt ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lietojiet lādētājus telpās.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.