

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-501 — Instrukcja obsługi



DEKLARACJA ZGODNOSCI

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że jej produkt HS-71W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej:
www.nokia.com.pl

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

Urządzenie to może zawierać elementy, technologię lub oprogramowanie podlegające obowiązującym w USA i innych krajach przepisom eksportowym. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9249977 / Wydanie 1. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	5
2. Pierwsze kroki.....	7
Ładowarki.....	7
Ładowanie baterii	8
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	9
Powiązanie zestawu słuchawkowego	9
Powiązanie zestawu z telefonem wyposażonym w odtwarzacz muzyki.....	9
Powiązanie z telefonem i odtwarzaczem muzyki	10
Odłączanie zestawu słuchawkowego	11
Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego.....	11
3. Podstawy użytkowania	13
Zakładanie zestawu słuchawkowego	13
Regulacja głośności.....	13
Obsługa połączeń.....	13
Słuchanie muzyki.....	14
Anulowanie ustawień	15
4. Informacje o bateriach.....	16
Eksploatacja i konserwacja	17

1. Wprowadzenie

Przez połączony z kompatybilnym telefonem komórkowym zestaw słuchawkowy Nokia Bluetooth BH-501 można odbierać i nawiązywać połączenia, a także słuchać muzyki z kompatybilnego odtwarzacza. Nie jest przy tym istotne, czy odtwarzacz muzyki jest integralną częścią telefonu, czy zupełnie niezależnym urządzeniem audio.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Zestaw słuchawkowy można połączyć z kompatybilnym telefonem komórkowym lub z wyposażonym w moduł Bluetooth odtwarzaczem muzyki. Technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia komunikacyjne bez użycia kabli. Odległość między łączonymi przez Bluetooth urządzeniami nie może być jednak większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 1.2 i obsługuje następujące profile: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 oraz Advanced


Audio Distribution Profile 1.0. O kompatybilności zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami dowiesz się od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:

- Klawisz „ciszej” (1)
- Klawisz „głośniej” (2)
- Złącze ładowarki (3)
- Wskaźnik świetlny (4)
- Mikrofon (5)
- Klawisz wielofunkcyjny (6)

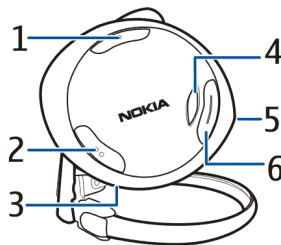

Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym telefonem. Jeśli telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw słuchawkowy powiąż również z odtwarzaczem muzyki.



Uwaga: niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W pobliżu zestawu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Ładowarki

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

■ Ładowanie baterii


Zestaw słuchawkowy ma wewnątrz ładowalną baterię, której nie można wymieniać ani nawet wyjmować. Nie próbuj wyjmować baterii z zestawu słuchawkowego, bo grozi to jego uszkodzeniem.

1. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz ładowarkę do zestawu słuchawkowego.

Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Jeśli tak nie jest, sprawdź podłączenie ładowarki. Jeśli ładowanie się nie zacznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz.

Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 4 godzin. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, wskaźnik zacznie świecić na niebiesko.

3. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

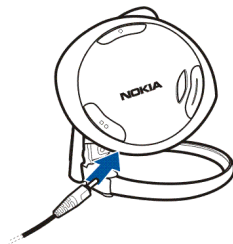

W pełni naładowana bateria wystarcza na ok. 11 godzin rozmów lub słuchania muzyki, a do 150 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Czasy te zależą jednak od modelu telefonu i rodzaju kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, wskaźnik zacznie pulsować czerwonym światłem i co minutę słychać będzie krótki dźwięk. Baterię trzeba wtedy naładować.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz pulsujące niebieskie światło wskaźnika. Chcąc połączyć zestaw z powiązanym telefonem lub ostatnio używanym odtwarzaczem muzyki, naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Więcej o tym przeczytasz w punkcie [Ponowne podłączenie zestawu słuchawkowego](#), str. 11.

Aby zestaw słuchawkowy wyłączyć, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego

Powiązanie zestawu z telefonem wyposażonym w odtwarzacz muzyki

Jeśli telefon ma kompatybilną funkcję odtwarzania muzyki, to zestawu słuchawkowego można używać nie tylko do nawiązywania i odbioru połączeń, ale również do słuchania muzyki.

1. Włącz telefon.
2. Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Jeśli jest włączony, wyłącz go.
3. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik świetlny zacznie pulsować na przemian światłem niebieskim i czerwonym.
4. W telefonie uaktywnij funkcję Bluetooth i ustaw telefon na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
5. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-501.
6. Telefon zażąda wtedy podania hasła Bluetooth. Wprowadź w telefonie to hasło (0000). W niektórych telefonach połączenie Bluetooth z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Zestaw słuchawkowy z telefonem wystarczy powiązać tylko raz.

Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem i zestaw będzie połączony z telefonem, wskaźnik na zestawie zacznie wolno pulsować światłem niebieskim.

Powiązanie z telefonem i odtwarzaczem muzyki

Jeśli telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw słuchawkowy można powiązać z telefonem i osobno z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki. Gdy już powiążesz i połączysz zestaw słuchawkowy z telefonem, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
2. Włącz odtwarzacz muzyki.

3. Naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik świetlny zacznie pulsować na przemian światłem niebieskim i czerwonym.
4. Powiąż odtwarzacz muzyczny, korzystając z jego instrukcji obsługi. Gdy odtwarzacz zapyta o urządzenie do powiązania, z listy urządzeń wybierz Nokia BH-501. Jeśli pojawi się żądanie podania hasła Bluetooth, wprowadź w odtwarzaczu muzyki **0000**.

Jeśli odtwarzacz muzyki nie ma klawiatury, wtedy domyślnie może wybrać 0000 jako hasło Bluetooth. Jeśli tak się nie stanie, wtedy zajrzyj do instrukcji obsługi odtwarzacza i dowiedz się, jak zmienić domyślne hasło Bluetooth na 0000.

Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem, a zestaw słuchawkowy zostanie połączony z odtwarzaczem muzyki, wówczas wskaźnik na zestawie zacznie wolno pulsować światłem niebieskim. Aby połączyć zestaw również z telefonem, nawiąż to połączenie z telefonu w sposób opisany w instrukcji jego obsługi.

Odłączanie zestawu słuchawkowego

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu lub odtwarzacza, wyłącz ten zestaw i postępuj zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu lub odtwarzacza muzyki. Nie trzeba anulować żadnych powiązań, żeby zestaw słuchawkowy odłączyć.

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy może być powiązany nawet z dziesięcioma telefonami lub odtwarzaczami muzyki, ale połączony może być tylko z jednym z takich urządzeń.


Aby połączyć zestaw z powiązanym telefonem lub ostatnio używanym odtwarzaczem muzyki, włącz zestaw i naciśnij klawisz wielofunkcyjny. O tym jak połączyć ten zestaw z innym powiązanym telefonem lub odtwarzaczem, przeczytasz w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Jeśli masz telefon firmy Nokia, możesz go tak ustawić, żeby po włączeniu automatycznie łączył się z włączonym zestawem słuchawkowym. Ustawienia powiązanego urządzenia możesz zmienić w menu Bluetooth takiego telefonu.

3. Podstawy użytkowania

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego

Przesuń pałąk zestawu na tył głowy. Zestaw słuchawkowy załóż tak, aby nakładki słuchawek dobrze przylegały do uszu.

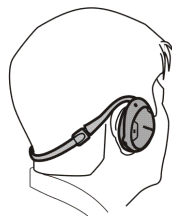

Ostrzeżenie: gdy korzystasz z zestawu, dźwięki z otoczenia mogą być dość mocno przytłumione. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

■ Regulacja głośności

Naciśnij klawisz „głośniej” lub „ciszej”, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięków podczas rozmowy telefonicznej lub w czasie słuchania muzyki.

■ Obsługa połączeń

Aby nawiązać połączenie, kiedy zestaw jest połączony z telefonem, użyj telefonu tak jak zawsze.

Jeżeli telefon ma funkcję ponownego wybierania numeru, naciśnij dwa razy na krótko klawisz wielofunkcyjny, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Jeśli telefon ma funkcję głosowego wybierania numerów, naciśnij klawisz wielofunkcyjny, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne, i postępuj zgodnie ze wskazówkami, które znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj do tego klawiszy telefonu. Aby odrzucić połączenie, naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności i przytrzymaj go, aż usłyszysz dwa krótkie dźwięki.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj do tego klawiszy telefonu.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na telefon, naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy regulacji głośności. Aby z powrotem przełączyć rozmowę z telefonu na zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj odpowiedniej funkcji telefonu.

■ Słuchanie muzyki

Aby słuchać muzyki, zestaw słuchawkowy trzeba połączyć z telefonem wyposażonym w kompatybilną funkcję odtwarzania muzyki lub z niezależnym od telefonu, osobnym odtwarzaczem muzyki.

Gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem, ale nie jest połączony z odtwarzaczem muzyki, wtedy zestawu można używać tylko do odbioru i nawiązywania połączeń (jeśli telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki).

Dostępne funkcje muzyczne zależą od odtwarzacza muzyki.

Gdy w czasie słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, muzyka zamilknie do chwili zakończenia połączenia.

Do włączenia muzyki i sterowania jej odtwarzaniem służą klawisze na odtwarzaczu muzyki. O tym, jak używać tych klawiszy, przeczytasz w instrukcji obsługi odtwarzacza muzyki.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

■ Anulowanie ustawień

Aby anulować ustawienia powiązań i głośności, wyłącz zestaw słuchawkowy, po czym naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności i przytrzymaj go, aż wskaźnik zacznie pulsować na przemian światłem niebieskim i czerwonym. Następnie naciśnij klawisz regulacji głośności i przytrzymaj do chwili, gdy usłyszysz dwa krótkie dźwięki. W dalszej kolejności włącz na kilka sekund ładowanie baterii zestawu.

4. Informacje o bateriach

Zródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie próbuj wyjmować baterii z tego urządzenia. Nokia zaleca zgłoszenie się do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.