

Auricular Bluetooth Nokia BH-501

Manual do Utilizador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION, declara que este HS-71W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

© 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias

implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9249883 / 1ª Edição PT

Índice

1. Introdução.....	5
Tecnologia sem fios Bluetooth	5
2. Preparação da utilização	7
Carregadores	7
Carregar a bateria	8
Ligar ou desligar o auricular.....	9
Emparelhar o auricular	9
Emparelhar com um telemóvel com função de leitor de música.....	9
Emparelhar com um telemóvel e um leitor de música.....	10
Desconectar o auricular	11
Voltar a conectar o auricular.....	11
3. Utilização básica	13
Colocar o auricular nas orelhas	13
Ajustar o volume.....	13
Gestão de chamadas.....	13
Ouvir música	14
Apagar as definições.....	15
4. Informações sobre a bateria	16
Cuidados e manutenção.....	17

1. Introdução

Pode utilizar o Auricular Bluetooth Nokia BH-501 para ouvir música de um leitor de música MP3 compatível e para efectuar e receber chamadas com um telemóvel compatível. O leitor de música pode ser a funcionalidade de reprodução de música do próprio telemóvel ou um dispositivo de reprodução de música em separado.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, e o manual do utilizador do dispositivo de reprodução de música. Mantenha o auricular fora do alcance das crianças.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth

O auricular pode ser ligado a um telemóvel ou leitor de música compatível que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth. Esta tecnologia possibilita a ligação de dispositivos de comunicação compatíveis sem a utilização de cabos. Numa ligação Bluetooth, o auricular e o outro dispositivo devem estar a uma distância máxima de 10 metros um do outro. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.


Este auricular está em conformidade com a Bluetooth Specification 1.2, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 e

Advanced Audio Distribution Profile 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo. Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

2. Preparação da utilização

O auricular contém os seguintes componentes:

- Tecla de diminuição do volume (1)
- Tecla de aumento do volume (2)
- Conector de carregador (3)
- Luz indicadora (4)
- Microfone (5)
- Tecla multifunções (6)

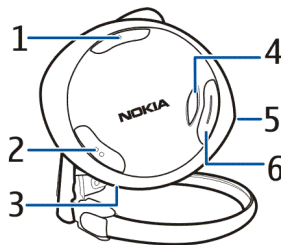

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um telemóvel compatível. Se o telemóvel não possuir uma função de reprodução de música, também terá de emparelhar o auricular com um leitor de música.



Nota: As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

■ Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. O auricular deve ser utilizado com os carregadores AC-3, AC-4 e DC-4.



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Carregar a bateria

Este auricular tem uma bateria interna recarregável e inamovível. Não tente remover a bateria do auricular, porque pode danificá-lo.


1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao auricular.

Durante o carregamento, a luz indicadora está vermelha. Se a luz indicadora não estiver vermelha, verifique a ligação do carregador. Se o processo de carga não se iniciar, desligue o carregador do auricular, volte a ligá-lo e tente de novo.

Podem ser necessárias até 4 horas para carregar completamente a bateria. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora muda para azul.

3. Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.

Quando completamente carregada, a bateria tem uma autonomia até 11 horas de conversação e audição de música e até 150 horas em repouso. No entanto, a

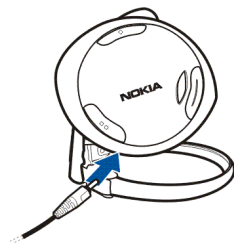

autonomia poderá variar quando utilizado com telemóveis diferentes ou outros dispositivos Bluetooth compatíveis, definições de utilização, estilos de utilização e ambientes.

Quando a bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro a cada minuto e a luz indicadora vermelha pisca. Deverá recarregar a bateria.

■ Ligar ou desligar o auricular

Para ligar o dispositivo, prima a tecla multifunções sem soltar, até ouvir um sinal sonoro e a luz indicadora começar a piscar a azul. Para ligar o auricular ao telemóvel ou ao leitor de música emparelhado com o qual foi utilizado pela última vez, prima a tecla multifunções. Para mais informações, consulte [Voltar a conectar o auricular](#), p. 11.

Para desligar o dispositivo, prima a tecla multifunções sem soltar até ouvir um sinal sonoro longo.

■ Emparelhar o auricular

Emparelhar com um telemóvel com função de leitor de música

Se o seu telemóvel possuir uma função de reprodução de música compatível, poderá utilizar o auricular para efectuar e atender chamadas e para ouvir a música do telemóvel.

1. Ligue o telemóvel.
2. Certifique-se de que o auricular está desligado. Se estiver ligado, desligue-o.

3. Prima a tecla multifunções sem soltar até a luz indicadora piscar alternadamente a azul e vermelho.
4. Active a função Bluetooth no telemóvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.
5. Selecciona o auricular (Nokia BH-501) na lista de dispositivos encontrados.
6. O telemóvel deverá solicitar o código Bluetooth. Introduza o código (0000) no telemóvel. Em determinados telemóveis, poderá ser necessário efectuar a ligação Bluetooth em separado após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o telemóvel uma vez.

Se o emparelhamento for bem sucedido e o auricular estiver ligado ao telemóvel, a luz indicadora do auricular pisca lentamente a azul.

Emparelhar com um telemóvel e um leitor de música

Se o seu telemóvel não possuir uma função de reprodução de música compatível, poderá emparelhar, em separado, o auricular com o telemóvel e com um leitor de música compatível. Depois de emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel, proceda do seguinte modo:

1. Desligue o auricular.
2. Ligue o leitor de música.
3. Prima a tecla multifunções sem soltar até a luz indicadora piscar alternadamente a azul e vermelho.

4. Siga as instruções de emparelhamento incluídas no manual do utilizador do leitor de música. Quando o leitor de música solicitar um dispositivo para emparelhar, seleccione Nokia BH-501 na lista. Se lhe for solicitado o código Bluetooth, introduza 0000 no leitor de música.

Se o leitor de música não tiver um teclado, o dispositivo poderá utilizar o código Bluetooth 0000 como valor assumido. Se não for este o caso, consulte o manual do utilizador do leitor de música, para alterar o código Bluetooth assumido para 0000.

Se o emparelhamento for bem sucedido e o auricular estiver ligado ao leitor de música, a luz indicadora do auricular pisca lentamente a azul. Para ligar o auricular também ao telefone, efectue a ligação a partir do telefone, conforme descrito no respectivo manual do utilizador.

Desconectar o auricular

Para desconectar o auricular do telemóvel ou do leitor de música, desligue o auricular ou siga as instruções constantes do manual do utilizador do telemóvel ou leitor de música. Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desconectar.

Voltar a conectar o auricular

Pode emparelhar o auricular com um total de dez telemóveis e leitores de música, mas só é possível ligá-lo a um dispositivo de cada vez.

Para ligar o auricular ao telemóvel ou ao leitor de música emparelhado com o qual foi utilizado pela última vez, ligue o auricular e prima a tecla multifunções. Para


ligar o auricular a outro telemóvel ou leitor de música, siga as instruções constantes do manual do utilizador do telemóvel ou leitor de música.

Se tiver um telemóvel Nokia, pode defini-lo para se ligar automaticamente ao auricular quando este estiver ligado. No telemóvel Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

3. Utilização básica

■ Colocar o auricular nas orelhas

Passa a banda de cabeça pela parte de trás da cabeça. Coloque o auricular sobre as orelhas, de modo a que as almofadas do altifalante se ajustem de forma confortável.

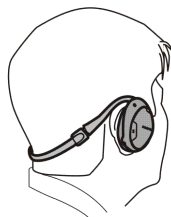

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

■ Ajustar o volume

Prima tecla de aumento do volume para aumentar o volume ou a tecla de diminuição para o diminuir.

■ Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada quando o auricular estiver ligado ao telemóvel, utilize o telemóvel normalmente.

Se o telemóvel suportar a remarcação do último número com este dispositivo, prima duas vezes a tecla multifunções, brevemente, quando não existir qualquer chamada em curso.

Se o telemóvel suportar a marcação por voz com este dispositivo, prima a tecla multifunções, quando não existir qualquer chamada em curso, e continue de acordo com as instruções constantes do manual do utilizador do telemóvel.

Para atender uma chamada, prima a tecla multifunções ou utilize as teclas do telemóvel. Para rejeitar a chamada, prima uma das teclas de volume sem soltar, até o auricular emitir dois avisos sonoros.

Para terminar uma chamada, prima a tecla multifunções ou utilize as teclas do telemóvel.

Para transferir a chamada do auricular para o telemóvel, prima uma das teclas de volume sem soltar. Para voltar a transferir a chamada do telemóvel para o auricular, prima a tecla multifunções ou utilize a função correspondente no telemóvel.

■ Ouvir música

Para ouvir música, o auricular tem de estar ligado a um telemóvel com função de reprodução de música compatível ou a um leitor de música separado.

Quando o auricular estiver ligado a um telemóvel, mas não a um leitor de música, o auricular só pode ser utilizado para efectuar e receber chamadas, no caso de o telemóvel não possuir uma função de reprodução de música compatível.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se atender ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música do leitor, a música entra em pausa até a chamada ser terminada.

Para começar e controlar a reprodução de música, utilize as teclas do leitor de música. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do leitor de música.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

■ Apagar as definições

Para apagar as definições de emparelhamento e volume, desligue o auricular e prima uma das teclas de volume sem soltar, até a luz indicadora começar a piscar alternadamente a azul e vermelho. Prima a tecla de volume sem soltar até o auricular emitir dois avisos sonoros. Recarregue o auricular durante alguns segundos.

4. Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados Nokia, indicados para este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe o dispositivo ligado a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climáticas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não tente remover a bateria do dispositivo. A Nokia recomenda que o leve ao serviço de assistência autorizado mais próximo para substituir a bateria.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.

- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.