

Slušalke Nokia BH-501 z vmesnikom Bluetooth Priročnik za uporabo



IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION, izjavlja, da je ta HS-71W v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjne odpadke.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9249978 / 1. izdaja SL

Kazalo

1. Uvod	5
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5
2. Hitri začetek	7
Polnilniki	7
Polnjenje baterije.....	8
Vklop in izklop slušalk	9
Seznanjanje slušalk	9
Seznanjanje s telefonom, ki ima funkcijo predvajanja glasbe	9
Seznanjanje s telefonom in predvajalnikom glasbe	10
Prekinjanje povezave.....	11
Ponovno povezovanje	11
3. Osnovna uporaba	12
Nošenje slušalk na ušesih	12
Prilagajanje glasnosti	12
Upravljanje klicev	12
Poslušanje glasbe.....	13
Brisanje nastavitvev.....	14
4. Informacije o bateriji.....	15
Nega in vzdrževanje.....	16

1. Uvod

Slušalke Nokia BH-501 z vmesnikom Bluetooth omogočajo poslušanje glasbe z združljivim predvajalnikom glasbe ter klicanje in sprejemanje klicev z združljivim mobilnim telefonom. Poslušate lahko predvajalnik glasbe v telefonu ali drugi napravi.

Pred uporabo slušalk natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje, in priročnik za uporabo predvajalnika glasbe. Slušalke hranite nedosegljive otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Slušalke lahko povežete z združljivim mobilnim telefonom ali napravo za predvajanje glasbe, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth. Ta tehnologija omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez uporabe kablov. Med povezavo Bluetooth so lahko slušalke od druge naprave oddaljene največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.


Te slušalke so združljive s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpirajo naslednje profile: Headset Profile (profil za slušalke) 1.1, Handsfree Profile (prostoročni profil) 1.0 in Advanced Audio Distribution Profile (napredni profil za distribucijo zvoka) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

Slušalke vsebujejo naslednje sestavne dele:

- Tipka za zmanjšanje glasnosti (1)
- Tipka za povečanje glasnosti (2)
- Priključek za polnilnik (3)
- Lučka (4)
- Mikrofon (5)
- Večfunkcijska tipka (6)

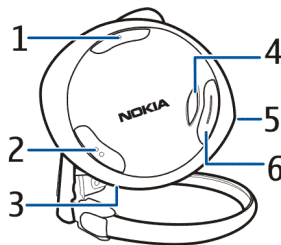

Preden slušalke uporabite, morate napolniti baterijo in jih seznaniti z združljivim telefonom.

Če v telefonu ni predvajalnika glasbe, boste morali slušalke seznaniti še z napravo, ki bo predvajala glasbo.



Opomba: Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalk ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalke so namenjene uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.


■ Polnjenje baterije

Slušalke imajo notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz slušalk, saj bi jih lahko poškodovali.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika priključite na slušalke.

Med polnjenjem lučka sveti rdeče. Če lučka ni rdeča, preverite povezavo s polnilnikom. Če se polnjenje ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priklopite in poskusite znova.

Popolno polnjenje baterije lahko traja do 4 ure. Ko se baterija povsem napolni, začne lučka svetiti modro.

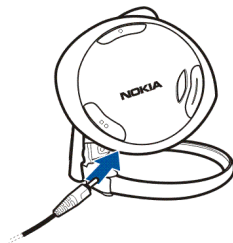

3. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalk, potem pa še iz električne vtičnice.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 11 ure pogovora ali poslušanja glasbe in do 150 ur pripravljenosti. Vendar pa se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta pri uporabi z različnimi mobilnimi telefoni ali drugimi združljivimi

napravami z vmesnikom Bluetooth ter sta odvisna od nastavitvev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalke vsako minuto zapiskajo, lučka pa utripa rdeče. Takrat morate baterijo znova napolniti.

■ Vkllop in izkllop slušalk

Vklopite jih tako, da pridržite večfunkcijsko tipko; slušalke zapiskajo in lučka začne utripati modro. Če jih želite povezati s seznanjenim telefonom ali predvajalnikom glasbe, s katerim ste jih nazadnje uporabljali, pritisnite večfunkcijsko tipko. Več informacij lahko preberete v razdelku [Ponovno povezovanje](#) na strani 11.

Slušalke izklopite tako, da pridržite večfunkcijsko tipko, dokler se ne zasliši dolg pisk.

■ Seznanjanje slušalk

Seznanjanje s telefonom, ki ima funkcijo predvajanja glasbe

Če ima vaš telefon združljivo funkcijo predvajanja glasbe, lahko slušalke poleg klicanja in sprejemanja klicev uporabljate tudi za poslušanje glasbe, ki se predvaja v telefonu.

1. Vklopite telefon.
2. Preverite, ali so slušalke izklopljene. Po potrebi jih izklopite.
3. Pridržite večfunkcijsko tipko na slušalkah, da začne lučka izmenično utripati modro in rdeče.

4. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
5. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalke (Nokia BH-501).
6. Telefon bo nato zahteval geslo Bluetooth. Vnesite ga (**0000**). Pri nekaterih telefonih je treba po seznanjanju vzpostaviti še povezavo Bluetooth. Slušalke je treba s telefonom seznaniti le enkrat.

Če je seznanjanje uspelo in so slušalke povezane s telefonom, lučka na njih počasi utripa modro.

Seznanjanje s telefonom in predvajalnikom glasbe

Če v telefonu ni združljive funkcije predvajanja glasbe, lahko slušalke seznanite posebej s telefonom in z združljivim predvajalnikom glasbe. Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave med slušalkami in telefonom storite naslednje:

1. Izklopite slušalke.
2. Vključite predvajalnik glasbe.
3. Pridržite večfunkcijsko tipko na slušalkah, da začne lučka izmenično utripati modro in rdeče.
4. Ravnajte po navodilih za seznanjanje v priročniku za uporabo predvajalnika glasbe. Ko predvajalnik vpraša, s katero napravo naj se poveže, s seznama izberite Nokia BH-501. Če zahteva geslo Bluetooth, vnesite **0000**.

Če vaš predvajalnik glasbe nima tipkovnice, morda uporablja privzeto geslo 0000. Če to ne drži, v priročniku za uporabo predvajalnika preberite, kako spremeniti privzeto geslo Bluetooth na 0000.

Če je seznanjanje uspelo in so slušalke povezane s predvajalnikom glasbe, lučka na njih počasi utripa modro. Če želite slušalke povezati tudi s telefonom, vzpostavite povezavo v telefonu, kakor je opisano v priročniku za uporabo.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo slušalk s telefonom ali predvajalnikom glasbe, jih izklopite oziroma ravnajte po navodilih v priročniku za uporabo telefona ali predvajalnika. Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s slušalkami.

Ponovno povezovanje

Slušalke so lahko seznanjene z desetimi telefoni ali predvajalniki glasbe, istočasno pa so lahko povezane samo z enim.


Če želite slušalke povezati s seznanjenim telefonom ali predvajalnikom glasbe, s katerim ste jih nazadnje uporabljali, jih vklopite in pritisnite večfunkcijsko tipko. Če jih želite povezati z drugim seznanjenim telefonom ali predvajalnikom glasbe, ravnajte po navodilih v priročniku za uporabo telefona ali predvajalnika.

Če imate telefon znamke Nokia, ga lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalkami, kadar so vklopljene. Pri telefonih Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalk na ušesih

Potisnite držalo slušalk za glavo. Slušalke namestite čez ušesa in poravnajte blazinice na zvočnikih, da se boste počutili udobno.

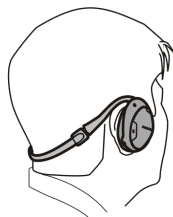

Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

■ Prilagajanje glasnosti

Med klicem ali poslušanjem glasbe pritisnite tipko za povečanje glasnosti, da povečate glasnost, ali tipko za zmanjšanje glasnosti, da jo zmanjšate.

■ Upravljanje klicev

Ko so slušalke povezane s telefonom, lahko z njim kličete kot navadno.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje zadnje številke s to napravo, dvakrat na kratko pritisnite večfunkcijsko tipko, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s to napravo, pridržite večfunkcijsko tipko, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za uporabo telefona.

Klic sprejmete tako, da pritisnete večfunkcijsko tipko ali uporabite tipke telefona. Zavrnete ga tako, da pridržite eno od tipk za glasnost, dokler slušalke dvakrat ne zapiskajo.

Klic končate tako, da pritisnete večfunkcijsko tipko ali uporabite tipke telefona.

Če želite klic preklopiti s slušalk na telefon, pridržite eno od tipk za glasnost. Da bi klic prekopili s telefona na slušalke, pritisnite večfunkcijsko tipko ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

■ Poslušanje glasbe

Da bi lahko poslušali glasbo, morajo biti slušalke povezane s telefonom, ki ima združljivo funkcijo predvajanja glasbe, ali z drugim predvajalnikom glasbe.

Ko so slušalke povezane s telefonom, in ne s predvajalnikom glasbe, jih lahko uporabljate samo za klicanje in sprejemanje klicev, če vaš telefon nima združljive funkcije predvajanja glasbe.

Razpoložljive funkcije za glasbo so odvisne od predvajalnika.

Če med poslušanjem glasbe pokličete ali sprejmete klic, je predvajanje glasbe prekinjeno, dokler klica ne končate.

Predvajanje glasbe upravljate s tipkami na predvajalniku. Podrobnejše informacije boste našli v priročniku za uporabo predvajalnika.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

■ **Brisanje nastavitev**

Nastavitve seznanitev in glasnosti odstranite tako, da slušalke izklopite in pridržite eno od tipk za glasnost, dokler ne začne lučka izmenično svetiti modro in rdeče. Pridržite tipko za glasnost, dokler slušalke dvakrat ne zapiskajo. Nekaj sekund polnite baterijo v njih.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite le s polnilniki, ki jih je odobrila družba Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmocite, jo morate povsem posušiti.
- Ne skušajte odstraniti baterije iz naprave. Nokia priporoča, da vam jo zamenjajo v najbližjem pooblaščenem servisu.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.