

Nokia Bluetooth stereo-HF BH-504 – käyttöopas



9212132

2. painos / FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-123W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0413

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9212132 / 2. painos / FI

Sisälllys

1. Johdanto	4	3. Peruskäyttö	9
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	4	HF-laitteen asettaminen päähän.....	9
2. Alkutoimet.....	5	Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	9
Näppäimet ja osat.....	5	Puhelut	9
Akun lataaminen	5	Musiikin kuunteleminen.....	10
HF-laitteen virran kytkeminen		Asetusten nollaaminen tai	
tai katkaiseminen	6	laitteen palauttaminen	
Virran kytkeminen.....	6	alkutilaan.....	10
Virran katkaiseminen	6	4. Akku- ja laturitiedot.....	11
HF-laitteen liittäminen puhelimen		Huolto-ohjeita.....	12
tai musiikkisoittimen pariin.....	7		
HF-laitteen yhteyden			
katkaiseminen.....	8		
HF-laitteen yhteyden			
muodostaminen uudelleen.....	8		

1. Johdanto

Nokia Bluetooth stereo-HF BH-504 -laitteella voit soittaa puheluja ja vastata niihin kädet vapaana käyttämällä yhteensopivaa matkapuhelinta sekä kuunnella musiikkia yhteensopivasta musiikkisoittimesta.

Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien laitteiden kanssa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös HF-laitteeseen yhdistettävän laitteen käyttöopas. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Laitteen tukisangan saranoissa voi olla pieni määrä nikkeliä.


Nikkelille herkistyneet henkilöt voivat saada oireita, jos he ovat pitkään kosketuksissa saranoihin.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. HF-laitteen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta ne saavat olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan HF-laite ja toinen laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana.

Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.1 + EDR -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

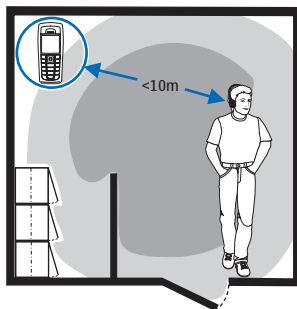


2. Alkutoimet

■ Näppäimet ja osat

HF-laitteessa on seuraavat osat:

1. Merkkivalot
2. Laturiliitântä
3. Äänenvoimakkuus-näppäimet
4. Taaksekelausnäppäin
5. Monitoiminäppäin
6. Toisto- ja taukonäppäin
7. Eteenkelausnäppäin
8. Mikrofoni

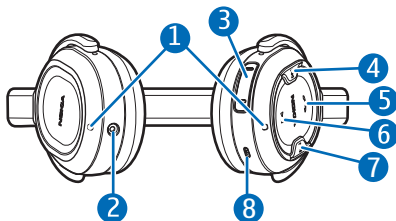

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja liitettävä HF-laite yhteensopivan laitteen pariaksi.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Akun lataaminen

Lue ennen akun lataamista huolellisesti kohta Akku- ja laturitiedot sivulla 11.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli laturiliitântään. Latauksen aikana HF-laitteessa palaa punainen merkkivalo.

Akun lataaminen 15 minuutin ajan antaa noin 4 tuntia puheaikaa tai musiikinkuunteluaikaa. Akun lataaminen täyteen voi kestää 45 minuuttia.

3. Kun akku on ladattu täyteen, vihreä merkkivalo syttyy. Irrota laturi ensin HF-laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 9 tuntia, valmiusaika 90 tuntia tai musiikinkuunteluaika 7,5 tuntia.

Kun akku tyhjentyy, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni noin minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

■ HF-laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo palaa hetken.

Kun HF-laite yrittää muodostaa yhteyttä sen kanssa viimeksi käytettyyn puhelimeen tai musiikkisoittimeen, vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti. Kun HF-laitteen ja toisen laitteen välille on muodostettu yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos HF-laitetta ei ole liitetty toisen laitteen pariaksi, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan (katso HF-laitteen liittäminen puhelimen tai musiikkisoittimen pariaksi sivulla 7).

Virran katkaiseminen

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja punainen merkkivalo palaa hetken. Jos HF-laitteen ja pariaksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta yhteyttä noin 10 minuutin kuluessa, laitteen virta katkeaa automaattisesti.

■ HF-laitteen liittäminen puhelimen tai musiikkisoittimen pariaksi

Jos puhelimesi tukee A2DP-Bluetooth-profiilia ja siinä on musiikki-soitin, voit myös toistaa musiikkia HF-laitteen kautta.

Jos puhelin ei tue A2DP-Bluetooth-profiilia, voit liittää HF-laitteen erikseen tätä profiilia tukevan puhelimen ja musiikkisoittimen pariaksi.

Jos olet liittänyt HF-laitteen ja puhelimen pariaksi ja muodostanut niiden välille yhteyden, katkaise yhteys, ennen kuin liität HF-laitteen ja musiikkisoittimen pariaksi.

1. Varmista, että puhelimeen tai musiikkisoittimeen on kytketty virta.
2. Jos HF-laitetta ja toista laitetta ei ole aiemmin liitetty pariaksi, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy pariliitostilaan, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty toisen laitteen pariaksi, varmista, että HF-laitteesta on katkaistu virta, ja pidä monitoiminäppäintä painettuna (noin viisi sekuntia), kunnes sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesta tai musiikkisoittimesta ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita.
4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta puhelimesta tai musiikkisoittimesta.
5. Anna salasana 0000, jotta HF-laite liitetään toisen laitteen pariaksi ja niiden välille muodostuu yhteys. Jos laitteessa ei ole näppäimistöä, se voi käyttää tätä salasanaa oletusarvoisesti.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariaksi liittämisen jälkeen.

Jos pariaksi liittäminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee näkyviin toisen laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariaksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Kun HF-laitteen ja toisen laitteen välille on muodostettu yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

HF-laitteen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista HF-laitteen ja toisen laitteen välisen yhteyden katkaisemalla HF-laitteesta virran tai katkaisemalla yhteyden HF-laitteeseen toisen laitteen Bluetooth-valikosta. Jos katkaiset HF-laitteen ja musiikkisoittimen välisen yhteyden kuunnellessasi musiikkia, keskeytä musiikin toisto painamalla ensin toisto- ja taukonäppäintä.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

HF-laitteen yhteyden muodostaminen uudelleen

Voit muodostaa yhteyden HF-laitteesta sen kanssa viimeksi käytettyyn puhelimeen tai musiikkisoittimeen kytkemällä HF-laitteeseen virran tai muodostamalla yhteyden toisen laitteen Bluetooth-valikosta.

Laitteesi voi ehkä asettaa niin, että HF-laite muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Nokia-laitteessa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen päähän

Kääri HF-laite auki ja aseta se päähän siten, että kaiutinsuojat ovat mukavasti korvilla.

Aseta L-kirjaimella merkitty kaiutin vasempaan ja R-kirjaimella merkitty kaiutin oikeaan korvaan. Säädä laitteen sanka sopivan mittaiseksi.



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä puhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia. Voit säätää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä jompaa-kumpaa näppäintä painettuna.

■ Puhelut

Soita puhelu matkapuhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä siihen.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon (jos puhelin tukee tätä toimintoa HF-laitteen kanssa), paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön (jos puhelin tukee tätä toimintoa HF-laitteen kanssa), kun puhelua ei ole käynnissä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes puhelin aloittaa äänivalinnan. Jatka sitten puhelimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa nopeasti.

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistyksen painamalla toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen ja siihen yhdistetyn puhelimen välillä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

■ Musiikin kuunteleminen

Kun haluat kuunnella musiikkia, yhdistä HF-laite yhteensopivaan musiikkisoittimeen, joka tukee A2DP-Bluetooth-profiilia.

Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot vaihtelevat musiikkisoittimen mukaan.

Jos vastaanotat tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki keskeytyy puhelun ajaksi.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Jos haluat toistaa jonkin kappaleen, valitse se musiikkisoittimesta ja paina toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat keskeyttää kuuntelun tai jatkaa sitä, paina toisto- ja taukonäppäintä. Kun haluat lopettaa kuuntelun, paina toisto- ja taukonäppäintä kaksi kertaa nopeasti.

Jos haluat valita seuraavan kappaleen toiston aikana, paina eteenkelausnäppäintä. Jos haluat valita edellisen kappaleen, paina taaksekelausnäppäintä. Jos haluat selata kuunneltavaa kappaletta nopeasti, pidä jompaakumpaa näppäintä painettuna.

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat nollata HF-laitteen pariliitosasetukset, katkaise HF-laitteesta virta ja pidä monitoiminäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuna (yli 8 sekuntia), kunnes punainen, vihreä ja sininen merkkivalo syttyvät vuorotellen kolme kertaa.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta HF-laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja pitämällä monitoiminäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuna.

Alkutilaan palauttaminen ei nollaa pariliitosasetuksia.

4. Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 ja DC-9. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnistet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C ja UB. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettulla Nokian hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuoto-riskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöaikaa. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.



Tärkeää: Käyttöajat ovat vain arvioita ja vaihtelevat verkko-olosuhteiden, käytettyjen toimintojen, akun iän ja kunnon, akun käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden mukaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa sivustossa www.nokia.com.