

Nokia Bluetooth stereoaustrīņu BH-504 lietotāja rokasgrāmata



9212133

2. izdevums LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums HS-123W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0413

© 2009 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Nokia izplatītājam.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9212133, 2. izdevums LV

Saturs

1. Ievads.....	4	3. Pamatdarbības.....	9
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	4	Austiņu uzlikšana	9
2. Darba sākšana.....	5	Skaļuma regulēšana.....	9
Taustiņi un daļas.....	5	Zvanišana.....	9
Akumulatora uzlādēšana.....	5	Mūzikas klausīšanās	10
Austiņu ieslēgšana un izslēgšana	6	Uzstādījumu nodzēšana	
Ieslēgšana.....	6	vai sākotnējo uzstādījumu	
Izslēgšana.....	6	atjaunošana	10
Austiņu savienošana pāri ar tālruni		4. Informācija par	
vai mūzikas atskaņotāju	7	akumulatoriem	
Austiņu atvienošana.....	8	un lādētājiem	11
Austiņu savienojuma		Apkope un glabāšana	12
atjaunošana	8		

1. Ievads

Izmantojot Nokia Bluetooth stereoausiņas BH-504, varat veikt zvanus un atbildēt uz tiem brīvroku režīmā saderīgā mobilajā tālrunī, kā arī klausīties mūziku no saderīga mūzikas atskaņotāja.


Ausiņas var izmantot ar saderīgām ierīcēm, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Pirms sākat lietot ausiņas, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kuru savienojat ar ausiņām. Papildinformāciju sk. www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā.

Šim izstrādājumam var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā. Ierīces galvas stīpas savienojuma vietas var saturēt nedaudz nikelja. Lietotājiem, kas ir jutīgi pret nikelī, pēc ilgstošas saskares ar savienojuma vietām var parādīties simptomi.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot saderīgas ierīces bez kabeļu palīdzības. Ausiņām un otrai ierīcei nav jāatrodas redzamības zonā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Jo tuvāk ausiņas un mobilā ierīce atrodas viena otrai, jo labāka ir to veiktspēja. Optimālais darbības rādiuss attēlā ir iekrāsots tumši pelēkā krāsā. Savienojumu var traucēt attālums, šķēršļi (gaiši pelēkais laukums) vai citas elektroniskās ierīces.

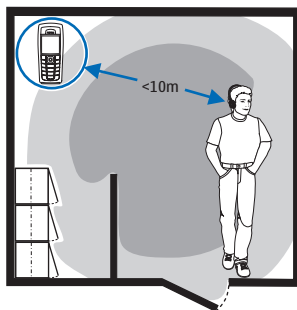


Šīs ausiņas atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: austiņu profils 1.1, brīvroku profils (HFP) 1.5, uzlabotais skaņas izplatīšanas profils (A2DP) 1.0 un audio/video tālvadības profils 1.0. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

2. Darba sākšana

■ Taustiņi un daļas

Austiņām ir šādas sastāvdaļas:

1. Indikatori
2. Lādētāja savienotājs
3. Skaļuma regulēšanas taustiņš
4. Taustiņš attīšanai atpakaļ
5. Daudzfunkciju taustiņš
6. Atskaņošanas/pauzes taustiņš
7. Taustiņš pārtīšanai uz priekšu
8. Mikrofons

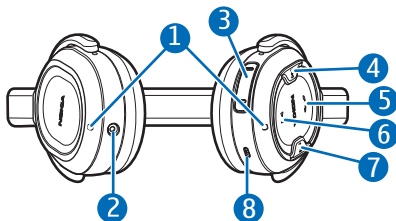

Pirms sākat lietot austiņas, ir jāuzlādē akumulators un austiņas ir jāsavieno pārī ar saderīgu ierīci.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Akumulatora uzlādēšana

Pirms uzlādējat akumulatoru, uzmanīgi izlasiet sadaļu "Informācija par akumulatoriem un lādētājiem" 11. lpp.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli lādētāja savienotājam. Uzlādes laikā deg sarkans indikators.

Uzlādējot akumulatoru 15 minūtes, pietiek jaudas apmēram 4 stundām sarunu vai mūzikas klausīšanās laika. Akumulatora pilnīga uzlāde var ilgt līdz 45 minūtēm.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņām un pēc tam — no kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek enerģijas līdz pat 9 stundām sarunu, līdz 90 stundām gaidīšanas režīmā un līdz 7 stundām un 30 minūtēm mūzikas atskaņošanas režīmā.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņas apmēram reizi minūtē atskaņo skaņas signālu un mirgo sarkans indikators.

■ Austiņu ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 2 sekundes. Austiņas iepīkstas un uz īsu brīdi iedegas zaļš indikators.

Kad austiņas mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo lietoto tālruni vai mūzikas atskaņotāju, lēni mirgo zaļš indikators. Kad austiņas ir savienotas ar ierīci un gatavas lietošanai, lēni mirgo zils indikators. Ja austiņas nav savienotas pāri ar ierīci, tās automātiski pāriet režīmā savienošanai pāri (sk. "Austiņu savienošana pāri ar tālruni vai mūzikas atskaņotāju" 7. lpp.).

Izslēgšana

Lai izslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 5 sekundes. Austiņas iepīkstas, un uz īsu brīdi iedegas sarkans indikators. Ja austiņas netiek savienotas ar ierīci apmēram 10 minūšu laikā, tās automātiski izslēdzas.

■ Austiņu savienošana pārī ar tālruni vai mūzikas atskaņotāju

Ja tālrunis nodrošina A2DP Bluetooth profilu un tajā ir mūzikas atskaņotājs, varat izmantot tālruni arī, lai atskaņotu mūziku austiņās.

Ja tālrunis nenodrošina A2DP Bluetooth profilu, varat atsevišķi savienot pārī austiņas ar tālruni un mūzikas atskaņotāju, kas nodrošina šo profilu. Ja austiņas ir savienotas pārī ar tālruni un ir izveidots savienojums, pirms austiņu savienošanas pārī ar mūzikas atskaņotāju atvienojiet tās no tālruņa.

1. Pārļiecinieties, vai tālrunis vai mūzikas atskaņotājs ir ieslēgts.
2. Ja austiņas iepriekš nav bijušas savienotas pārī ar ierīci, ieslēdziet austiņas. Austiņas pāriet režīmā savienošanai pārī, un sāk ātri mirgot zils indikators.

Ja austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pārī ar citu ierīci, izslēdziet austiņas, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu (apmēram 5 sekundes), līdz ātri sāk mirgot zils indikators.

3. Tālrunī vai mūzikas atskaņotājā aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu.
4. Tālrunī vai mūzikas atskaņotājā atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņas.
5. Ievadiet piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu pāra savienojumu un savienotu austiņas ar ierīci. Ja ierīcei nav tastatūras, tā pēc noklusējuma var izmantot šo piekļuves kodu.

Dažās ierīcēs savienojums pēc savienošanas pārī, iespējams, ir jāveido atsevišķi.

Ja savienošana pārī ir veiksmīga, austiņas tiek parādītas mobilās ierīces izvēlnē, kurā varat apskatīt šobrīd pārī savienotās Bluetooth ierīces.

Kad austiņas ir savienotas ar ierīci un gatavas lietošanai, lēni mirgo zils indikators.

Austiņu atvienošana

Lai austiņas atvienotu no ierīces, izslēdziet austiņas vai atvienojiet tās ierīces Bluetooth izvēlnē. Ja atvienojat austiņas no mūzikas atskaņotāja laikā, kad klausāties mūziku, vispirms nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu, lai apturētu atskaņošanu.

Lai atvienotu austiņas, to savienojums pārī nav jāizdzēš.

Austiņu savienojuma atjaunošana

Lai savienotu austiņas ar pēdējo izmantoto tālruni vai mūzikas atskaņotāju, ieslēdziet austiņas vai izveidojiet savienojumu, izmantojot ierīces Bluetooth izvēlni.

Varat uzstādīt, lai ierīce automātiski tiktu savienota ar austiņām. Lai Nokia ierīcē aktivizētu šo funkciju, Bluetooth izvēlnē mainiet pārī savienoto ierīču uzstādījumus.

3. Pamatdarbības

■ Austiņu uzlikšana

Lai lietotu austiņas, atlokiem tās un uzlieciet uz galvas tā, lai skaļruņu spilventiņi būtu ērti novietoti uz ausīm.

Spilventiņu, kas apzīmēts ar burtu L, novietojiet uz kreisās auss, bet spilventiņu, kas apzīmēts ar burtu R — uz labās auss. Pielāgojiet austiņu stīpu, lai tā ērti piegulētu.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

■ Skaļuma regulēšana

Lai regulētu austiņu skaļumu, sarunas vai mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņu. Lai ātri regulētu skaļumu, nospiediet un turiet vienu no šiem taustiņiem.

■ Zvanišana

Lai veiktu zvanu, izmantojiet mobilo tālruni tāpat kā parasti, kad tam ir pievienotas austiņas.

Lai atkārtoti izsauktu pēdējo sastādīto numuru (ja tālrunis nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņas), divreiz nospiediet daudzfunkciju taustiņu, kad nav aktīvu sarunu.

Lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi (ja mobilā ierīce nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņas), kad nav aktīvu sarunu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 2 sekundes, līdz mobilā ierīce sāk izsaukumu ar balsi, un turpiniet, kā norādīts tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu vai pārtrauktu to, nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus. Lai atteiktu zvanu, divas reizes ātri nospiediet daudzfunkciju taustiņu.

Lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu mikrofonu, nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu.

Lai zvanu pārslēgtu no austiņām uz savienoto tālruni un pretēji, aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu daudzfunkciju taustiņu.

■ Mūzikas klausīšanās

Lai klausītos mūziku, savienojiet austiņas ar saderīgu mūzikas atskaņotāju, kas nodrošina A2DP Bluetooth profilu.

Pieejamās mūzikas funkcijas ir atkarīgas no mūzikas atskaņotāja.

Ja, klausoties mūziku, saņemat vai veicat zvanu, mūzikas atskaņošana tiek apturēta, līdz pabeidzat sarunu.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Lai atskaņotu dziesmu, izvēlieties to mūzikas atskaņotājā un nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu.

Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu. Lai pārtrauktu atskaņošanu, divas reizes ātri nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu.

Lai atskaņošanas laikā izvēlētos nākamo dziesmu, nospiediet taustiņu pārtīšanai uz priekšu. Lai izvēlētos iepriekšējo dziesmu, nospiediet taustiņu attīšanai atpakaļ. Lai ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ šobrīd atskaņoto dziesmu, nospiediet un turiet vienu no šiem taustiņiem.

■ Uztādījumu nodzēšana vai sākotnējo uztādījumu atjaunošana

Lai austiņās nodzēstu pāra savienojumu uztādījumus, izslēdziet austiņas un nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu un skaļuma palielināšanas taustiņu (ilgāk nekā 8 sekundes), līdz pārmaiņus trīs reizes mirgo sarkans, zaļš un zils indikators.

Lai atjaunotu austiņu sākotnējos uztādījumus, ja tās pārstāj darboties, lai gan ir uzlādētas, pievienojiet austiņām lādētāju un nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu un skaļuma palielināšanas taustiņu. Sākotnējo uztādījumu atjaunošanas laikā netiek dzēsti pāra savienojuma uztādījumi.

4. Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt uzlādējams akumulators.

Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 un DC-9. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa.

Kontaktdakšas variants var būt apzīmēts ar: E, EB, X, AR, U, A, C vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas.

Uzlādējiet akumulatorus tikai ar Nokia apstiprinātiem lādētājiem šai ierīcei.

Neapstiprināta lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces.

Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt.

Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Nelietojiet bojātu lādētāju.



Svarīgi! Lietošanas laiks ir norādīts tikai aptuveni un ir atkarīgs no tīkla stāvokļa, izmantotajām funkcijām, akumulatora vecuma un stāvokļa, temperatūras, kādai tiek pakļauts akumulators, un daudziem citiem faktoriem.

Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, lādētāju un jebkuru piederumu. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.