Auricolare stereo Bluetooth Nokia BH-505

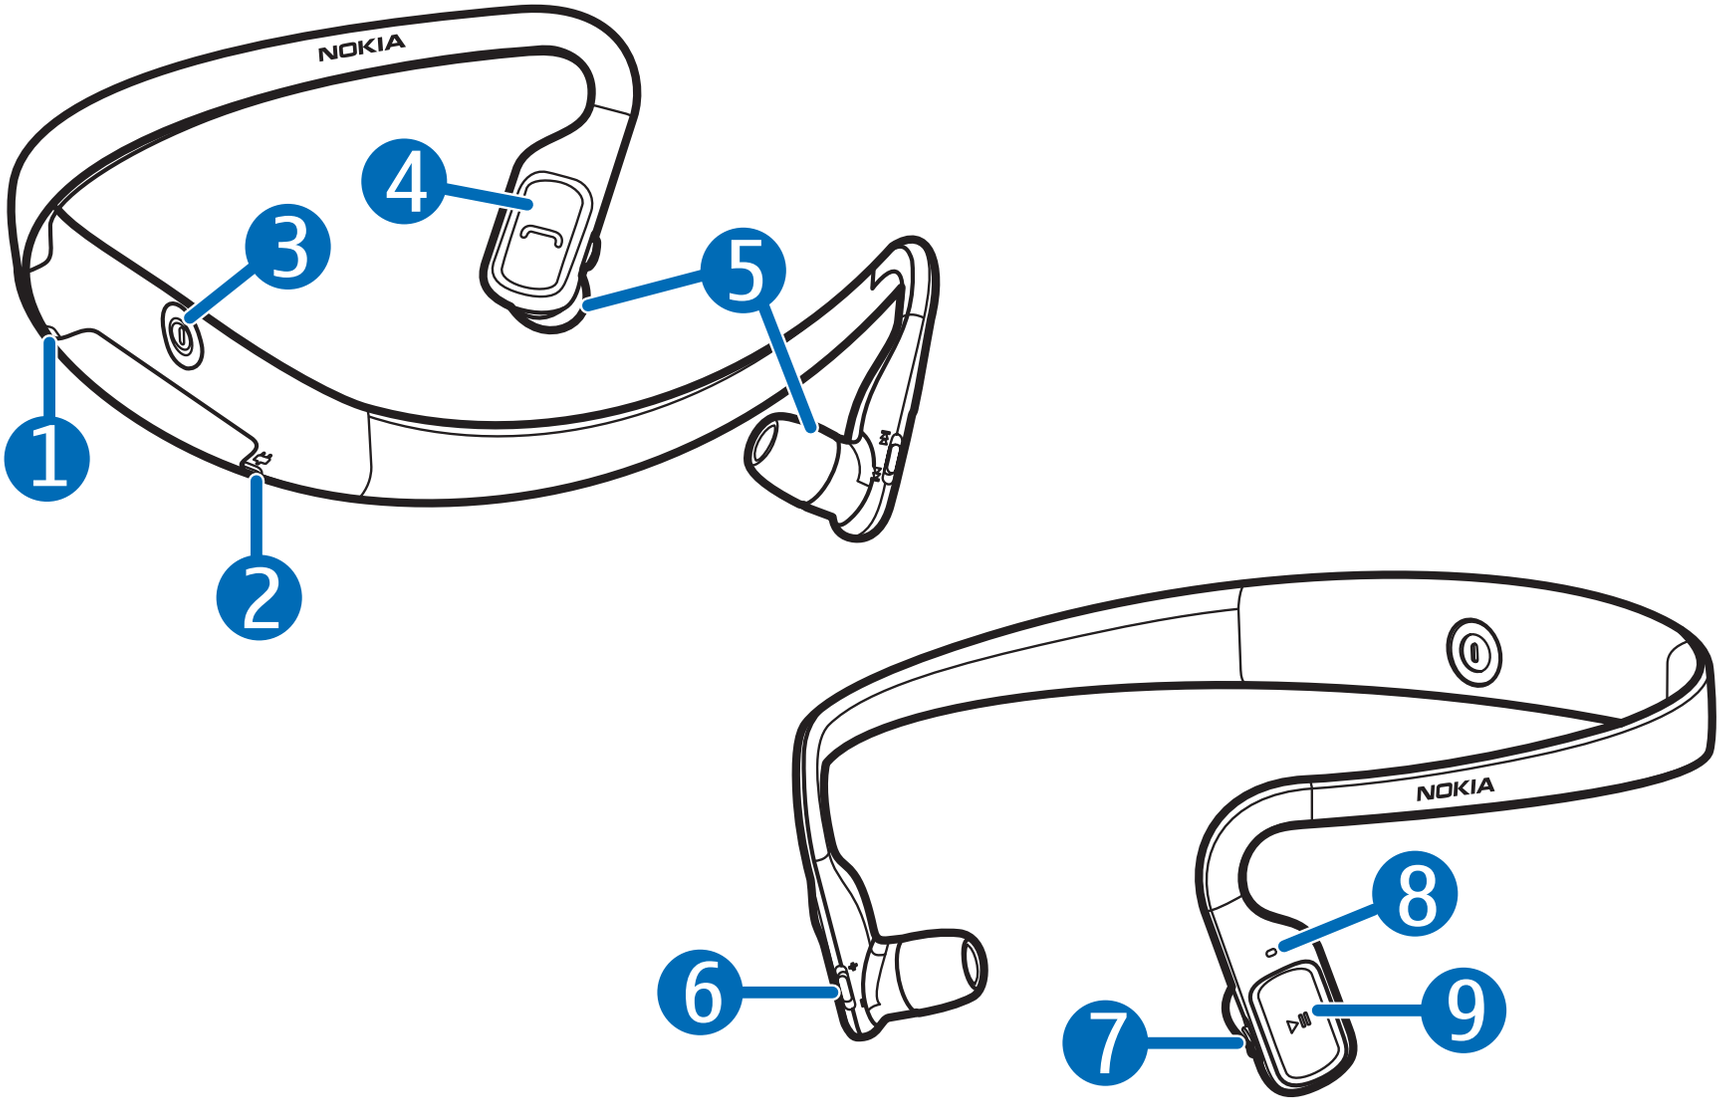

Edizione 3.0

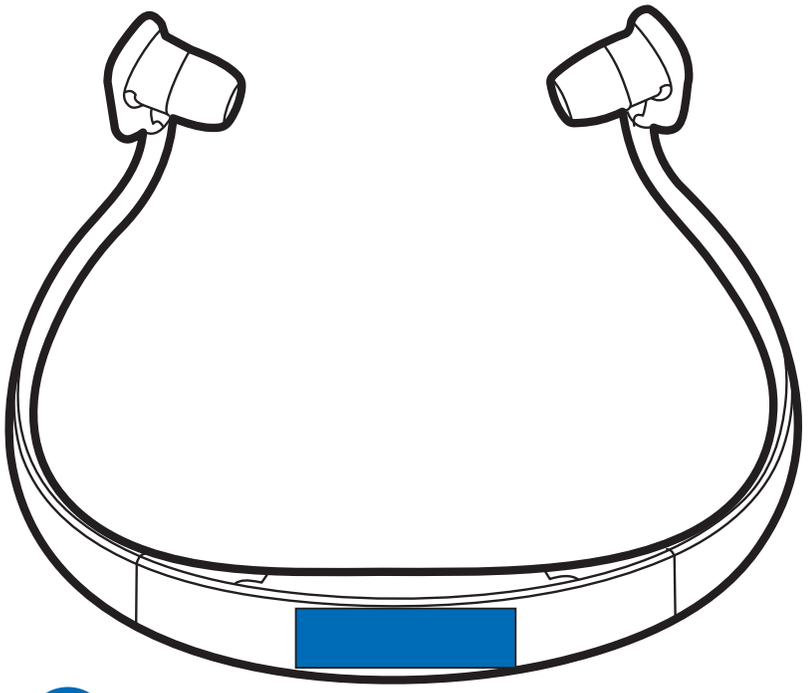

10

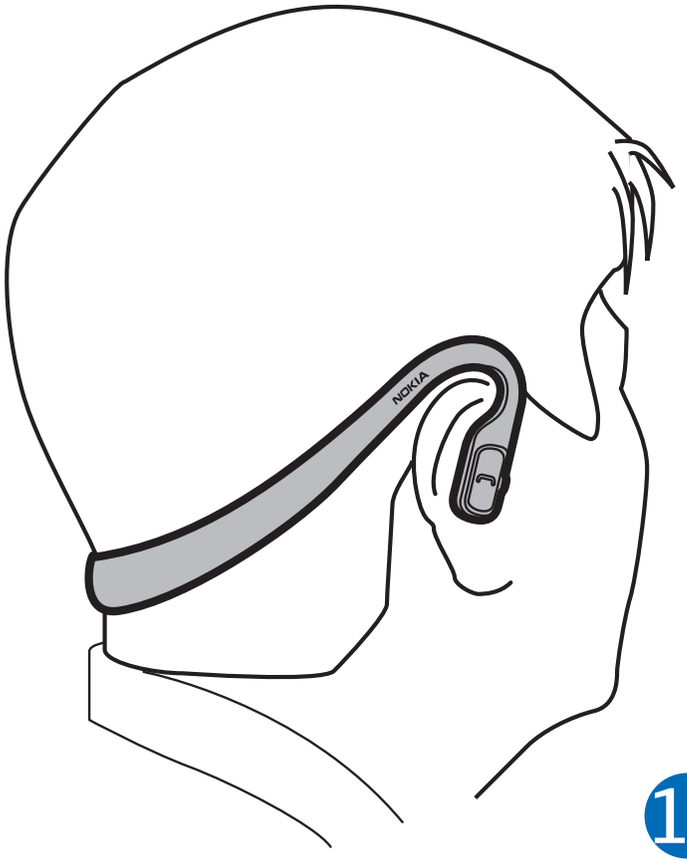

11

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto Nokia BH-505 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2009-2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per maggiori dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Introduzione

Con l'auricolare stereo Bluetooth Nokia BH-505 è possibile effettuare e ricevere chiamate in vivavoce con il dispositivo cellulare compatibile e ascoltare musica da un lettore musicale compatibile.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si desidera connettere all'auricolare.

Il dispositivo potrebbe contenere parti molto piccole: tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi compatibili senza usare cavi. Non è necessario che l'auricolare e l'altro dispositivo si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta

i profili: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 e Audio Video Remote Control Profile 1.0. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: indicatore luminoso (1), coperchio del connettore del caricabatterie (2), tasto di accensione/spegnimento (3), tasto di risposta/fine chiamata (4), clip per orecchio (5), tasto del volume (6), tasto di riavvolgimento/avanzamento rapido (7), microfono (8) e tasto di riproduzione/pausa (9).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria e associare l'auricolare a un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente "Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie".

Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo auricolare specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare

pericoloso. L'uso di caricabatterie non approvati può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie compatibile a una presa a muro.
2. Sollevare dal bordo il coperchio del connettore del caricabatterie e collegare il cavo del caricabatterie al connettore. Durante la carica si accende l'indicatore luminoso rosso. Il caricamento completo della batteria può richiedere fino a 2 ore.
3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare. Premere il coperchio sul connettore del caricabatterie.

Quando è completamente carica, la batteria offre fino a 12 ore di autonomia in conversazione, 375 ore in standby o 10 ore di ascolto della musica.

Per verificare il livello di carica della batteria quando l'auricolare non è collegato a un caricabatterie, premere il tasto di accensione/spegnimento mentre l'auricolare è connesso a un dispositivo cellulare. Se l'indicatore luminoso è verde, il livello di carica è sufficiente. Se l'indicatore luminoso è giallo, da un momento all'altro potrebbe essere necessario mettere in carica la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso, mettere subito in carica la batteria.

Quando la batteria è quasi scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni cinque minuti e l'indicatore luminoso rosso lampeggia.

Accensione o spegnimento

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per circa 5 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso di colore verde lampeggia lentamente mentre l'auricolare tenta di connettersi all'ultimo dispositivo utilizzato che supporta il profilo Bluetooth HFP. Quando l'auricolare è connesso a un dispositivo e pronto per l'uso, l'indicatore luminoso blu lampeggia lentamente. Se non è stato associato ad alcun dispositivo, l'auricolare entrerà automaticamente in modalità di associazione.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per circa 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare rapidamente. Se l'auricolare non viene connesso a un telefono cellulare compatibile entro 30 minuti, si spegnerà automaticamente.

Associazione e connessione dell'auricolare

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario associarlo e connetterlo a un dispositivo compatibile.

Se il dispositivo cellulare supporta il profilo Bluetooth A2DP ed è dotato di un lettore musicale, è possibile utilizzarlo anche per ascoltare musica con l'auricolare.

Se il dispositivo cellulare non supporta il profilo A2DP, è possibile associare separatamente l'auricolare al dispositivo cellulare e a un lettore musicale che supporti questo profilo. Se l'auricolare è stato associato e connesso al dispositivo cellulare, disconnettere l'auricolare dal

dispositivo prima di associarlo al lettore musicale.

Per associare e connettere l'auricolare al dispositivo se questo supporta la funzionalità Near Field Communication (NFC), attivare tale funzionalità e utilizzare il dispositivo per toccare l'area mostrata nella figura 10 all'inizio di questo manuale. Per dettagli sulla funzionalità NFC, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Per associare e connettere l'auricolare al dispositivo in uso se questo non supporta la funzionalità NFC:

1. Accertarsi che il dispositivo cellulare o il lettore musicale sia acceso e che l'auricolare sia spento.
2. Se l'auricolare non è stato associato in precedenza a un telefono cellulare compatibile, accendere l'auricolare. L'auricolare entra in modalità di associazione e l'indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare velocemente.

   Se l'auricolare è stato associato in precedenza a un dispositivo, accertarsi che sia spento e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento (per circa 8 secondi) fino a quando l'indicatore luminoso blu non inizierà a lampeggiare velocemente.
3. Entro circa tre minuti, attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per maggiori informazioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare.
4. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Se necessario, inserire il codice di protezione **0000** per associare e connettere l'auricolare al dispositivo. Se il dispositivo non

dispone di tastiera, viene utilizzato questo codice di protezione predefinito.

Per alcuni dispositivi potrebbe essere necessario eseguire la connessione ad associazione avvenuta.

Quando l'auricolare è connesso al telefono cellulare e pronto per l'uso, l'indicatore luminoso blu lampeggia lentamente.

È possibile associare l'auricolare a un massimo di otto dispositivi, ma occorre connetterlo a un solo dispositivo con il profilo HFP e a un altro dispositivo con il profilo A2DP alla volta.

Per connettere manualmente l'auricolare all'ultimo dispositivo utilizzato che supporti il profilo HFP (ad esempio, dopo che si è persa una connessione), spegnere e riaccendere l'auricolare oppure tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi. Per connettere manualmente l'auricolare all'ultimo dispositivo utilizzato che supporti il profilo A2DP, premere il tasto di riproduzione/pausa.

Potrebbe essere possibile configurare il dispositivo in modo che l'auricolare si connetta automaticamente ad esso. Per attivare questa funzionalità in un dispositivo Nokia, modificare le impostazioni del dispositivo associato nel menu Bluetooth.

Uso di base

Sostituzione delle clip per orecchio

L'auricolare può essere fornito con clip e cuscinetti auricolari di diverse dimensioni. Selezionare quelli che meglio si adattano al proprio orecchio.

Per sostituire le clip in uso, estrarle dall'auricolare e spingere in posizione le nuove clip o i nuovi cuscinetti.

Come indossare l'auricolare

Indossare l'auricolare dietro la testa in modo da posizionare comodamente i padiglioni sulle orecchie (vedere la figura 11).

Posizionare il padiglione auricolare su cui si trova il tasto di riproduzione/pausa sull'orecchio sinistro e quello con il tasto di risposta/fine chiamata sull'orecchio destro.

Spingere delicatamente le clip nelle orecchie.

Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'auricolare, far scorrere il tasto di regolazione del volume in alto o in basso quando l'auricolare è connesso a un dispositivo. Per regolare il volume rapidamente, fare scorrere e tenere premuto il relativo tasto.

È anche possibile regolare il volume dell'auricolare sul dispositivo A2DP connesso, se tale funzione è supportata.

Chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare compatibile quando l'auricolare è connesso.

Per richiamare l'ultimo numero chiamato (se il telefono cellulare supporta questa funzionalità con l'auricolare), premere due volte il tasto di gestione chiamata mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare una chiamata a riconoscimento vocale (se il dispositivo cellulare supporta questa funzione con l'auricolare), tenere premuto il tasto di gestione chiamata per circa 2 secondi mentre non è in corso alcuna chiamata. Procedere come descritto nel manuale d'uso del dispositivo cellulare.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto di risposta/chiusura. Per rifiutare una chiamata, premere due volte il tasto multifunzione.

Per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata, premere il tasto di riproduzione/pausa. L'auricolare emette un segnale acustico.

Per passare una chiamata dall'auricolare a un dispositivo cellulare compatibile, tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi oppure spegnere l'auricolare. Per passare nuovamente una chiamata all'auricolare, tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi oppure accendere l'auricolare.

Ascolto della musica

Per ascoltare la musica, connettere l'auricolare a un lettore musicale compatibile che supporti il profilo Bluetooth A2DP.

Le funzionalità musicali disponibili dipendono dal lettore musicale.

Se si riceve o si effettua una chiamata mentre si sta ascoltando un brano, la musica viene interrotta fino al termine della chiamata.

Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato.

Per riprodurre un brano, selezionarlo nel lettore musicale e premere il tasto di riproduzione/pausa.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il tasto di riproduzione/pausa. Per interrompere la riproduzione, tenere premuto questo tasto.

Per selezionare il brano successivo durante la riproduzione, far scorrere il tasto di riavvolgimento/avanzamento rapido verso l'alto. Per selezionare il brano precedente, far scorrere il tasto verso il basso due volte. Per scorrere rapidamente il brano corrente, scorrere e tenere premuto il tasto.

Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per eliminare le impostazioni del volume e di associazione dall'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento e il tasto di gestione chiamata (per circa 5 secondi) fino a che gli indicatori luminosi rosso e verde non iniziano a lampeggiare alternativamente. Una volta annullate tutte le impostazioni, l'auricolare entra in modalità di associazione.

Se l'auricolare non funziona correttamente, nonostante sia stato caricato, collegare l'auricolare a un caricabatterie compatibile tenendo contemporaneamente premuto il tasto di accensione/spegnimento.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare al dispositivo compatibile, verificare che l'auricolare sia carico, acceso e associato al dispositivo.

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, AC-15 e DC-4. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.
Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.

I tempi di funzionamento sono forniti soltanto a titolo indicativo. Le prestazioni effettive dipendono da molti fattori, tra cui le impostazioni selezionate, le funzioni usate (o attive in background), le condizioni della batteria e la temperatura alla quale è esposta la batteria.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o il sito www.nokia.mobi/werecycle.

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono

soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulla tutela dell'ambiente, vedere le Eco-Declarations sul sito www.nokia.com/environment.