


Nokia Bluetooth austiņas BH-602 lietotāja rokasgrāmata



9204000

1. izdevums, LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka produkts HS-91W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieqēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, vērsieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9204000/1. izdevums LV

Saturs

1. Ievads.....	5
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	6
2. Darba sākšana	8
Pārskats.....	8
Lādētāji.....	9
Akumulatora uzlādēšana	10
Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana.....	11
Austiņas savienošana pārī	12
Austiņas atvienošana	13
Austiņas savienojuma atjaunošana	13
Problēmu novēršana.....	14
3. Pamatdarbības	15
Austiņas uzlikšana uz auss.....	15
Darbības ar zvaniem.....	16
Austiņas skaļuma regulēšana	18
Mikrofona izslēgšana un ieslēgšana	18
Zvana pārslēgšana no austiņas uz mobilo ierīci un pretēji.....	19
Indikatora izslēgšana	19
Uzstādījumu nodzēšana vai darbības atjaunošana	20
4. Informācija par akumulatoriem	21
Apkope un glabāšana	23

1. Ievads

Lietojot Nokia Bluetooth austiņu BH-602, jūs varat veikt un saņemt zvanus, kad esat ceļā, kā arī izmantot savu mobilo ierīci brīvroku režīmā. Austiņu var izmantot ar saderīgām ierīcēm, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.


Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī savas mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiet austiņu un tās papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot savienojumus ar saderīgām ierīcēm, neizmantojot kabeļus. Lai izveidotu Bluetooth savienojumu, austiņai un mobilajai ierīcei nav jāatrodas redzamības zonā, tomēr attālums starp ierīcēm nedrīkst pārsniegt

10 metrus (33 pēdas). Jo tuvāk mobilā ierīce un austiņa atrodas viena otrai, jo labāka ir to veiktspēja. Optimālais darbības rādiuss attēlā ir iekrāsots tumši pelēkā krāsā. Savienojumu var traucēt attālums, šķēršļi (gaiši pelēkais laukums) vai citas elektroniskās ierīces.

Šī austiņa atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: austiņu profilu Headset Profile 1.1 un brīvroku profilu Hands-Free Profile 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

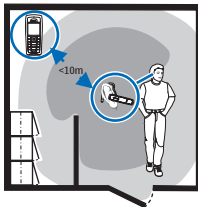


Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

2. Darba sākšana

■ Pārskats

Austiņai ir šādas sastāvdaļas: auss cilpiņa (1), skaļuma regulēšanas taustiņš (2), lādētāja savienotājs (3), atbildes/beigšanas taustiņš (4), indikators (5), auss skaļrunis (6), ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (7) un mikrofons (8).

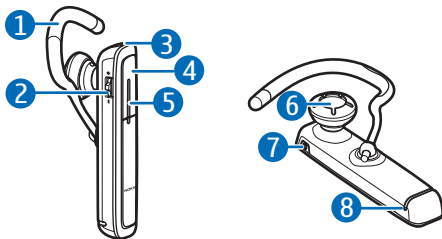

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators un austiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu ierīci.

Dažas austiņas detaļas ir magnētiskas. Austiņa var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet austiņas tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

■ Lādētāji

Pirms izmantot lādētāju šai austiņai, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Austiņa ir paredzēta lietošanai ar lādētājiem AC-3, AC-4 un DC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Akumulatora uzlādēšana

Austiņai ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no austiņas, jo tādējādi to var sabojāt.

1. Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli lādētāja savienotājam. Uzlādes laikā indikators deg sarkanā krāsā. Uzlāde, iespējams, netiek sākta uzreiz. Ja uzlāde netiek sākta, atvienojiet lādētāju un pievienojiet vēlreiz.

Akumulatora 15 minūšu uzlāde nodrošina aptuveni 5 stundu sarunu laika, ja tiek izmantots lādētājs AC-4. Izmantojot lādētāju AC-4, pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 45 minūtēm.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņas un strāvas kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek jaudas līdz 11 stundām sarunu laika vai līdz 300 stundām gaidīšanas režīmā. Tomēr sarunu un gaidīšanas laiks var atšķirties

atkarībā no saderīgās Bluetooth ierīces, ar kuru kopā austiņa tiek lietota, kā arī no lietošanas uzstādījumiem, lietošanas veida un vides.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni, kad austiņa nav pievienota lādētājam, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ja indikators ir zaļš (iedegas aptuveni uz 3 sekundēm), uzlādes līmenis ir pietiekams. Ja indikators ir dzeltens, akumulators drīz būs jālādē. Ja indikators ir sarkans, akumulators ir jāuzlādē tūlīt.

Kad akumulators ir gandrīz tukšs, austiņa regulāri iepīkstas un lēni mirgo sarkans indikators.

■ Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz austiņa iepīkstas un iedegas zaļš indikators. Kad austiņa mēģina izveidot savienojumu ar pāra ierīci, lēnām mirgo zaļš indikators. Kad austiņa ir savienota ar pāra ierīci un gatava lietošanai, lēnām mirgo zils indikators. Ja austiņa iepriekš nav savienota pārī ar

Darba sākšana

ierīci, tā automātiski pārslēdzas uz pārī savienošanas režīmu (sk. "Austiņas savienošana pārī" 12. lpp.).

Lai izslēgtu austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz austiņa iepīkstas un vienreiz iedegas sarkans indikators.

■ Austiņas savienošana pārī

1. Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce ir ieslēgta.
2. Ja austiņa iepriekš nav bijusi savienota pārī ar ierīci, ieslēdziet austiņu. Austiņa pāriet uz pārī savienošanas režīmu, un ātri mirgo zils indikators.

Ja austiņa iepriekš ir bijusi savienota pārī ar citu ierīci, izslēdziet austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz ātri sāk mirgot zils indikators.

3. Mobilajā ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņu.

5. Ievadiet piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu pāri un savienotu austiņu ar ierīci. Dažās mobilajās ierīcēs savienojums ir jāveido atsevišķi pēc pāra izveides. Papildinformāciju skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Austiņa ar ierīci ir jāsavieno pāri tikai vienreiz.

Ja savienošana pāri ir veiksmīga, austiņa tiek parādīta mobilās ierīces izvēlnē, kurā varat apskatīt šobrīd pāri savienotās Bluetooth ierīces.

Austiņas atvienošana

Lai austiņu atvienotu no mobilās ierīces, izslēdziet austiņu vai atvienojiet to ierīces Bluetooth izvēlnē.

Lai atvienotu austiņu, tās savienojums pāri nav jāizdzēš.

Austiņas savienojuma atjaunošana

Lai austiņu savienotu ar mobilo ierīci, ieslēdziet austiņu un izveidojiet savienojumu ierīces Bluetooth izvēlnē vai nospiediet un aptuveni 2–3 sekundes turiet nospiestu atbildes/beigšanas taustiņu, līdz austiņa īsi iepīkstas.

Darba sākšana

Ierīcē varat atļaut austiņai ar to automātiski izveidot savienojumu, tiklīdz austiņa tiek ieslēgta. Lai to izdarītu Nokia ierīcēs, Bluetooth izvēlnē mainiet pāri savienoto ierīču uzstādījumus.

■ Problēmu novēršana

Ja austiņu nevar savienot ar mobilo ierīci, rīkojieties šādi:


- Pārliedzinieties, vai austiņa ir uzlādēta, ieslēgta un savienota pāri ar ierīci.
- Pārliedzinieties, vai ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Pārliedzinieties, vai austiņa atrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā no ierīces un starp austiņu un ierīci nav šķēršļu, piem., sienu vai citu elektronisku ierīču.

3. Pamatdarbības

■ Austiņas uzlikšana uz auss


Austiņas komplektācijā ir iekļauta auss cilpiņa, ko varat lietot, lai ausiņa labāk turētos pie auss.

Aplieciet auss cilpiņu ap ausi (1) un uzmanīgi ievietojiet auss skaļruni ausī. Izvelciet vai iebīdīet auss cilpiņu, lai regulētu tās garumu. Novietojiet ausiņu tā, lai tā būtu vērsta pret muti (2).

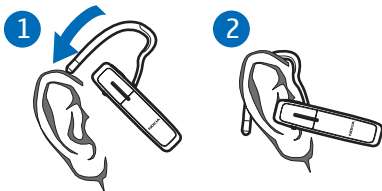

Pamatsdarbības

Lai austiņu lietotu uz kreisās auss, pagrieziet auss cilpiņu tā, lai cilpiņa atrastos pa kreisi no Nokia logotipa (3).

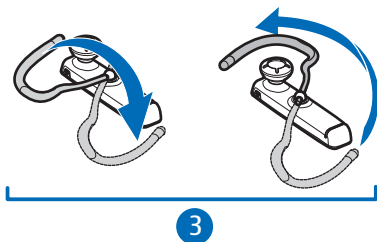

■ Darbības ar zvaniem

Lai veiktu zvanu, izmantojiet mobilo ierīci tāpat kā parasti, kad tai ir pievienota austiņa.

Ja ierīce nodrošina pēdējā numura atkārtošānu, kad tai ir pievienota austiņa, divreiz nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu.

Ja ierīce nodrošina numuru izsaukšanu ar balsi, izmantojot austiņu, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu, līdz mobilā ierīce sāk balss izsaukumu, un pēc tam turpiniet, kā norādīts ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Sarunas laikā balss izsaukumu nevar izmantot.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet mobilās ierīces taustiņus. Saņemot zvanu, ātri mirgo zils indikators un jūs austiņā dzirdat zvana signālu.

Lai atteiktu ienākošu zvanu, divas reizes nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet mobilās ierīces taustiņus.

Lai beigtu zvanu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet mobilās ierīces taustiņus.

Lai atbildētu uz gaidošo zvanu un aizturētu pašreizējo sarunu, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai atbildētu uz gaidošo zvanu un beigtu pašreizējo sarunu, īsi nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai atteiktu gaidošo zvanu, divreiz nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji,

P a m a t d a r b ī b a s

nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai beigtu aktīvo sarunu un aktivizētu aizturēto sarunu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Lai lietotu šīs funkcijas, jūsu mobilajai ierīcei jānodrošina Bluetooth brīvroku profils Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 un ierīcē jāaktivizē zvanu gaidīšana. Zvanu gaidīšana ir tīkla pakalpojums.

■ Austiņas skaļuma regulēšana

Austiņa automātiski regulē skaļumu atbilstoši apkārtējo trokšņu līmenim. Lai uzstādītu minimālo skaļumu, spiežot skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu, palieliniet skaļumu vai, spiežot to uz leju, samaziniet skaļumu. Varat arī izmantot mobilās ierīces taustiņus. Lai ātri regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu vajadzīgajā virzienā un turiet.

■ Mikrofona izslēgšana un ieslēgšana

Lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu mikrofonu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu vidū.

■ Zvana pārslēgšana no austiņas uz mobilo ierīci un pretēji

Lai zvanu pārslēgtu no austiņas uz pievienoto mobilo ierīci, nospiediet un aptuveni 2– 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu (austiņa izslēdzas) vai lietojiet atbilstošo ierīces funkciju. Lai zvanu pārslēgtu atpakaļ uz austiņu, ieslēdziet austiņu vai nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu (kad austiņa ir ieslēgta).

■ Indikatora izslēgšana

Lai izslēgtu vai ieslēgtu indikatoru, laikā, kad nenotiek saruna, īsi nospiediet vienlaikus gan ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, gan atbildes/beigšanas taustiņu.

Ja indikators ir izslēgts, tas neiedegas, kad austiņa tiek savienota ar ierīci, kad veicat vai saņemat zvanus un kad tiek izslēgts mikrofons. Ieslēdzot austiņu, indikators tiek aktivizēts.

■ Uzstādījumu nodzēšana vai darbības atjaunošana

Lai austiņā nodzēstu visus pāra savienojumu uzstādījumus, nospiediet un turiet nospiešanu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un atbildes/beigšanas taustiņu, līdz austiņa iepīkstas un pārmaiņus sāk mirgot sarkans un zaļš indikators.

Ja austiņa pārstāj darboties, lai gan tā ir uzlādēta, atjaunojiet tās darbību, pievienojot austiņu lādētājam un vienlaikus īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un atbildes/beigšanas taustiņu. Austiņa izslēdzas. Lai lietotu austiņu, savienojiet to no jauna ar mobilo ierīci. Atjaunojot darbību, netiek dzēsti austiņas uzstādījumi.

4. Informācija par akumulatoriem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Nelietojiet bojātu lādētāju.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F–77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var

I n f o r m ā c i j a p a r a k u m u l a t o r i e m

nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiel ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiel tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiel ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiel ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiel ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

Apkope un glabāšana

- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādāji to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

A p k o p e u n g l a b ā š a n a

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.