


Set cu cască Nokia Bluetooth

Ghidul utilizatorului BH-602



9204001
Ediția 1 RO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HS-91W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat distribuitor Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9204001 / Ediția 1 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

1. Introducere.....	5
Sistemul radio Bluetooth	6
2. Pregătirea pentru utilizare	8
Prezentare generală.....	8
Încărcătoare.....	9
Încărcarea acumulatorului	10
Activarea și dezactivarea setului cu cască	12
Asocierea setului cu cască	13
Deconectarea setului cu cască.....	14
Reconectarea setului cu cască.....	14
Depanare.....	15
3. Funcții de bază	16
Așezarea setului cu cască la ureche.....	16
Apeluri	17
Reglarea volumului setului cu cască.....	19
Dezactivarea sau activarea microfonului.....	20
Comutarea apelului între setul cu cască și aparatul mobil	20
Stingerea indicatorului luminos.....	20
Ștergerea setărilor sau resetarea.....	21
4. Informații despre acumulator	22
Îngrijire și întreținere	24

1. Introducere

Cu setul cu cască Nokia Bluetooth BH-602 puteți efectua și recepționa apeluri în timp ce vă deplasați și utilizați funcția set cu cască a aparatului dvs. mobil. Puteți utiliza setul cu cască cu aparate compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru aparatul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici.


■ Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri.

O conexiune Bluetooth nu necesită ca aparatul mobil și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța maximă dintre aparate trebuie să fie de maximum 10 metri.

Cu cât aparatul mobil și setul cu cască sunt mai aproape unul de celălalt, cu atât performanțele vor fi mai bune. Domeniul optim de operare este marcat cu gri închis în imagine. Conexiunea poate fi influențată de interferențe provocate de distanță și obstacole (ilustrate în gri deschis) sau de alte aparate electronice.

Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, acceptând următoarele profiluri: Headset Profile 1.1 și Hands-Free Profile 1.5. Consultați

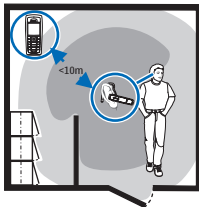

I n t r o d u c e r e


producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Prezentare generală

Setul cu cască include următoarele componente: clemă pentru ureche (1), buton volum (2), conector încărcător (3) buton preluare/terminare (4), indicator luminos (5), cască (6), buton de pornire (7) și microfon (8).

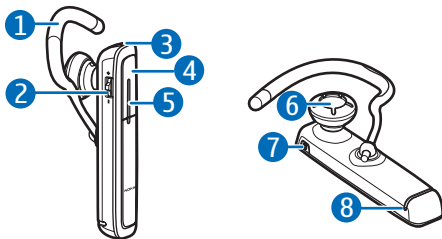

Înainte de a putea începe să utilizați setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un aparat compatibil.

Pregătirea pentru utilizare

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Obiectele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea setului cu cască, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest set cu cască. Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

■ Încărcarea acumulatorului

Setul cu cască are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos din aparat. Nu încercați să scoateți acumulatorul din setul cu cască deoarece ați putea deteriora setul cu cască.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului. În timpul încărcării, indicatorul luminos va avea culoarea roșie. Este posibil să dureze un timp înainte de inițierea încărcării. Dacă nu începe încărcarea, scoateți încărcătorul din priză, reintroduceți-l în priză și încercați din nou.

Încărcarea acumulatorului timp de aproximativ 15 minute oferă energie suficientă pentru aproximativ 5 ore de convorbire cu încărcătorul AC-4. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 45 de minute cu încărcătorul AC-4.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, culoarea indicatorului luminos se schimbă în verde. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască.

Pregătirea pentru utilizare

Acumulatorul complet încărcat dispune de energie pentru maximum 11 ore convorbire sau pentru maximum 300 de ore în regim de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările, modurile și de mediile de utilizare.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a acumulatorului când setul cu cască nu este conectat la un încărcător, apăsați scurt butonul de pornire. Dacă indicatorul are culoarea verde (timp de aproximativ 3 secunde), nivelul de încărcare este corespunzător. Dacă lumina este galbenă, este posibil să fie necesar să încărcăți acumulatorul peste puțin timp. Dacă lumina este roșie, reîncărcați acumulatorul.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descărca, setul cu cască emite bipuri la intervale regulate, iar indicatorul luminos se aprinde lent și intermitent în culoare roșie.

■ Activarea și dezactivarea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire până când setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos de culoare verde se aprinde. Când setul cu cască încearcă să se conecteze la un aparat asociat, indicatorul luminos se aprinde intermitent și lent în culoare verde. Când setul cu cască este conectat la un aparat asociat și poate fi utilizat, indicatorul luminos se aprinde lent și intermitent în culoare albastră. Dacă setul cu cască nu a fost asociat anterior cu niciun aparat, setul cu cască va intra automat în modul de asociere (consultați "Asocierea setului cu cască" la pag. 13).

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când setul cu cască emite bipuri iar indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde o dată.

■ Asocierea setului cu cască

1. Verificați dacă aparatul Dvs. mobil este pornit.
2. Pentru a asocia setul cu cască dacă nu a mai fost asociat cu un aparat, porniți setul cu cască. Setul cu cască intră în modul de asociere și indicatorul luminos se aprinde intermitent și rapid în culoare albastră.

Pentru a asocia setul cu cască dacă a fost asociat anterior cu un alt aparat, asigurați-vă că setul cu cască este oprit și apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul luminos începe să se aprindă intermitent și rapid în culoare albastră.

3. Activați funcția Bluetooth în aparatul mobil și setați-l să caute aparate Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu aparatul Dvs.
4. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
5. Introduceți codul de acces **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască la aparat. Este posibil ca la unele aparate mobile să fie necesar să realizați separat

Pregătirea pentru utilizare

conexiunea după asociere. Consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu aparatul Dvs. Trebuie să asociați setul cu cască cu aparatul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea se realizează cu succes, setul cu cască apare în meniul aparatului mobil, unde puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască de la aparatul Dvs. mobil, opriți setul cu cască sau deconectați-l din meniul Bluetooth al aparatului.

Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască

Pentru a conecta setul cu cască la aparatul dvs. mobil, porniți setul cu cască și realizați conexiunea din meniul Bluetooth al aparatului dvs. sau apăsați și mențineți apăsat

Pregătirea pentru utilizare

butonul de preluare/terminare timp de cca. 2 până la 3 secunde, până când auziți un scurt semnal sonor.

Este posibil ca aparatul Dvs. să vă permită conectarea automată la setul cu cască la pornirea acestuia din urmă. Pentru a putea face acest lucru cu aparatele Nokia, modificați setările pentru aparatele asociate din meniul Bluetooth.

■ Depanare

Dacă nu puteți conecta setul cu cască la aparatul mobil, procedați după cum urmează:


- Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul dvs.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activă pe aparatul dvs.
- Asigurați-vă că setul cu cască se află la o distanță de cel mult 10 metri de aparatul dvs. și că nu există obstacole între setul cu cască și aparat, precum pereți sau alte aparate electronice.

3. Funcții de bază

■ Așezarea setului cu cască la ureche


Setul cu cască este livrat cu o clemă pentru ureche pe care o puteți utiliza pentru o mai bună fixare pe ureche.

Așezați clema pe ureche (1) și introduceți ușor cască în ureche. Împingeți sau trageți clema pentru a-i regla lungimea. Orientați setul cu cască astfel încât să fie îndreptat spre gură (2).

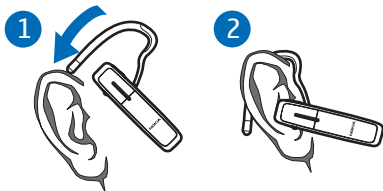

Funcții de bază

Pentru a purta setul cu cască pe urechea stângă, rotiți clema pentru ureche astfel încât aceasta să se afle în stânga emblemei Nokia (3).

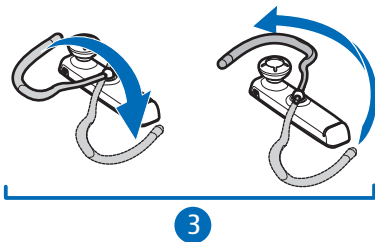

■ Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul Dvs. mobil în mod obișnuit când setul cu cască este conectat la acesta.

Dacă aparatul Dvs. acceptă apelarea cu setul cu cască a ultimului număr format, apăsați de două ori butonul de preluare/terminare.

Funcții de bază

Dacă aparatul Dvs. mobil acceptă apelarea vocală cu setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare până când aparatul inițiază apelarea vocală, apoi procedați în modul indicat în ghidul utilizatorului aparatului. Funcția de apelare vocală nu poate fi utilizată în timpul unui apel.

Pentru a prelua un apel, apăsați butonul de preluare/terminare sau utilizați tastele aparatului mobil. Atunci când recepționați un apel, indicatorul luminos luminează intermitent în culoarea albastră și veți auzi un semnal de apelare în cască.

Pentru a respinge un apel intrat, apăsați butonul de preluare/terminare de două ori sau utilizați tastele aparatului mobil.

Pentru a termina un apel, apăsați butonul de preluare/terminare sau utilizați tastele aparatului mobil.

Pentru a prelua un apel în așteptare și a pune apelul curent în așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare. Pentru a prelua un apel în așteptare și a termina apelul curent, apăsați scurt butonul de preluare/

terminare. Pentru a respinge un apel în așteptare, apăsați de două ori butonul de preluare/terminare. Pentru a comuta între apelul activ și apelul în așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare. Pentru a termina apelul activ și a activa apelul în așteptare, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a utiliza aceste funcții, aparatul dvs. mobil trebuie să accepte profilul Bluetooth Hands-Free 1.5 și apelul în așteptare trebuie să fie configurat pe aparat. Apelul în așteptare este un serviciu de rețea.

■ Reglarea volumului setului cu cască

Setul cu cască reglează automat volumul în funcție de nivelul zgomotului ambiant. Pentru a regla volumul minim, apăsați butonul de volum în sus pentru a crește volumul sau în jos pentru a-l reduce, sau utilizați tastele aparatului mobil. Pentru a regla rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat butonul de volum în sensul dorit.

■ Dezactivarea sau activarea microfonului

Pentru a dezactiva sau a activa microfonul în timpul unui apel, apăsați partea centrală a butonului de volum.

■ Comutarea apelului între setul cu cască și aparatul mobil

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe aparatul mobil conectat, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 2-3 secunde (setul cu cască se oprește) sau utilizați funcția respectivă de pe aparatul Dvs. Pentru a comuta din nou apelul pe setul cu cască, porniți setul cu cască sau apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare (dacă setul cu cască este pornit).

■ Stingerea indicatorului luminos

Pentru a stinge sau a aprinde indicatorul luminos, apăsați scurt și simultan butonul de pornire și butonul de preluare/terminare, dacă nu există apeluri în curs.

Când indicatorul luminos este stins, acesta nu va semnala când setul cu cască este conectat la aparat, când tratați apeluri sau când microfonul este dezactivat. Când porniți setul cu cască, indicatorul este activat.

■ Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge toate setările de asociere din setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și cel de preluare/terminare până când setul cu cască emite un sunet și indicatorul luminos se aprinde alternativ în culoare roșie și culoare verde.

Pentru a reseta setul cu cască în cazul în care acesta încetează să funcționeze deși este încărcat, conectați setul cu cască la încărcător și apăsați scurt și simultan butonul de pornire și butonul de preluare/terminare. Setul cu cască se oprește. Pentru a utiliza setul cu cască, reconectați-l la aparatul Dvs. mobil. Resetarea nu șterge setările setului cu cască.

4. Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau

I n f o r m a Ț i i d e s p r e a c u m u l a t o r

prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala

Îngrijire și întreținere

poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.

- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Îngrijire și întreținere



Evacuarea

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Predați produsele în centrele de colectare pentru a împiedica deteriorarea mediului și vătăările corporale provocate de evacuarea necontrolată a deșeurilor și pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Informațiile despre colectare le puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.