

Nokia Bluetooth stereoslušalice BH-604

Korisnički priručnik



9203663
2. izdanje HR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HS-96W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9203663/2. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod.....	4	Uparivanje i povezivanje	
Bežična tehnologija Bluetooth	4	slušalica s music playerom.....	9
2. Prvi koraci	6	Odspajanje slušalica	9
Kratki prikaz.....	6	Ponovno povezivanje slušalica.....	9
Punjači	6	3. Osnovna uporaba	10
Punjenje baterije.....	7	Stavljanje slušalica na glavu	10
Uključivanje ili isključivanje		Ugađanje glasnoće.....	10
slušalica.....	7	Pozivi.....	10
Uključivanje	7	Slušanje glazbe	11
Isključivanje	8	Brisanje postavki ili vraćanje	
Uparivanje i povezivanje		slušalica u početno stanje	12
slušalica	8	4. O baterijama.....	13
Uparivanje i povezivanje		Čuvanje i održavanje.....	14
slušalica s mobilnim telefonom			
koji je opremljen funkcijom			
music playera	8		

1. Uvod

Nokia Bluetooth stereoslušalice BH-604 omogućuju slušanje glazbe s kompatibilnog music playera te upućivanje i primanje poziva putem mobilnog telefona, bez uporabe ruku. Music player se odnosi na značajku music player u telefonu ili na zaseban music player.


Slušalice možete koristiti s kompatibilnim uređajima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik mobilnog telefona u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju, ali i korisnički priručnik za uređaj za reprodukciju glazbe. Držite slušalice i dodatnu opremu za njih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu uređaj i slušalice ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara.

Što su uređaji bliže jedno drugom, to su bolje performanse. Optimalni radni raspon prikazan je na slici tamnosivom bojom. Veza je podložna smetnjama zbog udaljenosti i prepreka (prikazanih svijetlosivom bojom) ili drugih elektroničkih uređaja.

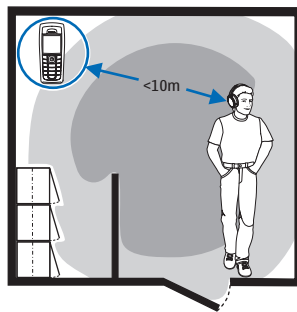

Ove slušalice usklađene su s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za EDR i podržavaju sljedeće profile: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 i Audio Video Remote Control Profile 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.


U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

■ Kratki prikaz

Slušalice sadrže sljedeće dijelove:

- tipku za premotavanje naprijed (1)
- mikrofona (2)
- tipku za ugađanje glasnoće (3)
- višefunkcijsku tipku (4)
- tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje (5)
- tipku za premotavanje natrag (6)
- svjetlosni pokazivač (7)
- priključak za punjač (8)

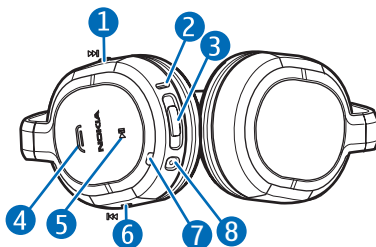

Prije nego počnete koristiti slušalice, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni mobilni telefon i slušalice.

Dijelovi slušalica su magnetski. Slušalice mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu slušalica jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Punjači

Prije korištenja punjača s ovim slušalicama provjerite broj modela punjača. Slušalice su namijenjene uporabi isključivo s punjačima AC-4, AC-5 i DC-4.



Upozorenje: Koristite punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Punjenje baterije

U slušalicama se nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz slušalica jer biste mogli oštetiti same slušalice.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel punjača u priključnicu za punjač. Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač svijetli crveno. Može proći nekoliko trenutaka dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo.

Da bi se baterija napunila u cijelosti, potrebno je manje od 1 sata i 15 minuta.

3. Kad je baterija u cijelosti napunjena, pokazivač svijetli zeleno. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 18 sati, vrijeme čekanja iznosi do 2 tjedna, a vrijeme reprodukcije glazbe do 19 sati. Vremena mogu, međutim, varirati ovisno o drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, slušalice će se u pravilnim razmacima oglašavati zvučnim signalom, a svjetlosni pokazivač polako će bljeskati crveno. Napunite bateriju.

■ Uključivanje ili isključivanje slušalica

Uključivanje

Da biste ih uključili, pritisnite i držite višefunkciju tipku oko 2 sekunde. Slušalice će se oglasiti zvukom, a na zaslonu će nakratko biti prikazan zeleni svjetlosni pokazivač.

Kada se slušalice pokušaju povezati s uparenim mobilnim telefonom ili music playerom koji ste zadnji koristili, svjetlosni pokazivač polako bljeska zeleno. Kada su slušalice povezane s uparenim uređajem i spremne za uporabu, svjetlosni pokazivač polako bljeska plavo.

Ako slušalice nisu uparene s nekim uređajem, automatski se prebacuju u način uparivanja (vidi Uparivanje i povezivanje slušalica, str. 8).

Ako slušalice povežete s uređajem ali ih ne namjeravate koristiti neko vrijeme, isključite ih radi uštede baterije.

Isključivanje

Da biste ih isključili, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 5 sekundi. Slušalice će se oglasiti zvukom i nakratko će zasvijetliti crveni pokazivač.

■ Uparivanje i povezivanje slušalica

Uparivanje i povezivanje slušalica s mobilnim telefonom koji je opremljen funkcijom music playera

Ako vaš telefon podržava profil A2DP Bluetooth i opremljen je funkcijom music playera, možete ga koristiti za upućivanje i primanje poziva te za reprodukciju glazbe putem slušalica.

1. Uvjerite se da je telefon uključen.
2. Ako slušalice još nisu bile uparene s nekim uređajem, najprije ih uključite. Slušalice će se uključiti u načinu uparivanja, a svjetlosni pokazivač počeo će brzo bljeskati plavo.
Ako su slušalice bile uparene s nekim uređajem, isključite ih, a zatim pritisnite i držite višefunkcijsku tipku sve dok svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati plavo.
3. Uključite funkciju Bluetooth na telefonu i konfigurirajte ga za traženje Bluetooth uređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku telefona.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite slušalice.
5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalice i telefon.
Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Slušalice s telefonom morate upariti samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, slušalice će se po javiti na izborniku mobilnog telefona na kojemu su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Kada su slušalice povezane s mobilnim telefon i spremne za uporabu, svjetlosni pokazivač na slušalicama polako bljeska plavo.

Uparivanje i povezivanje slušalica s music playerom

Ako vaš telefon ne podržava profil A2DP Bluetooth, možete posebno upariti slušalice s telefonom i music playerom koji podržava ovaj Bluetooth profil.

Ako ste slušalice uparili i povezali s telefonom, odspojite ih prije nego ih uparite s music playerom.

Da biste uparili slušalice i music player, slijedite upute u odjeljku Uparivanje i povezivanje slušalica s mobilnim telefonom koji je opremljen funkcijom music playera na str. 8. Ako vaš music player nema tipkovnicu, možda će automatski koristiti 0000 kao zaporku za Bluetooth. Ako se to ne dogodi, u korisničkom priručniku music playera potražite upute o promjeni zadane zaporka za Bluetooth na 0000.

Ako je uparivanje uspjelo i slušalice su povezane s music playerom, svjetlosni pokazivač na slušalicama polako bljeska plavo.

Odspajanje slušalica

Da biste odspojili slušalice s uređaja, isključite ih ili ih odspojite na izborniku Bluetooth u uređaju.

Da biste odspojili slušalice, ne morate izbrisati uparivanje.

Ponovno povezivanje slušalica

Da biste slušalice povezali sa zadnjim korištenim telefonom ili music playerom, uključite ih ili uspostavite vezu na izborniku Bluetooth u uređaju.

Uređaj vam možda omogućuje uključivanje opcije automatskog povezivanja sa slušalicama kada su one uključene. Da biste to učinili na uređajima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

3. Osnovna uporaba

■ Stavljanje slušalica na glavu

Slušalice stavite na glavu tako da jastučici zvučnika dobro prijanjaju uz uši.

Jastučić označen s L stavite na lijevo uho, a jastučić označen s R na desno. Prilagodite duljinu trake za glavu.



Upozorenje: Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

■ Ugađanje glasnoće

Da biste ugodili glasnoću zvuka u slušalicama, pogurnite tipku za ugađanje glasnoće tijekom poziva ili slušanja glazbe prema naprijed za povećavanje odnosno prema natrag za smanjivanje glasnoće.

■ Pozivi

Da biste uputili poziv dok su slušalice priključene na telefon, mobilni telefon koristite na uobičajen način.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem slušalica, dva puta brzo pritisnite višefunkcijsku tipku dok nemate aktivnih poziva.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje putem slušalica, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku otprilike 2 sekunde dok mobilni telefon ne započne glasovno biranje, a zatim nastavite prema uputama iz korisničkog priručnika telefona. Glasovno biranje ne možete koristiti tijekom poziva.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite višefunkcijsku tipku ili neku od tipki telefona. Da biste odbili poziv, dvaput brzo pritisnite višefunkcijsku tipku.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite višefunkcijsku tipku ili neku od tipki telefona.

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili zvuk, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Da biste poziv prebacili sa slušalice na povezani telefon, pritisnite i držite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje oko 2 sekunde.

Da biste poziv vratili na slušalice, jedanput pritisnite višefunkcijsku tipku.

■ Slušanje glazbe

Da biste slušali glazbu, slušalice povežite s kompatibilnim music playerom kao što je mobilni telefon s funkcijom music player ili nekim drugim uređajem za reprodukciju glazbe. Music player mora podržavati A2DP Bluetooth profil.

Kada su slušalice povezane s telefonom, ali ne i sa zasebnim music playerom, možete ih koristiti samo za primanje i upućivanje poziva ako vaš telefon nije opremljen funkcijom music playera.

Dostupne glazbene funkcije ovise o music playeru.

Ako uputite poziv ili se javite na njega tijekom slušanja glazbe, glazba se zaustavlja dok ne završite s pozivom.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha.

Da biste reproducirali pjesmu, odaberite je na music playeru i pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje.

Da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje. Da biste prekinuli reprodukciju, pritisnite tipku za reprodukciju/privremeno zaustavljanje oko 2 sekunde.

Da biste odabrali sljedeću pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje naprijed. Da biste odabrali prethodnu pjesmu, pritisnite tipku za premotavanje natrag. Da biste se brzo pomicali kroz trenutnu pjesmu tijekom reprodukcije, pritisnite i držite bilo koju od tih tipki.

■ **Brisanje postavki ili vraćanje slušalica u početno stanje**

Da biste iz slušalica izbrisali postavke uparivanja i ugađanja glasnoće, isključite slušalice, a zatim pritisnite i držite višefunkcijsku tipku i pogurnite tipku za ugađanje glasnoće prema naprijed sve dok svjetlosni pokazivač tri puta naizmjenice ne zasvijetli crveno, zeleno i plavo.

Da biste ponovo pokrenuli slušalice ako prestanu funkcionirati iako su napunjene, priključite punjač na slušalice te pritisnite i držite pritisnutu višefunkcijsku tipku i pogurnite tipku za ugađanje glasnoće prema naprijed. Ponovnim se pokretanjem ne brišu postavke slušalica.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećen punjač.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna.

Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se u zemljama Europske unije svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlažu na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odnesite proizvode u reciklažni centar kako biste spriječili mogući štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje od nekontroliranog bacanja te radi poticanja recikliranja materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.