

Stereo slušalke Nokia BH-604 z vmesnikom Bluetooth

Priročnik za uporabo



IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek HS-96W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno z izrecnimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9203663 / 2. izdaja SL

Kazalo

1. Uvod.....	4	Seznanjanje in povezovanje	
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	4	slušalk s predvajalnikom glasbe.....	8
2. Hitri začetek.....	5	Prekinjanje povezave.....	8
Pregled.....	5	Ponovno povezovanje	8
Polnilniki	5	3. Osnovna uporaba	9
Polnjenje baterije.....	6	Nošenje slušalk na glavi	9
Vklop in izklop slušalk	6	Prilagajanje glasnosti	9
Vklop.....	6	Upravljanje klicev	9
Izklop	7	Poslušanje glasbe	10
Seznanjanje in povezovanje		Brisanje nastavitev ali	
slušalk	7	ponastavitev slušalk	10
Seznanjanje slušalk		4. Informacije o bateriji.....	11
z mobilnim telefonom, ki ima		Nega in vzdrževanje.....	12
funkcijo za predvajanje glasbe.....	7		

1. Uvod

Stereo slušalke Nokia BH-604 z vmesnikom Bluetooth omogočajo poslušanje glasbe z združljivim predvajalnikom glasbe ter prostoročno klicanje in sprejemanje klicev z mobilnim telefonom. Poslušate lahko predvajalnik glasbe v mobilnem telefonu ali drugi napravi.


Slušalke lahko uporabljate z združljivimi napravami, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalk natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo mobilnega telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje, ter priročnik za uporabo predvajalnika glasbe. Slušalke in dodatno opremo zanje hranite nedosegljive otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov.

Za povezavo Bluetooth ni treba, da so slušalke in druga naprava v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Bližje sta napravi, boljše je delovanje. Najboljši doomet delovanja je na sliki prikazan temno sivo. Na povezave lahko vplivajo razdalja in ovire (svetlo sivo območje na sliki) in delovanje drugih elektronskih naprav.

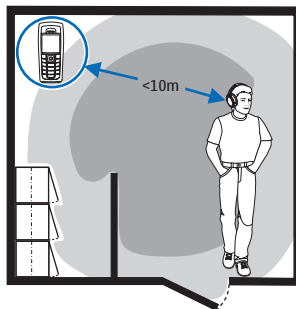

Te slušalke so združljive s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpirajo naslednje profile: Headset Profile (profil za slušalke) 1.1, Hands-Free Profile (prostoročni profil) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP, napredni profil za distribucijo zvoka) 1.0 in Audio Video Remote Control Profile (profil za daljinsko upravljanje zvoka in slike) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.


Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

■ Pregled

Slušalke vsebujejo naslednje sestavne dele:

- Tipka za previjanje naprej (1)
- Mikrofon (2)
- Tipka za glasnost (3)
- Večfunkcijska tipka (4)
- Tipka za predvajanje/pavzo (5)
- Tipka za previjanje nazaj (6)
- Lučka (7)
- Priključek za polnilnik (8)

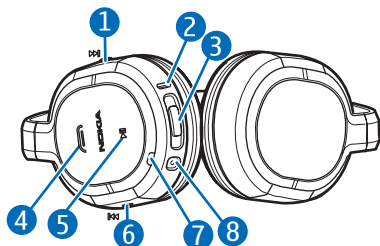

Preden začnete slušalke uporabljati, morate napolniti baterijo in slušalke seznaniti z združljivim mobilnim telefonom.

Deli slušalk so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino slušalk ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Polnilniki

Pred uporabo s temi slušalkami vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalke so namenjene uporabi s polnilniki AC-4, AC-5 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Slušalke imajo notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz slušalk, ker bi lahko slušalke poškodovali.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom na slušalkah.
Med polnjenjem lučka sveti rdeče. Polnjenje se bo morda začelo šele čez nekaj časa. Če se polnjenje ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priključite in poskusite znova.
Popolno polnjenje baterije traja manj kot 1 uro in 15 minut.
3. Ko se baterija napolni, začne lučka svetiti zeleno. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalk, potem pa še iz električne vtičnice.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 18 ur pogovora, do 2 tedna pripravljenosti ali do 19 ur predvajanja glasbe. Vendar pa se lahko časi razlikujejo pri različnih združljivih napravah z vmesnikom Bluetooth ter so odvisni od nastavitvev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalke v rednih presledkih piskajo, lučka pa počasi utripa rdeče. Takrat morate baterijo znova napolniti.

■ Vklp in izklp slušalk

Vklp

Slušalke vklopite tako, da za približno dve sekundi pridržite večfunkcijsko tipko. Slušalke zapiskajo in lučka na kratko zasveti zeleno.

Ko se skušajo slušalke povezati s seznanjenim mobilnim telefonom ali predvajalnikom glasbe, s katerim ste jih nazadnje uporabili, lučka počasi utripa zeleno. Ko so slušalke povezane s seznanjeno napravo in pripravljene za uporabo, lučka počasi utripa modro. Če slušalke še niso seznanjene z nobeno napravo, se samodejno preklopijo na način za seznanjanje (glejte Seznanjanje in povezovanje slušalk na strani 7).

Če slušalke povežete z drugo napravo, vendar jih nekaj časa ne uporabljate, jih izklopite, da prihranite energijo.

Izklop

Slušalke izklopite tako, da za približno pet sekund pridržite večfunkcijsko tipko. Slušalke zapiskajo in lučka na kratko zasveti rdeče.

■ Seznanjanje in povezovanje slušalk

Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom, ki ima funkcijo za predvajanje glasbe

Če vaš telefon podpira profil Bluetooth A2DP in ima funkcijo za predvajanje glasbe, lahko z njim kličete in sprejemate dohodne klice ter predvajate glasbo, ko je povezan s slušalkami.

1. Prepričajte se, da je telefon vklopljen.
2. Če slušalk še niste seznanili z nobeno napravo, jih vklopite. Slušalke se preklopijo na način za seznanjanje in lučka začne hitro utripati modro.
Če ste slušalke že seznanili z drugo napravo, jih izklopite in pridržite večfunkcijsko tipko, da začne lučka hitro utripati modro.
3. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Preberite navodila v priročniku za uporabo telefona.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalke.
5. Vnesite kodo Bluetooth (**0000**), da se slušalke seznanijo in povežejo s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba povezavo vzpostaviti posebej. Slušalke je treba s telefonom seznaniti samo enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, mobilni telefon na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže slušalke.

Ko so slušalke povezane z mobilnim telefonom in pripravljene za uporabo, lučka počasi utripa modro.

Seznanjanje in povezovanje slušalk s predvajalnikom glasbe

Če telefon ne podpira profila Bluetooth A2DP, lahko slušalke seznanimate posebej s telefonom in s predvajalnikom glasbe, ki podpira ta profil.

Če ste slušalke seznanimi in povezali s telefonom, prekinite povezavo, preden jih seznanimate s predvajalnikom glasbe.

Pri seznanjanju slušalk s predvajalnikom glasbe se ravnajte po navodilih v razdelku Seznanjanje slušalk z mobilnim telefonom, ki ima funkcijo za predvajanje glasbe na strani 7. Če vaš predvajalnik glasbe nima tipkovnice, morda uporablja privzeto kodo 0000 za Bluetooth. Če to ne drži, v priročniku za uporabo predvajalnika preberite, kako spremeniti privzeto kodo Bluetooth na 0000.

Če je seznanjanje uspelo in so slušalke povezane s predvajalnikom glasbe, lučka na njih počasi utripa modro.

Prekinjanje povezave

Povezavo med slušalkami in drugo napravo prekinete tako, da slušalke izklopite ali povezavo prekinete v meniju Bluetooth v napravi.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s slušalkami.

Ponovno povezovanje

Če želite slušalke povezati s telefonom ali predvajalnikom glasbe, s katerim ste jih nazadnje uporabljali, jih vklopite ali vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth v drugi napravi.

Mobilno napravo lahko morda nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalkami, kadar so vklopljene. Pri napravah znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalk na glavi

Slušalke namestite na glavo in poravnajte blazinice zvočnikov na ušesa, da se boste počutili udobno.

Blazinico L namestite na levo uho, tisto z oznako R pa na desno uho. Ustrezno prilagodite dolžino držala, da se bo prilegalo vaši glavi.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

■ Prilagajanje glasnosti

Med klicem ali poslušanjem glasbe potisnite tipko za glasnost naprej, da povečate glasnost, ali nazaj, da jo zmanjšate.

■ Upravljanje klicev

Ko so slušalke povezane z mobilnim telefonom, lahko z njim kličete kot po navadi.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje zadnje številke s slušalkami, dvakrat na hitro pritisnete večfunkcijsko tipko, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s slušalkami, pridržite večfunkcijsko tipko za približno dve sekundi, da se zažene funkcija za glasovno klicanje, in nadaljujte po navodilih v priročniku za telefon. Glasovnega izbiranja ni mogoče uporabiti med klicem.

Klic sprejmete tako, da pritisnete večfunkcijsko tipko ali uporabite tipke telefona. Klic zavrnete tako, da dvakrat na hitro pritisnete večfunkcijsko tipko.

Klic končate tako, da pritisnete večfunkcijsko tipko ali uporabite tipke telefona.

Če želite med klicem izklopiti ali vklopiti mikrofona, pritisnite tipko za predvajanje/pavzo.

Če želite klic preklopiti s slušalk na povezani telefon, za približno dve sekundi pridržite tipko za predvajanje/pavzo. Nazaj na slušalke ga preklopite tako, da enkrat pritisnete večfunkcijsko tipko.

■ Poslušanje glasbe

Če želite poslušati glasbo, povežite slušalke z združljivim predvajalnikom glasbe, na primer mobilnim telefonom, ki podpira to funkcijo, ali drugo ustrezno napravo. Predvajalnik glasbe mora podpirati profil A2DP za Bluetooth.

Ko so slušalke povezane s telefonom in ne s posebnim predvajalnikom glasbe, jih lahko uporabljate samo za klicanje in sprejemanje klicev, če telefon nima funkcije predvajanja glasbe.

Razpoložljive funkcije za glasbo so odvisne od predvajalnika.

Če med poslušanjem glasbe pokličete ali sprejmete klic, je predvajanje glasbe prekinjeno, dokler klica ne končate.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Skladbo predvajate tako, da jo izberete v predvajalniku glasbe in pritisnete tipko za predvajanje/pavzo.

Predvajanje prekinete ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za predvajanje/pavzo. Končate ga tako, da za približno dve sekundi pridržite tipko za predvajanje/pavzo.

Naslednjo skladbo izberete tako, da pritisnete tipko za previjanje naprej. Prejšnjo skladbo izberete s tipko za previjanje nazaj. Če želite hitro predvajati trenutno skladbo, med predvajanjem pridržite eno od obeh tipk.

■ Brisanje nastavitev ali ponastavitev slušalk

Nastavitve seznanitev in glasnosti odstranite tako, da slušalke izklopite ter pridržite večfunkcijsko tipko in potisnete tipko za glasnost naprej, dokler lučka trikrat izmenično ne zasveti rdeče, zeleno in modro.

Če slušalke nehajo delovati, čeprav je baterija v njih polna, jih priključite na polnilnik ter pridržite večfunkcijsko tipko in potisnete tipko za glasnost naprej. Nastavitve, ki ste jih določili v slušalkah, se s tem ne zbrišejo.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primese, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojniini vas opozarja, da morajo biti na območju Evropske unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji odvrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Odnosite jih na zbirališče, da preprečite morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ter da omogočite ponovno uporabo materialov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.