




Nokia Bluetooth HF BH-609

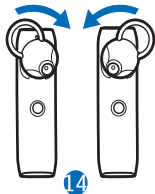

2.0. painos

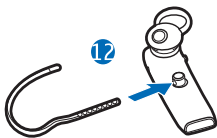

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä
BH-609-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukai-
nen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
on kopio WWW-osoitteessa
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Kaikki oikeudet
pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavara-
merkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n
äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain missä tahansa muo-
dossa on kielletty ilman Nokian antamaa
kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää
tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden
tehdä muutoksia ja parannuksia mihin

tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuot-
teeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Bluetooth is a registered trademark
of Bluetooth SIG, Inc.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa
rajoissa, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena
kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltu-
misesta kaupankäynnin kohteeksi tai johon-
kin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään
nimenomaista tai muuta takuuta, jollei
soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä
asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin
tahansa ilman etukäteisilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueit-
tain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä.
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vienti-
lakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Käyttämällä Nokia Bluetooth HF BH-609 -laitetta yhdessä yhteensopivan langattoman laitteen kanssa voit soittaa puheluja ja vastata puheluihin ilman, että sinun tarvitsee ottaa langatonta laitetta esiin.

HF-laitteessa on tuulen aiheuttaman melun ja taustamelun poisto, mikä helpottaa puhelutoimintojen käyttämistä meluisissa ympäristöissä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuulokkeen käyttöä. Lue myös kuulokkeeseen liitettävän laitteen käyttöopas.

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Oma näppäin

HF-laitteessa on pikavalintanäppäin, jonka voit määrittää suorittamaan erilaisia toimintoja yhteensopivissa Nokia-laitteissa. Voit määrittää toiminnot Nokian lisälaitteiden määrityssovelluksella.

Sovellusta käyttämällä voit myös näyttää HF-laitteen tiedot ja määrittää HF-laitteen asetukset sen ollessa liitettynä laitteeseesi. Lisätietoja on sovelluksen käyttöohjeessa.

Jos sovellusta ei ole vielä asennettu langattomaan laitteeseesi, tarkista, onko sovellus saatavilla laitteellesi tämän HF-laitteen tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support.

Jos sovellus ei ole saatavilla Nokia-laitteellesi, voit mykistää mikrofonin puhelun aikana pikavalintanäppäimellä.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa langattoman yhteyden yhteensopiviin laitteisiin. Kuulokkeen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut

esteet sekä muut sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Kuuloke on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee kuulokeprofiilia 1.1 ja handsfree-profiilia 1.5. Tarkista muiden laitteen valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Käytön aloittaminen

HF-laitteessa on seuraavat etusivulla kuvatut osat: merkkivalo (1), äänenvoimakkuuden säädin (2), oma näppäin (3), monitoiminäppäin (4), mikrofoni (5), korvasanka (6), laturiliitäntä (7) ja kuuloke (8).

Ennen kuulokkeen käyttämistä sen akku on ladattava ja kuulokkeen ja yhteensopivan laitteen välille on muodostettava pariliitos.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia

materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Akun lataaminen

Lue "Akku- ja laturitiedot" huolellisesti ennen akun lataamista.

1. Liitä laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli laturiliitäntään. Punainen merkkivalo palaa latauksen ajan.

Akun lataaminen täyteen voi kestää tunnin. 15 minuutin lataus AC-15-laturilla riittää jopa 2 tunnin puheaikaan.

3. Kun akku on latautunut täyteen, vihreä merkkivalo syttyy.

Irrota laturi ensin kuulokkeesta ja sitten pistorasiasta. Tämä säästää energiaa, koska laturit kuluttavat jonkin verran virtaa, kun ne on liitetty pistorasiaan, vaikka lataus ei olisikaan meneillään.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 6 tuntia ja valmiusaika jopa 180 tuntia.

Kun HF-laite ei ole liitettynä laturiin, voit tarkistaa akun latauksen painamalla monitoiminäppäintä silloin, kun HF-laite on liitettynä langattomaan laitteeseen. Jos vihreä merkkivalo syttyy, akun varaustaso on riittävä. Jos merkkivalo on keltainen, akku on

ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Kun akun varaus on alhainen, kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun HF-laite yrittää muodostaa yhteyden yhteen tai kahteen viimeksi käytettyyn laitteeseen. Kun yhteys vähintään yhteen laitteeseen on muodostunut ja kuuloke on valmiina käyttöön, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos kuuloketta ei ole määritetty pariksi minkään laitteen kanssa, se siirtyy automaattisesti pari-liitoksen muodostustilaan.

Katkaise virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan. Kuuloke antaa äänimerkin, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi. Jos HF-laitteen ja pariksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, HF-laitteen virta katkeaa automaattisesti.

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen

Ennen kuulokkeen käyttämistä sen ja yhteensopivan laitteen välille on muodostettava pariliitos ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

Voit määrittää HF-laitteen jopa kahdeksan laitteen pariksi, mutta HF-laite voi olla yhteydessä enintään kahteen laitteeseen kerrallaan.

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta ja että HF-laitteen virta on katkaistu.
2. Jos kuuloketta ei ole aiemmin määritetty pariksi minkään laitteen

kanssa, kytke kuulokkeeseen virta. Kuuloke siirtyy pariliitoksen muodostustilaan, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty laitepariksi toisen laitteen kanssa, varmista, että HF-laitteesta on katkaistu virta, ja pidä monitoiminäppäintä painettuna (noin neljä sekuntia), kunnes sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa noin kolmen minuutin kuluessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Yksityiskohtaisia tietoja on langattoman laitteen käyttöoppaassa.
4. Valitse kuuloke löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna tarvittaessa salasana 0000, jotta laite voi liittää HF-laitteen parikseen ja muodostaa siihen yhteyden.

Joihinkin laitteisiin on muodostettava yhteys erikseen pariliitoksen muodostamisen jälkeen.

Kun yhteys vähintään yhteen laitteeseen on muodostunut ja kuuloke on valmiina käyttöön, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Voit muodostaa itse yhteyden yhteen tai kahteen laitteeseen, joihin HF-laitte on viimeksi ollut yhteydessä, pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan (kun HF-laitte ei ole yhteydessä mihinkään

laitteeseen), tai voit muodostaa yhteyden haluamasi laitteen Bluetooth-valikon avulla. Jos kuuloke on yhteydessä yhteen laitteeseen ja haluat muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, muodosta yhteys laitteen Bluetooth-valikon avulla.

Voit ehkä määrittää laitteen siten, että kuuloke muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön Nokia-laitteessa muuttamalla pariliitoksen asetuksia Bluetooth-valikossa.

Peruskäyttö

Kuuloketyynyn vaihtaminen

HF-laitteen mukana tulee erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse korvaasi parhaiten sopiva kuuloketyyny.

Voit vaihtaa kuuloketyynyn vetämällä HF-laitteessa olevan kuuloketyynyn

irti kuulokkeesta ja painamalla uuden tyynyn paikalleen (13).

Kuulokkeen asettaminen korvalle

Voit asettaa HF-laitteen korvaan työntämällä kuuloketta kevyesti kor-

vaa vasten. Suuntaa HF-laite suutasi kohti (11). Voit kiertää kuuloketyynyä niin, että kuuloke pysyy hyvin korvassa (14). Jos esimerkiksi käytät HF-laitetta oikeassa korvassa, sinun on ehkä kierreittävä kuuloketyynyä oikealle, jotta se sopii korvaan. Jos käytät korvakuoruja, varmista, etteivät ne tartu kuuloketyynyyn.

Jos haluat käyttää HF-laitteessa korvasankaa, kiinnitä sanka HF-laitteeseen (12). Voit irrottaa korvasangan vetämällä sen varovasti irti HF-laitteesta.

Jos haluat asettaa HF-laitteen korvaan korvasankaa käyttämällä, paina korvasankaa sormellasi (9) ja liu'uta korvasanka korvan taakse (10). Työnnä kuuloke varovasti korvaan. Suuntaa HF-laite suutasi kohti (11). Säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa.

Muuta äänenvoimakkuutta

Liu'uta äänenvoimakkuuden säädintä ylös- tai alaspäin. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä painiketta liu'utettuna.

Valittu äänenvoimakkuus tallentuu HF-laitteen muistiin parhaallaan kytkettynä olevaa laitetta varten.

Puhelut

Voit soittaa puhelun käyttämällä kuulokkeeseen yhdistettyä langatonta laitetta tavalliseen tapaan.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä (edellyttää, että langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä).

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön (edellyttää, että langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitteen kanssa), kun puhelua ei ole käynnissä,

pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Noudata langattoman laitteen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina tätä näppäintä kaksi kertaa.

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa. HF-laite antaa merkkiäänensä ja mykistykseen liittyvä kuvake näkyy laitteesi näytössä (jos laite tukee toimintoa).

Voit siirtää puhelun HF-laitteen ja yhdistetyn yhteensopivan laitteen välillä pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Kahden puhelun hallinta

Jos haluat hallita kahta puhelua samanaikaisesti HF-laitteella, langattoman laitteesi on tuettava Bluetooth-handsfree-profiilia 1.5 ja koputuspalvelun on oltava käytössä laitteessa. Koputuspalvelu on verkkopalvelu, ja se on käytettävissä, kun HF-laite on liitetty vain yhteen laitteeseen.

Voit vastata odottavaan puheluun ja lopettaa meneillään olevan puhelun painamalla monitoiminäppäintä.

Voit vastata odottavaan puheluun ja asettaa meneillään olevan puhelun pitoon pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla monitoiminäppäintä.

Voit vaihtaa meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä

pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Muodosta yhteys kahteen laitteeseen

HF-laite voi olla samanaikaisesti liitettyä kahteen laitteeseen.

Kuulokkeen oletusasetukset sallivat yhteyden vain yhteen laitteeseen kerrallaan. Voit sallia yhteyden kahteen laitteeseen katkaisemalla kuulokkeesta virran, pitämällä monitoiminäppäintä painettuna ja pitämällä äänenvoimakkuuden säädintä ylöspäin liu'utettuna noin 5 sekuntia. Vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Voit sallia yhteyden vain yhteen laitteeseen katkaisemalla kuulokkeesta virran, pitämällä monitoiminäppäintä painettuna ja pitämällä äänenvoimakkuuden säädintä alaspäin liu'utettuna noin 5 sekuntia. Keltainen merkkivalo välähtää kerran.

Muodosta laitepari ja yhteys kahden laitteen kanssa

Jos haluat muodostaa laiteparin kahden laitteen kanssa, kytke HF-laitteeseen virta, ota laiteparin muodostus käyttöön ja muodosta pari ensimmäisen laitteen kanssa. Katkaise virta HF-laitteesta, ota laiteparin muodostus käyttöön ja muodosta pari toisen laitteen kanssa.

Voit muodostaa yhteyden HF-laitteen ja kahden muun laitteen välille katkaisemalla virran HF-laitteesta ja kytkemällä virran uudelleen.

Puhelujen hallinta

Jos kuuloke voi olla samanaikaisesti yhteydessä kahteen laitteeseen ja käytät uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelun soittaa laite, josta olet viimeksi soittanut kuulokkeen ollessa siihen yhteydessä.

Voit vastata toisen liitettyä olevan laitteen kautta tulevaan puheluun ja lopettaa toisen laitteen kautta meneillään olevan puhelun painamalla monitoiminäppäintä.

Voit vastata toisen liitettyä olevan laitteen kautta tulevaan puheluun ja asettaa toisen laitteen kautta meneillään olevan puhelun pitoon pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Voit lopettaa toisen liitettyä olevan laitteen kautta meneillään olevan puhelun ja poistaa toisen laitteen kautta meneillään olevan puhelun pidosta painamalla monitoiminäppäintä.

Voit vaihtaa toisen laitteen kautta meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun (toisen laitteen kautta meneillään oleva puhelu) välillä pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Valojen sytyttäminen tai sammuttaminen

Merkkivalot palavat oletusarvoisesti kaikissa tilanteissa. Jos haluat sammuttaa valot joissakin tilanteissa (esimerkiksi puhelun aikana tai kun HF-laite on yhdistettynä langattomaan laitteeseen), pidä monitoiminäppäintä painettuna ja liu'uta äänenvoimakkuuden säädintä alaspäin noin viiden sekunnin ajan, kun HF-laite on liitettyä laitteeseen. Keltainen merkkivalo välähtää kerran.

Voit sytyttää valot uudelleen pitämällä monitoiminäppäintä painettuna ja pitämällä äänenvoimakkuuden säädintä ylöspäin liu'utettuna noin viiden sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Asetusten poistaminen ja nollaaminen

Voit poistaa kaikki asetukset HF-laitteesta (mukaan lukien Nokian

lisälaitteiden määrityssovelluksella määritetyt asetukset) katkaisemalla HF-laitteesta virran ja pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin 8 sekunnin ajan. Kuuloke antaa kaksi äänimerkkiä, ja punainen sekä vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen. Kun asetukset on poistettu, kuuloke siirtyy pariliitoksen muodostustilaan. Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta HF-laite

alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja pitämällä samalla monitoiminäppäintä painettuna.

Vianmäärittäminen

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille ei onnistu, varmista, että HF-laite on ladattu, siihen on kytketty virta ja että HF-laitteen ja toisen laitteen välille on muodostettu pariliitos.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 ja DC-4. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnistet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K tai B. Akku voidaan ladata ja

purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laitteen asetukset, käytettävät toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen merkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllätaaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määrä-

ysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttö-tarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektroniisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen, akkuun tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.