





Nokia Bluetooth slušalica BH-609

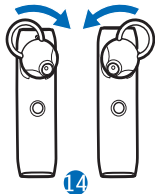

2.0. izdanje

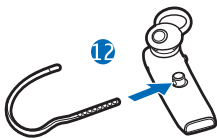

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod BH-609 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali ovdje navedeni nazivi proizvoda i tvrtke mogu biti zaštitni znaci ili zaštićeni nazivi svojih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju „kakav jest“. Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija kontaktirajte svog prodavača za Nokiju. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Pomoću Nokia Bluetooth slušalice BH-609 sa svojim kompatibilnim mobilnim uređajem možete upućivati i odgovarati na pozive bez upotrebe ruku. Slušalica sadrži funkcije smanjenja buke od vjetra i poništavanja šuma koje pomažu u obavljanju poziva u bučnim okruženjima.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik uređaja koji priključujete na slušalicu.

Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

Moja tipka

Slušalica ima tipku prečaca koju možete postaviti za izvođenje

različitih funkcija na kompatibilnom Nokia uređaju. Da biste odredili funkcije, upotrijebite Nokijinu aplikaciju za postavljanje pribora.

Pomoću aplikacije možete pregledati i informacije o slušalici te odrediti postavke slušalice kada je spojena s uređajem. Za pojedinosti pogledajte pomoć za aplikaciju.

Ako aplikacija nije instalirana na mobitel, provjerite njezinu dostupnost za uređaj na stranicama podrške za slušalicu www.nokia.com/support.

Ako aplikacija nije dostupna za vaš uređaj Nokia, možete upotrijebiti tipku prečaca da biste isključili mikrofonski tijekom poziva.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje

kompatibilnih uređaja bez upotrebe kabela. Slušalica i drugi uređaj ne moraju biti međusobno vidljivi, ali oba se uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Veze mogu biti podložne smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugih elektroničkih uređaja.

Slušalica je usklađena s inačicom specifikacija za Bluetooth 2.1 + EDR te podržava profile Headset Profile 1.1 i Hands-Free Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Prvi koraci

Slušalica sadrži sljedeće dijelove prikazane na naslovnoj stranici: svjetlosni pokazivač (1), tipka glasnoće (2), Moja tipka (3), višenamjenska tipka (4), mikrofoni (5), ušna petlja (6), priključak punjača (7) i slušalica (8).

Da biste mogli početi s upotrebom slušalice, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilan uređaj i slušalicu.

Dijelovi uređaja su magnetizirani. Uređaj može privlačiti metalne dijelove. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja

jer se može dogoditi da podaci zapisani na njemu budu izbrisani.

Punjenje baterije

Prije punjenja baterije pažljivo pročitajte „Informacije o bateriji i punjaču“.

1. Punjač priključite na zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel punjača u priključnicu za punjač. Tijekom punjenja prikazuje se crveni svjetlosni pokazivač.

Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 1 sat. Punjenje baterijom punjačem AC-15 15 minuta omogućuje do 2 sata razgovora.

3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, prikazuje se zeleni svjetlosni pokazivač.

Isključite punjač iz slušalice, zatim iz zidne utičnice. Time se štedi energija jer punjači troše malu količinu napajanja kada su spojeni u zidnu utičnicu, čak i ako ne pune.

Potpuno napunjena baterija može trajati do 6 sati razgovora ili do 180 sati u stanju mirovanja.

Da biste provjerili napunjenost baterije kada slušalica nije spojena na punjač, pritisnite višenamjensku tipku kada je slušalica spojena na mobilni uređaj. Ako je svjetlo pokazivača zeleno, razina punjenja je dovoljna. Ako je svjetlo žuto, morate uskoro

ponovo puniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Kada je baterija prazna, slušalica se svakih 5 minuta oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač treperi.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste je uključili, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku otprilike 2 sekunde. Slušalica se oglašava zvučnim signalom, a zeleno svjetlo pokazivača polako treperi dok se slušalica pokušava spojiti s posljednjim ili s dvama posljednjim spojenim uređajima. Kada se slušalica poveže najmanje s jednim uređajem i spremna je za upotrebu, plavi svjetlosni pokazivač polako treperi. Ako slušalica nije uparena s nekim uređajem, automatski se prebacuje u način uparivanja.

Da biste je isključili, pritisnite i držite višenamjensku tipku otprilike 5 sekundi. Slušalica će se oglasiti zvučnim signalom i nakratko će zasvijetliti crveni pokazivač. Ako se slušalica ne poveže s uređajem u roku od 30 minuta, automatski će se isključiti.

Uparivanje i spajanje slušalice

Da biste mogli početi upotrebljavati, morate je upariti i spojiti s kompatibilnim uređajem.

Slušalicu možete upariti s osam uređaja, ali odjednom je možete spojiti s maksimalno dva uređaja.

1. Osigurajte da je vaš mobilni uređaj uključen, a slušalica isključena.
2. Ako slušalica još nije uparivana s uređajem, uključite je. Slušalica će se uključiti u način uparivanja, a plavi svjetlosni pokazivač počeo će brzo bljeskati.

Ako je slušalica prethodno bila uparena s uređajem, provjerite je li isključena i pritisnite i držite višenamjensku tipku približno 5 sekundi dok plavi svjetlosni pokazivač ne počne brzo treperiti.

3. U roku od približno 3 minute aktivirajte Bluetooth značajku na uređaju i postavite je za traženje Bluetooth uređaja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja.
4. Na popisu pronađenih uređaja odaberite slušalicu.
5. Ako je potrebno, unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalice s uređajem.
Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Kada se slušalica poveže najmanje s jednim uređajem i spremna je za

upotrebu, plavi svjetlosni pokazivač polako treperi.

Da biste ručno priključili slušalice s posljednjim ili s dvama posljednjim uređajima koji su se upotrebljavali, pritisnite i držite višenamjensku tipku približno 2 sekunde (kada nema spojenih uređaja) ili uspostavite vezu u Bluetooth izborniku željenog uređaja. Ako je uređaj spojen sa

slušalicom, a vi želite spojite drugi uređaj, uspostavite vezu u Bluetooth izborniku uređaja.

Možete postaviti svoj uređaj tako da se slušalica automatski povezuje s njim. Da biste aktivirali tu funkciju u Nokia uređaju, izmijenite postavke uparenog uređaja u Bluetooth izborniku.

Osnovna upotreba

Promjena navlake za slušalice

Slušalica ima navlake različitih veličina. Odaberite navlaku za slušalicu koja vam najbolje odgovara i najudobnija je za uho.

Da biste promijenili navlaku za slušalicu, skinite trenutnu navlaku sa slušalice i stavite novu (13).

Stavljanje slušalice na uho

Da biste stavili slušalicu na uho, lagano gurnite slušalicu u uho. Usmerite slušalicu prema ustima (11). Možete okrenuti navlaku da biste slušalicu smjestili sigurno u uho (14). Na primjer, ako upotrebljavate slušalicu na desnom uhu, možda trebate okrenuti navlaku na desno za najbolji položaj. Ako nosite naušnicu,

osigurajte da se slučajno ne uhvati za navlaku.

Da biste upotrijebili slušalicu sa slušnom petljom, stavite slušnu petlju na nju (12). Da biste odvojili slušnu petlju, lagano je povucite sa slušalice.

Da biste stavili slušalicu na uho, kada upotrebljavate slušnu petlju, gurnite slušnu petlju prstom (9) i postavite je iza uha (10). Lagano gurnite slušalicu prema uhu. Usmjerite slušalicu prema ustima (11). Gurnite ili povucite slušnu petlju da biste postavili njezinu dužinu.

Promjena razine glasnoće

Pomaknite tipku za glasnoću gore ili dolje. Da biste brzo promijenili razinu glasnoće, pomaknite i držite tipku.

Odabrana razina glasnoće sprema se za uređaj koji je trenutno spojen sa slušalicom.

Pozivi

Da biste uputili poziv, upotrijebite svoj mobilni uređaj na uobičajeni način kada su slušalice spojene.

Da biste birali zadnji birani broj (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa slušalicama), dok nema aktivnog poziva dvaput pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste aktivirali glasovno biranje (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa slušalicom) dok nema aktivnih poziva, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku otprilike 2 sekunde. Nastavite kako je opisano u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.

Da biste odgovorili na poziv ili ga prekinuli, pritisnite višefunkcijsku tipku. Da biste odbili poziv, dvaput pritisnite tu tipku.

Da biste isključili ili uključili mikrofona tijekom poziva, pritisnite sredinu tipke za glasnoću. Slušalica se oglašava zvučnim signalom i odgovarajuća ikona prikazuje se na uređaju (ako to uređaj podržava).

Da biste prebacili poziv sa slušalice na kompatibilni spojeni uređaj, pritisnite i držite višenamjensku tipku za otprilike 2 sekunde.

Upravljanje dvama pozivima

Da biste istovremeno upravljali dvama pozivima pomoću slušalice, vaš mobitel mora podržavati Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, a poziv na čekanju treba biti aktiviran na uređaju. Poziv na čekanju usluga je mreže i dostupan je kada je slušalica spojena samo s jednim uređajem.

Da biste odgovorili na poziv na čekanju i završili aktivni poziv, pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste odgovorili na poziv na čekanju i staviti aktivni poziv na čekanje, pritisnite i držite višenamjensku tipku približno 2 sekunde.

Da biste završili aktivni poziv i aktivirali poziv na čekanju, pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste se prebacili između aktivnog poziva i poziva na čekanju, pritisnite i držite višenamjensku tipku približno 2 sekunde.

Spajanje s dvama uređajima

Slušalicu možete istovremeno spojiti s dvama uređajima.

Prema zadanim postavkama slušalica se istovremeno može spojiti samo s jednim uređajem. Da biste omogućili da se slušalica spoji s dvama uređajima, isključite slušalicu i pritisnite i držite višenamjensku tipku te pomaknite i držite tipku glasnoće približno 5 sekundi. Zeleni svjetlosni pokazivač treperi jedanput.

Da biste omogućili da se slušalica spoji samo s jednim uređajem, isključite slušalicu i pritisnite i držite višenamjensku tipku te pomaknite i držite tipku glasnoće prema dolje približno 5 sekundi. Žuti svjetlosni pokazivač treperi jedanput.

Uparivanje i spajanje dvaju uređaja

Da biste uparili slušalicu s dvama uređajima, uključite slušalicu, stavite je u način uparivanja i uparite je s prvim uređajem. Isključite slušalicu, stavite je u način uparivanja i uparite je s drugim uređajem.

Da biste spojili slušalicu s dvama uređajima, isključite slušalicu pa je ponovo uključite.

Rukovanje pozivima

Ako se slušalica može spojiti s dvama uređajima istovremeno, a vi upotrebljavate ponovno biranje ili glasovno biranje, poziv se obavlja na

uređaju kojeg ste posljednjeg upotrijebili za upućivanje poziva kada je slušalica bila spojena s njim.

Da biste odgovorili na poziv na jednom spojenom uređaju i završili aktivni poziv na drugom uređaju, pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste odgovorili na poziv na jednom spojenom uređaju i stavili aktivni poziv na čekanje na drugom uređaju, pritisnite i držite višenamjensku tipku približno 2 sekunde.

Da biste završili aktivni poziv na jednom spojenom uređaju i aktivirali poziv na čekanju na drugom uređaju, pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste se prebacili između aktivnog poziva na jednom uređaju i poziva na čekanju na drugom uređaju, pritisnite i držite višenamjensku tipku približno 2 sekunde.

Uključivanje ili isključivanje svjetla

Prema zadanim postavkama svjetla pokazivača prikazana su u svim situacijama. Da biste u nekim situacijama isključili svjetla (na primjer, tijekom poziva ili kada je slušalica spojena s mobilnim uređajem), pritisnite i držite višenamjensku tipku i pomaknite i držite tipku glasnoće prema dolje približno 5 sekundi kada je slušalica spojena s uređajem. Žuti svjetlosni pokazivač treperi jedanput.

Da biste ponovo uključili svjetla, pritisnite i držite višenamjensku tipku i pomaknite i držite tipku glasnoće prema gore približno 5 sekundi. Zeleni svjetlosni pokazivač treperi jedanput.

Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki

Da biste izbrisali sve postavke u slušalici (uključujući postavke koje

ste odredili pomoću Nokijine aplikacije za postavljanje pribora), isključite slušalicu te pritisnite i držite višenamjensku tipku približno 8 sekundi. Slušalica se oglašava zvučnim signalom dvaput, a crveni i zeleni svjetlosni pokazivač naizmjenično trepere. Nakon brisanja postavki slušalica se prebacuje u način uparivanja.

Da biste vratili izvorne postavke slušalice ako prestane funkcionirati, čak i ako je napunjena, spojite slušalicu s punjačem dok držite pritisnutom višenamjensku tipku.

Rješavanje problema

Ako ne možete spojiti slušalicu s kompatibilnim uređajem, provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s uređajem.

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj. Ovaj se uređaj treba puniti sljedećim punjačima: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 i DC-4. Točan broj modela punjača može se razlikovati ovisno o vrsti priključka. Varijanta priključka utvrđuje se jednim od sljedećeg: E, X, AR, U, A, C, K ili B. Baterija se može napuniti i isprazniti stotine puta, no s vremenom će dotrajati.

Vremena razgovora i stanja čekaanja samo su procjene. Na stvarna vremena utječu, primjerice, postavke uređaja, značajke koje se upotrebljavaju, stanje baterije i temperatura.

Ako se baterija nije dugo upotrebljavala, da biste započeli punjenje, možda ćete morati spojiti punjač, isključiti ga pa ga ponovo spojiti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električnog priključka uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Zbrinjavajte baterije u skladu s lokalnim propisima. Reciklirajte kada god je to moguće. Ne bacajte u kućni otpad.

Upotrebljavajte punjač samo u svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih punjača može predstavljati rizik od požara, eksplozije ili drugu opasnost te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da je

punjač oštećen, odnesite ga u servisni centar na pregled prije nego što ga nastavite upotrebljavati. Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač. Upotrebljavajte punjač samo u zatvorenom prostoru.

Briga o uređaju

Uređajem, punjačem i priborom rukujte pažljivo. Sljedeći prijedlozi pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, pustite da se u potpunosti osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu

prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Nemojte pokušavati otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.

- Upotrebljavajte samo meku, čistu, suhu tkaninu za čišćenje uređaja.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o ekološkom zbrinjavanju i načinima recikliranja Nokia proizvoda potražite na www.nokia.com/werecycle ili putem mobilnog uređaja na www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički

proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.