

Nokia Essence -Bluetooth-stereokuuloke (BH-610)

Johdanto

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Essence -Bluetooth-stereokuulokkeella voit käsitellä puheluja kädet vapaina ja kuunnella musiikkia liikkeellä ollessasi. Taustamelun poiston (ANC) ansiosta äänen laatu säilyy hyvänä myös meluisassa ympäristössä. Kuuloke on helppo liittää yhteensopivien puhelimien pariin.



Huom! Tämän tuotteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.



Varoitus:

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.


Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Tukitietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin laitteisiin.


Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

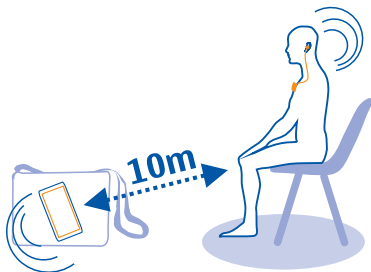


Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profileja: Headset Profile (HSP) 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ja Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Alkutoimet


Näppäimet ja osat

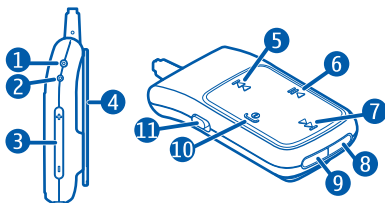

- 1 Laturiliitäntä
- 2 Merkkivalo
- 3 Äänenvoimakkuusnäppäimet
- 4 Kiinnitin
- 5 Taaksepäinkelausnäppäin ◀◀
- 6 Toisto- ja taukonäppäin ▶▶
- 7 Eteenpäinkelausnäppäin ▶▶
- 8 Diskanttinäppäin
- 9 Bassonäppäin
- 10 Monitoiminäppäin ⌂
- 11 Taustamelun poiston (ANC) kytkin

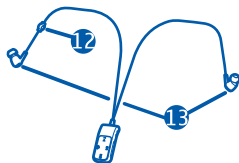

- 12 Mikrofoni
- 13 Korvakappale

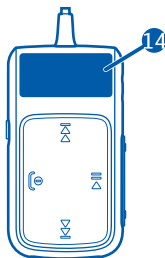

14 NFC (Near Field Communication) -alue

Lataa akku

Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

- 1 Liitä laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturin johto kuulokkeen laturiliitäntään. Punainen merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen.
- 3 Irrota laturi ensin kuulokkeesta ja sitten pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika tai musiikin kuuntelu-aika on jopa 8 tuntia ja valmiusaika jopa 35 tuntia, kun taustamelun poisto (ANC) on käytössä. Voit pidentää valmiusaikaa poistamalla ANC:n käytöstä, kun kuuloke ei ole käytössä. Kun ANC ei ole käytössä, valmiusaika on jopa 240 tuntia.

15 minuutin latauksen jälkeen akun puheaika tai musiikin kuuntelu-aika on jopa 4 tuntia ja 30 minuuttia.

Kun akun varaus on vähäinen, kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu.

Jos otat ANC:n käyttöön kytkemättä kuulokkeeseen virtaa, kun akun varaus on vähäinen, kuuloke ei anna äänimerkkiä ja punainen merkkivalo palaa jatkuvasti.

Tarkista akun varaus

Kun kuuloke on liitetty matkapuhelinlaitteeseen, paina -näppäintä. Vihreä merkkivalo syttyy, kun akun varaustaso on riittävä. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Kytke tai katkaise kuulokkeen virta

Kytke kuulokkeeseen virta pitämällä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi. Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, johon yhteys viimeksi on muodostettu. Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariksi minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, laiteparin muodostustila tulee käyttöön automaattisesti.

Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä -näppäintä painettuna 4 sekunnin ajan. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

Jos kuuloke ei saa yhteyttä laitteeseen, siitä katkeaa virta 30 minuutin kuluttua.

Käytä kuuloketta

Voit kiinnittää kuulokkeen vaatteisiin kiinnittimellä.

Kuulokkeen mukana toimitetaan erikokoisia kumisia korvakappaleita. Valitse itsellesi parhaiten sopivat korvakappaleet ja työnnä ne kiinni kuulokkeisiin siten, että kaareva puoli on korvaan päin.

Varmista, että asetat merkinnällä **L** varustetun korvakappaleen vasempaan korvaan ja merkinnällä **R** varustetun korvakappaleen oikeaan korvaan.

Työnnä korvakappaleet varovasti korviin ja aseta ne huolellisesti paikalleen.

Käytä taustamelun poistoa (ANC)

Taustamelun poisto (ANC) vähentää taustamelua, joten ansiosta äänen laatu säilyy hyvänä myös meluisassa ympäristössä. ANC myös suojaaa kuuloasi, koska voit käyttää pienempää äänenvoimakkuutta.

Ota ANC käyttöön tai poista se käytöstä

Käytä ANC-kytkintä.

Voit ottaa ANC:n käyttöön myös silloin, kun kuulokkeesta on katkaistu virta, ja käyttää kuuloketta taustamelun poistoon korvatulppien tapaan esimerkiksi lentokoneessa.

Vihje: Varmista akkuvirran säästämiseksi, että ANC on poistettu käytöstä, kun kuuloketta ei käytetä.

Liitä laite pariksi

Liitä kuuloke pariksi ja muodosta yhteys

Voit määrittää, mitkä laitteet saavat muodostaa yhteyden kuulokkeeseen.

Ennen kuin kuuloketta käytetään yhteensopivan laitteen kanssa ensimmäisen kerran, laitteet on liitettävä pariiksi ja yhdistettävä toisiinsa.


Liitä kuuloke pariiksi itse

- 1 Varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta.
- 2 Kytke virta yhteensopivaan laitteeseen ja ota Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa.
- 3 Kytke kuulokkeeseen virta. Jos olet aiemmin liittänyt kuulokkeen pariiksi toisen laitteen kanssa, paina -näppäintä 5 sekunnin ajan. Sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 4 Aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.
- 5 Valitse kuuloke laitteen löytämien laitteiden luettelosta.
- 6 Anna tarvittaessa salasana **0000**.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen.

Liitä kuuloke pariiksi ja muodosta yhteys NFC-toiminnon avulla

Voit helposti liittää kuulokkeen yhteensopivan laitteen pariiksi ja muodostaa yhteyden NFC (Near Field Communication) -toiminnon avulla. Jos yhteensopiva laite tukee NFC-toimintoa, ota sen NFC-toiminto käyttöön ja kosketa kuulokkeen NFC-alueella laitteen NFC-alueella. Kuulokkeeseen kytkeytyy automaattisesti virta ja se muodostaa yhteyden laitteeseen. Voit myös katkaista kuulokkeen yhteyden NFC-toiminnon avulla. Yksityiskohtaisia tietoja NFC-toiminnosta on laitteen käyttöoppaassa.

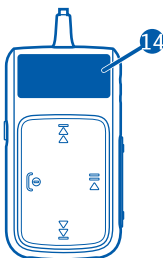

Jos laite ei tue NFC-toimintoa, liitä kuuloke pariiksi itse.

Muodosta yhteys kuulokkeen ja laitteen välille

Kun kuulokkeeseen kytketään virta, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen. Jos viimeksi käytetty laite ei ole käytettävissä, kuuloke yrittää muodostaa yhteyden laitepariluettelon seuraavaan laitteeseen.

Jos matkapuhelinlaite ei tue musiikin kuuntelua A2DP-profiililla, voit liittää kuulokkeen erikseen tätä profiilia tukevan musiikkisoittimen pariin. Jos olet liittänyt kuulokkeen ja matkapuhelinlaitteen pariin ja muodostanut niiden välille yhteyden, katkaise yhteys, ennen kuin liität kuulokkeen ja musiikkisoittimen pariin.

Kuulokkeen laitepariluettelossa voi olla jopa 8 laitetta. Kuuloke voi olla samanaikaisesti liitettyä kahteen yhteensopivaan laitteeseen: yhteen matkapuhelinlaitteeseen ja yhteen musiikkisoittimeen.

Muodosta yhteys kuulokkeen ja viimeksi käytetyn laitteen välille itse

Jos muita laitteita ei ole liitetty, pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuulokkeesta kuuluu yksi merkkiäni.

Soita puheluja

Soita puheluja ja vastaa puheluihin

Soita puhelu

Kun kuuloke on liitetty yhteensopivaan matkapuhelinlaitteeseen, soita puhelu tavalliseen tapaan matkapuhelinlaitteella.

Vastaa puheluun tai lopeta puhelu

Paina -näppäintä.

Mykistä mikrofoni tai peruuta mykistys

Paina -näppäintä.

Hylkää puhelu

Paina -näppäintä kahdesti.

Voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon tai soittaa käyttämällä äänivalintaa, jos matkapuhelinlaite tukee näitä toimintoja kuuloketta käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon

Paina -näppäintä kahdesti, kun puhelua ei ole meneillään.

Ota äänivalinta käyttöön

Kun puhelua ei ole meneillään, pidä -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan ja noudata matkapuhelinlaitteen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Muuta äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä painettuna.

Vihje: Meluisassa ympäristössä voit äänenvoimakkuuden lisäämisen asemesta käyttää taustamelun poistoa (ANC).

Kuuntele musiikkia

Soita musiikkia

Pidä mielimusiikkisi aina mukasi. Kuuloke vaimentaa taustamelua, joten voit vapaasti nauttia musiikista.

Kuulokkeen pariin on liitettävä A2DP Bluetooth -profiilia tukeva matkapuhelinlaite, jossa on musiikkisoitin, tai profiilia tukeva yhteensopiva musiikkisoitin, ja laitteiden välille on muodostettava yhteys.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Soita musiikkikappale

Valitse kappale soittimesta ja paina ►||-näppäintä.

Keskeytä toisto tai jatka keskeytynyttä toistoa

Paina ►||-näppäintä.

Jos saat tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki keskeytyy.

Soita seuraava kappale

Paina ►►-näppäintä.

Soita edellinen kappale

Paina ◀◀-näppäintä kahdesti.

Aloita nykyinen kappale alusta

Paina ◀◀-näppäintä.

Selaa kuunneltavaa kappaletta nopeasti

Pidä ►►- tai ◀◀-näppäintä painettuna.

Lopeta toisto

Pidä ►||-näppäintä painettuna.

Säädä bassoa tai diskanttia

Kun kuuntelet musiikkia, voit muuttaa äänen sävyä korostamalla diskanttia tai bassoa.

Korosta matalataajuisia ääniä

Paina bassonäppäintä.

Korosta korkeataajuisia ääniä

Paina diskanttinäppäintä.

Voit korostaa samanaikaisesti sekä korkea- että matalataajuisia ääniä.

Kun kuuntelet musiikkia ja basso tai diskantti on korostettuna, vastaavan näppäimen merkkivalo vilkkuu.

Asetukset

Poista merkkivalot käytöstä

Voit poistaa merkkivalot käytöstä, jos et halua niiden näkyvän esimerkiksi puhelun aikana.

Kun kuuloke on liitetty laitteeseen, pidä ☎-näppäintä ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan. Keltainen merkkivalo välähtää kerran. Jotkin merkkivalot, kuten akun varauksen vähenemisestä ilmoittava merkkivalo, voivat silti näkyä.

Ota valot uudelleen käyttöön

Pidä ☎-näppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Poista laiteparit

Voit tyhjentää kuulokkeen laitepariluettelon.

Katkaise kuulokkeesta virta ja pidä ☎-näppäintä painettuna 9 sekunnin ajan.

Kuuloke antaa kaksi äänimerkkiä, ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen. Kun asetukset on poistettu, kuuloke siirtyy laiteparin muodostustilaan.

Vianmääritys

Yhteyden muodostaminen kuulokkeen ja yhteensopivan laitteen välille ei onnistu. Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu, kuulokkeeseen on kytketty virta ja kuuloke on liitetty pariksi laitteen kanssa.

Lakkasiko kuuloke toimimasta, vaikka sen akku on ladattu? Kytke laturi pistorasiaan ja pidä -näppäintä painettuna samalla, kun liität kuulokkeen laturiin.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 ja DC-4. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteen ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K tai B.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllälaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaishessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.

- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-610 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1731

© 2011 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden venttilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

/1.0. painos FI