

Auricolare stereo Bluetooth Nokia Essence (BH-610)

Introduzione

Informazioni sull'auricolare

Con l'auricolare stereo Bluetooth Nokia Essence è possibile gestire le chiamate con il vivavoce e ascoltare la musica mentre si è in movimento. L'annullamento del rumore attivo consente di avere una qualità audio elevata anche in ambienti rumorosi. L'auricolare è facile da associare ai telefoni compatibili.

! **Nota:** La superficie di questo prodotto non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

! **Avvertenza:**

Questo prodotto può contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Alcune parti del prodotto sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal prodotto. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al prodotto in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.


Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

Per assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

Informazioni sulla connettività Bluetooth

È possibile utilizzare Bluetooth per creare una connessione wireless ad altri dispositivi compatibili, come i dispositivi cellulari.


Non è necessario che i dispositivi si trovino uno di fronte all'altro ma devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

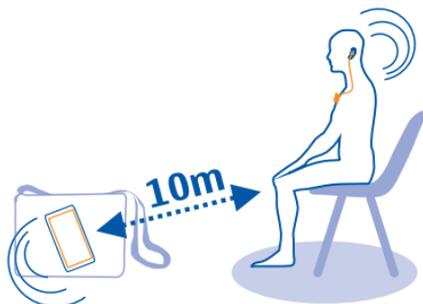


Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: Headset Profile (HSP) 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 e Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 . Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari


Tasti e componenti

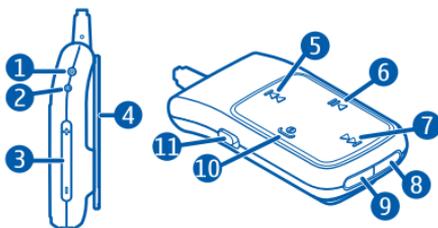

- 1 Connettore del caricabatterie
- 2 Indicatore luminoso
- 3 Tasti volume
- 4 Clip
- 5 Tasto di riavvolgimento ⏮
- 6 Tasto di riproduzione o pausa ⏪
- 7 Tasto di avanzamento veloce ⏩
- 8 Tasto degli acuti
- 9 Tasto dei bassi
- 10 Tasto multifunzione 🎧
- 11 Interruttore dell'annullamento del rumore attivo (ANC)

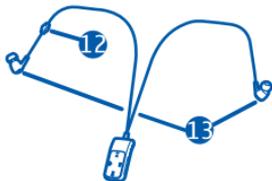

- 12 Microfono
13 Riproduttore audio

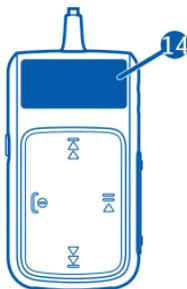

14 Area Near Field Communication (NFC)

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria.

Quando si scollega il cavo di un caricabatterie, afferrare e tirare la spina, non il cavo.

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
- 2 Collegare il cavo del caricabatterie al connettore del caricabatterie sull'auricolare. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso da rosso diventa verde.
- 3 Scollegare il caricabatterie dall'auricolare e dalla presa a muro.

Quando l'annullamento del rumore attivo (ANC) è attivato, la batteria completamente carica offre fino a 8 ore di autonomia in conversazione o ascolto della musica oppure fino a 35 ore in standby. Se non si utilizza l'auricolare, disattivare ANC per aumentare le ore di standby. Quando la funzione ANC non è attivata, la durata in standby della batteria può arrivare fino a 240 ore.

Dopo 15 minuti di carica, la batteria ha un'autonomia di massimo di 4 ore e 30 minuti in conversazione o in ascolto della musica.

Quando la batteria è quasi scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni 5 minuti e l'indicatore luminoso rosso lampeggia.

Se si attiva la funzione ANC senza accendere l'auricolare, quando la batteria è quasi scarica, l'auricolare non emette alcun segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso rimane acceso.

Controllare il livello di carica della batteria

Quando l'auricolare è connesso al dispositivo cellulare, premere . Un indicatore luminoso di colore verde indica un livello di carica sufficiente. Se l'indicatore luminoso è giallo, è necessario caricare a breve la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso, è necessario caricare immediatamente la batteria.

Accensione o spegnimento dell'auricolare

Per accendere l'auricolare, premere e tenere premuto  per 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso verde lampeggia una volta. L'auricolare si connette automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Se l'auricolare non è mai stato associato a un dispositivo, o se è stato cancellato l'elenco dei dispositivi associati, viene attivata automaticamente la modalità di associazione.

Per spegnere l'auricolare, premere e tenere premuto  per 4 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso lampeggia una volta.

Se non si connette a un dispositivo entro 30 minuti, l'auricolare si spegne.

Come indossare l'auricolare

È possibile fissare l'auricolare al proprio abito utilizzando la clip.

L'auricolare è fornito con cuscinetti in gomma di dimensioni diverse. Scegliere i cuscinetti più adeguati e applicarli agli auricolari, in modo da inserire il lato piegato nell'orecchio.

Accertarsi di inserire l'auricolare contrassegnato con **L** nell'orecchio sinistro e quello contrassegnato con **R** nell'orecchio destro.

Inserire delicatamente gli auricolari in ciascun orecchio e posizionarli correttamente.

Utilizzare l'annullamento del rumore attivo (ANC)

L'annullamento del rumore attivo (Active Noise Cancellation, ANC) consente di ridurre il rumore di fondo e usufruire di un'elevata qualità audio anche in ambienti rumorosi. Di conseguenza, poiché consente di utilizzare un volume più basso, ANC contribuisce alla protezione dell'udito.

Attivare o disattivare ANC

Utilizzare l'interruttore ANC.

È possibile attivare ANC anche quando l'auricolare è spento in quanto svolgerà la stessa funzione dei tappi per le orecchie, riducendo il rumore di fondo (ad esempio in aereo).

Suggerimento: Quando si interrompe l'utilizzo dell'auricolare, verificare che ANC sia disattivato per ridurre il consumo della batteria.

Associare il dispositivo

Associazione/connessione auricolare

È possibile specificare a quali dispositivi consentire di connettersi al proprio auricolare.

Prima di utilizzare per la prima volta l'auricolare con un dispositivo compatibile, è necessario associarlo e connetterlo.


Associare manualmente l'auricolare

- 1 Verificare che l'auricolare sia spento.
- 2 Accendere il dispositivo compatibile e attivare la funzione Bluetooth.
- 3 Accendere l'auricolare. Se l'auricolare è già stato associato a un altro dispositivo, premere  per 5 secondi. L'indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare rapidamente.
- 4 Impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso del dispositivo.
- 5 Sul dispositivo, selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi trovati.
- 6 Se richiesto, immettere il codice di protezione **0000**.

Per alcuni dispositivi, potrebbe essere necessario eseguire il collegamento ad associazione avvenuta.

Associare e connettere l'auricolare utilizzando NFC

Con Near Field Communication (NFC) è possibile associare e connettere facilmente l'auricolare al dispositivo compatibile. Se il dispositivo compatibile supporta NFC, attivare tale funzione e toccare l'area NFC sull'auricolare con l'area NFC sul dispositivo. L'auricolare si accende e si collega al dispositivo automaticamente. È inoltre possibile scollegare l'auricolare utilizzando NFC. Per dettagli sulla funzione NFC, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

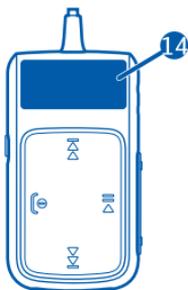

Se il dispositivo non supporta la funzione NFC, associare l'auricolare manualmente.

Connettere l'auricolare al dispositivo

Quando si accende l'auricolare, questo si connette automaticamente all'ultimo dispositivo con cui è stato utilizzato. Qualora tale dispositivo non sia disponibile, l'auricolare tenterà di connettersi al successivo dispositivo sull'elenco dei dispositivi associati.

Se il dispositivo cellulare non supporta il profilo A2DP per l'ascolto della musica, è possibile associare separatamente l'auricolare a un lettore musicale che supporti questo profilo. Se l'auricolare è stato associato e connesso al dispositivo cellulare, disconnettere l'auricolare dal dispositivo prima di associarlo al lettore musicale.

L'elenco dei dispositivi associati sull'auricolare può includere fino a 8 dispositivi. È possibile connettere l'auricolare contemporaneamente a 2 dispositivi compatibili: 1 dispositivo cellulare e 1 lettore musicale.

Connettere manualmente l'auricolare all'ultimo dispositivo utilizzato

Se non sono connessi altri dispositivi, premere e tenere premuto  per 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico una sola volta.

Esecuzione di chiamate

Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

Quando l'auricolare è connesso al dispositivo cellulare compatibile, utilizzare normalmente il dispositivo.

Rispondere a una chiamata o terminarla

Premere .

Attivare o disattivare l'audio del microfono

Premere ►||.

Rifiutare una chiamata

Premere due volte Ⓣ.

È possibile ricomporre l'ultimo numero chiamato o utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, se il dispositivo cellulare supporta queste funzioni con l'auricolare.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Quando non è in corso alcuna chiamata, premere due volte Ⓣ.

Attivare le chiamate a riconoscimento vocale

Quando non è in corso alcuna chiamata, premere e tenere premuto Ⓣ per 2 secondi e seguire le istruzioni nel manuale d'uso del dispositivo cellulare.

Modifica del volume

Utilizzare i tasti del volume. Per modificare il volume rapidamente, tenere premuti i tasti del volume.

Suggerimento: Per evitare di aumentare il volume in ambienti rumorosi, utilizzare l'annullamento del rumore attivo (ANC).

Ascolto della musica

Riprodurre musica

È possibile portare la propria musica preferita ovunque si vada. L'auricolare riduce il rumore di fondo ottimizzando l'ascolto.

L'auricolare deve essere associato e connesso a un dispositivo cellulare che supporti il profilo Bluetooth A2DP e che disponga della funzione del lettore musicale oppure a un lettore musicale compatibile che supporti tale profilo.

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato.

Riprodurre un brano

Selezionare il brano nel lettore musicale e premere ►||.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Premere ►||.

Se si riceve o si effettua una chiamata mentre si sta ascoltando un brano, la musica viene interrotta.

Riprodurre il brano successivo

Premere ►►|.

Riprodurre il brano precedente

Premere due volte |◀◀.

Avviare il brano corrente dall'inizio

Premere due volte |◀◀.

Scorrere rapidamente il brano corrente

Premere e tenere premuto ►►| o |◀◀.

Interrompere la riproduzione

Premere e tenere premuto ►||.

Regolare i bassi o gli acuti

Quando si ascolta un brano, è possibile modificare il tono, aumentando gli acuti o i bassi.

Aumentare i suoni a bassa frequenza

Premere il tasto dei bassi.

Aumentare i suoni ad alta frequenza

Premere il tasto degli acuti.

È possibile aumentare contemporaneamente i suoni ad alta frequenza e quelli a bassa frequenza.

Quando si ascolta un brano con acuti e bassi attivi, l'indicatore luminoso del rispettivo tasto lampeggia.

Impostazioni**Spegnere gli indicatori luminosi**

È possibile spegnere gli indicatori luminosi se non si desidera che siano accesi, ad esempio, durante una chiamata.

Quando l'auricolare è connesso a un dispositivo, premere e tenere premuto  e il tasto volume giù per 5 secondi. L'indicatore giallo lampeggia una volta. Alcuni indicatori luminosi potrebbero essere comunque visualizzati, ad esempio quando la batteria è scarica.

Riaccensione degli indicatori luminosi

Tenere premuti  e il tasto volume su per 5 secondi. L'indicatore verde lampeggia una volta.

Annulare le associazioni

È possibile eliminare l'elenco dei dispositivi associati sull'auricolare.

Spegnerne l'auricolare, quindi premere e tenere premuto  per 9 secondi.

L'auricolare emette due segnali acustici e gli indicatori luminosi rosso e verde lampeggiano alternativamente. Una volta annullate tutte le impostazioni, viene attivata la modalità di associazione.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare a un dispositivo compatibile, accertarsi che l'auricolare sia carico, acceso ed associato al dispositivo.

Se l'auricolare smette di funzionare nonostante sia carico, collegare il caricabatterie a una presa a muro, quindi collegare l'auricolare al caricabatterie tenendo contemporaneamente premuto .

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 e DC-4. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce.

I tempi di conversazione e standby sono forniti soltanto a titolo indicativo. I tempi effettivi dipendono, ad esempio, dalle impostazioni del dispositivo, dalle funzioni usate, dalle condizioni della batteria e dalla temperatura.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non utilizzare il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di caricabatterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che il caricabatteria possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

Maneggiare il dispositivo, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo

di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto BH-610 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1731

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

La disponibilità di prodotti potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

/Edizione 1.0 IT