

Bluetooth headset Nokia BH-700

Uživatelská příručka



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se výrobek HS-57W shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

© 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obrátte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9246082 / 1. vydání CS

Obsah

1. Úvod	5
Bezdrátová technologie Bluetooth.....	5
2. Začínáme.....	6
Přehled.....	6
Nabíječky.....	7
Nabíjení baterie.....	7
Zapnutí a vypnutí headsetu.....	8
Spárování headsetu s kompatibilním telefonem	8
Odpojení headsetu od telefonu.....	9
Opakované připojení spárovaného headsetu k telefonu	9
Řešení potíží.....	9
3. Základy používání.....	11
Usazení headsetu na ucho.....	11
Nošení headsetu na poutku.....	12
Ovládání hovorů.....	13
Nastavení hlasitosti sluchátka.....	14
Vypnutí a zapnutí mikrofonu	14
Přepínání hovoru mezi telefonem a headsetem	14
Používání headsetu s několika telefony.....	15
Vymazání nastavení.....	15
4. Informace o bateriích	16
Péče a údržba	17

1. Úvod

S Bluetooth headsetem Nokia BH-700 budete mít při volání a přijímání hovorů absolutní volnost, a to jak v kanceláři, tak při volném pohybu. Headset můžete připojit ke kompatibilnímu telefonu, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth.

Před použitím headsetu se pečlivě seznámte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku svého telefonu, ve které najdete důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě. Ukládejte headset a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.

■ Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje propojení kompatibilních komunikačních zařízení bez použití kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost mezi telefonem a headsetem, avšak tato zařízení musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení může být rušeno různými překážkami, například zdmi či dalšími elektronickými zařízeními.

Tento headset odpovídá specifikaci Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje tyto profily: Headset Profile 1.1 a Handsfree Profile 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.


V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

2. Začínáme

■ Přehled

Headset obsahuje tyto části:

- Kontrolka (1)
- Vypínač (2)
- Tlačítko Příjem/Konec (3)
- Tlačítko Hlasitost (4)
- Očko poutka (5)
- Zdiřka pro konektor nabíječky (6)
- Mikrofon (7)
- Držák za ucho (8)
- Sluchátko (9)

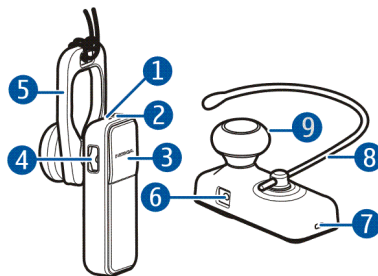

Abyste mohli headset používat, musíte nabít baterii a spárovat headset s kompatibilním telefonem.



Poznámka: Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Neumisťujte do blízkosti headsetu kreditní karty nebo jiná magnetická média pro uchovávání dat, protože může dojít k vymazání na nich uložených informací.

■ Nabíječky

Před použitím s tímto zařízením zkontrolujte číslo typu nabíječky. Headset používejte pouze s těmito nabíječkami: AC-3, AC-4 a DC-4.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním příslušenstvím. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

■ Nabíjení baterie


Toto zařízení má uvnitř nevyjímatelnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte kabel nabíječky k headsetu.

V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte nabíječku, znovu ji připojte a opakujte nabíjení. Úplné nabití baterie může trvat až 2 hodiny.

3. Je-li baterie zcela nabitá, červená kontrolka zhasne. Odpojte nabíječku od headsetu a elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie postačí až k 6 hodinám hovoru nebo až 160 hodinám v pohotovostním režimu. Uvedené počty hodin se mohou lišit v závislosti na

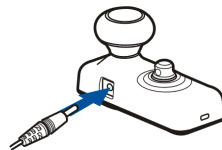

použitých mobilních telefonech nebo jiných kompatibilních Bluetooth přístrojích, použitím nastavení, způsobu používání a okolním prostředí.

Blíží-li se úplné vybití baterie, headset začne pípat a začne blikat červená kontrolka.

■ Zapnutí a vypnutí headsetu

Headset zapnete podržením stisknutého vypínače. Headset pípne a krátce se rozsvítí zelená kontrolka. Je-li headset připojen ke spárovanému telefonu a připraven k použití, modrá kontrolka pomalu bliká. Není-li headset připojen k telefonu, pomalu bliká zelená kontrolka.

Headset vypnete podržením stisknutého vypínače. Headset pípne a krátce se rozsvítí červená kontrolka.

■ Spárování headsetu s kompatibilním telefonem

1. Zapněte telefon a headset.
2. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte telefon pro vyhledávání Bluetooth přístrojů. Podrobnější informace získáte v uživatelské příručce k telefonu.
3. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset (Nokia BH-700).
4. Zadáním přístupového Bluetooth kódu **0000** spárujte headset s telefonem a připojte jej. V některých telefonech budete po spárování muset připojení provést samostatně. Podrobnější informace získáte v uživatelské příručce k telefonu. Telefon s headsetem stačí spárovat pouze jednou.

Je-li párování úspěšné, headset pípne a objeví se v menu telefonu, ve kterém můžete ověřit aktuálně spárované přístroje Bluetooth.

Odpojení headsetu od telefonu

Chcete-li odpojit headset od telefonu (například z důvodu připojení telefonu k jinému Bluetooth zařízení), proveďte jednu z následujících operací:

- Vypněte headset.
- Odpojte headset pomocí menu Bluetooth telefonu.
- Umístěte headset dále než 10 metrů od telefonu.

Pro odpojení headsetu není potřeba vymazat informace o spárování.

Opakované připojení spárovaného headsetu k telefonu

Chcete-li headset připojit k telefonu, zapněte ho, navažte spojení z menu Bluetooth v telefonu, nebo stiskněte a podržte tlačítko Příjem/Konec.

Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky připojil k headsetu, pokud je headset zapnutý. V telefonech Nokia to provedete změnou v nastavení spárovaných zařízení v menu Bluetooth.

■ Řešení potíží

Nemůžete-li headset připojit k telefonu, postupujte následovně:

- Ověřte, že je headset nabit, zapnut a spárován s telefonem.
- Zkontrolujte, zda je v telefonu aktivována funkce Bluetooth.

- Ověřte, že je headset od telefonu vzdálen nejvýše 10 metrů a že mezi telefonem a headsetem nejsou překážky (například stěny nebo jiná elektronická zařízení).
- Pokud headset přestane pracovat, přestože je nabit, resetujte jej tak, že připojíte headset k nabíječce a poté krátce stisknete současně vypínač a střed tlačítka Hlasitost. Při tomto resetu nedojde k vymazání vašich nastavení (například nastavení párování).


3. Základy používání

■ Usazení headsetu na ucho


Headset je vybaven držákem, který můžete použít pro lepší usazení na ucho.

Chcete-li používat headset bez držáku, umístěte sluchátko do ucha (1) a nasměrujte headset ke svým ústům.

Pokud chcete používat headset s držákem, vložte držák do štěrbin v zadní části headsetu (2). Abyste mohli nosit headset na pravém uchu, otočte držák tak, aby byl napravo od textu "Nokia". Nasadte držák na ucho (3) a zasunutím nebo vysunutím držáku upravte jeho délku (4). Nastavte headset tak, aby směřoval k vašim ústům.

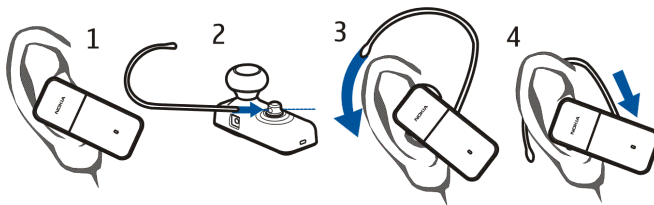


Abyste mohli nosit headset na levém uchu, otočte držák tak, aby byl nalevo od textu (5).

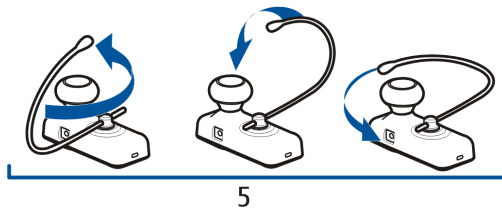

Potřebujete-li držák odepnout (například při čištění), opatrně jej vytáhněte z headsetu.

■ Nošení headsetu na poutku

Headset je dodán s poutkem. Nechcete-li nosit headset na uchu, můžete jej mít zavěšen na poutku na krku. Při připínání headsetu k poutku vložte headset do oka (1) a opatrně jej zatáhněte dolů (2), aby se zajistil na místě. Při vyjímání headsetu jej vysuňte z oka (3).

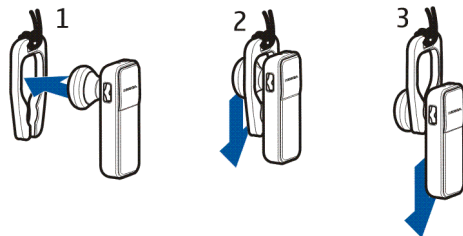

■ Ovládání hovoru

Chcete-li volat, používejte telefon normálním způsobem, i když je k němu připojen headset. V průběhu hovoru modrá kontrolka pomalu bliká.

Podporuje-li váš telefon opakovanou volbu s tímto přístrojem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, dvakrát krátce tlačítko Příjem/Konec.

Podporuje-li váš telefon hlasovou volbu s tímto přístrojem, podržte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, stisknuté tlačítko Příjem/Konec a postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce telefonu.

Příchozí hovor je oznamován rychlým blikáním modré kontrolky a vyzváněcím tónem přehrávaným headsetem. Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Příjem/Konec nebo použijte klávesy telefonu. Pokud v telefonu zapnete funkci pro automatický příjem, telefon příchozí hovor automaticky přijme po jednom zazvonění.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte dvakrát krátce tlačítko Příjem/Konec nebo použijte klávesy telefonu.

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Příjem/Konec nebo použijte klávesy telefonu.

■ Nastavení hlasitosti sluchátka

V průběhu volání tlačítko Hlasitost v horní poloze zvuk zesiluje a v dolní ho zeslabuje. Chcete-li nastavit hlasitost rychle, podržte tlačítko stisknuté v příslušné poloze.

■ Vypnutí a zapnutí mikrofonu

Chcete-li ztišit nebo opět zapnout zvuk mikrofonu v průběhu hovoru, stiskněte krátce střed tlačítka Hlasitost. Zazní dlouhý tón a headset v pravidelných intervalech pípá, dokud mikrofon opět nezapnete.

■ Přepínání hovoru mezi telefonem a headsetem

Chcete-li hovor přepínat mezi headsetem a kompatibilním telefonem, podržte stisknuté tlačítko Příjem/Konec nebo použijte příslušnou funkci telefonu.

■ Používání headsetu s několika telefony

Headset může být spárován až s osmi telefony, ale připojen může být vždy pouze k jednomu kompatibilnímu telefonu.

Telefon, se kterým byl headset spárován poprvé, je výchozí telefon. Je-li headset zapnut ve vzdálenosti menší než 10 metrů od více spárovaných telefonů, pokusí se připojit k výchozímu telefonu.

Nemůže-li se headset připojit k výchozímu telefonu, headset se pokusí připojit k poslednímu použitému telefonu. Pokud se headset nepřipojí ani k jednomu z těchto telefonů, je možné připojit jeden ze zbývajících šesti spárovaných telefonů. Informace o připojení najdete v uživatelské příručce telefonu.

■ Vymazání nastavení

Chcete-li smazat všechna nastavení z headsetu (například seznam spárovaných přístrojů), podržte po dobu 10 sekund současně stisknutý vypínač a tlačítko Hlasitost v poloze pro zvýšení hlasitosti. Po vymazání nastavení headset dvakrát pípně a několik sekund budou střídavě svítit kontrolky.

4. Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného nabití a vybití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Baterii nabíjejte pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopenechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Ponecháním přístroje na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí kapacita a životnost baterie. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotách mezi 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechtejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebírajte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.