

Peakomplekti Nokia Bluetooth BH-700 kasutusjuhend



KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-57W vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

© 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9246082 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5
2. Alustamine	6
Ülevaade	6
Laadijad	7
Aku laadimine	7
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	8
Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga	8
Peakomplekti eraldamine telefonist	9
Paaristatud peakomplekti ühendamine telefoniga	9
Törkeotsing	10
3. Tavakasutus	11
Peakomplekti paigaldamine	11
Peakomplekti kandmine kaelarihmaga	13
Kõnede haldamine	13
Kuulari helitugevuse seadmine	14
Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine	14
Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi	14
Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga	15
Seadete kustutamine	15
4. Akuteave	16
Hooldus ja korrashoid	17

1. Sissejuhatus

Peakomplekti Nokia Bluetooth BH-700 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta. Peakomplekti saab ühendada Bluetooth-tehnoloogiat toetava ühilduva telefoniga.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekt ja selle tarvikud väikelaste käeulatuses eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad sideseadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks seadmete vahele jääv sein või teised elektroonikaseadmed.

Juhtmeta peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab järgmisi profiile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.


Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

- Näidikutuli (1)
- Toitenupp (2)
- Vastamis-/lõpetamisnupp (3)
- Helitugevusnupp (4)
- Kaelarihmaklamber (5)
- Akulaadija pistikupes (6)
- Mikrofon (7)
- Kõrvaklamber (8)
- Kuular (9)

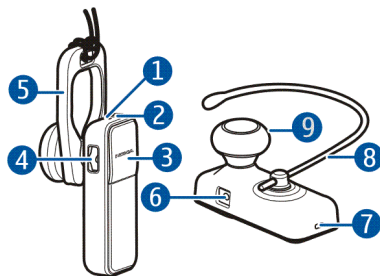

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama ühilduva telefoni komplektiga.



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Seade võib metallesemeid külge tõmmata. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.


Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtüühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.

Laadimise ajal põleb punane näidikutuli. Kui aku laadimine ei alga, eraldage laadija ja ühendage see uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.

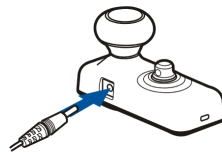

3. Kui aku on täielikult laetud, kustub punane näidikutuli. Eemaldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi kõneaega ja kuni 160 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane näidikutuli.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korraks hakkab põlema roheline näidikutuli. Kui ühendus peakomplekti ja sellega paaristatud telefoni vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab vilkuma sinine näidikutuli. Kui peakomplekt ei ole telefoniga ühendatud, vilgub roheline näidikutuli.

Väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korraks hakkab põlema punane näidikutuli.

■ Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga

1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.
2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.
3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-700).
4. Sisestage seadme paaristamiseks ette nähtud Bluetoothi pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja komplekt kuvatakse telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu paaristatud Bluetooth-seadmeid.

Peakomplekti eraldamine telefonist

Peakomplekti eraldamiseks telefonist (näiteks selleks, et telefon teise Bluetooth-seadmega ühendada) toimige järgmiselt.

- Lülitage peakomplekt välja.
- Katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetooth-menüüs.
- Viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 meetrit.

Pange tähele, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist paaristatust.

Paaristatud peakomplekti ühendamine telefoniga

Peakomplekti ühendamiseks telefoniga lülitage peakomplekt sisse, looge ühendus oma telefoni Bluetooth-menüüs või hoidke seadme vastamis-/lõpetamisnuppu all. Telefon saab sisselülitamisel automaatselt peakomplektiga ühenduse luua. Selleks muutke Nokia telefonides Bluetooth-menüüs paaristatud seadme seadeid.

■ Tõrkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti oma telefoniga ühendada, toimige järgmiselt.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ning telefoniga paarisatud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on telefonis aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt on telefonile lähemal kui 10 meetrit ning telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt seinad või teised elektroonikaseadmed).
- Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage korra toitenuppu ning helitugevusnupu keskosa. Selline algseadistamine ei kustuta teie seadeid (nt paarisusseadeid).


3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigaldamine


Peakomplektile on lisatud kõrvaklamber, millega saab peakomplekti kõrva külge kinnitada.

Kui soovite peakomplekti ilma kõrvaklambriga kasutada, asetage kuular kõrva (1) ja pöörake peakomplekt suu poole.

Kui soovite peakomplekti koos kõrvaklambriga kasutada, sisestage kõrvaklamber väiksesse avasse, mis asub peakomplekti tagaküljel (2). Peakomplekti kandmiseks paremal kõrval pöörake kõrvaklambrit nii, et see jääks sõnast "Nokia" paremale. Asetage kõrvaklamber ümber kõrva (3) ja muutke selle pikkus sobivaks, selleks tõmmake klambrit üles või lükake seda alla (4). Suunake peakomplekt suu poole.

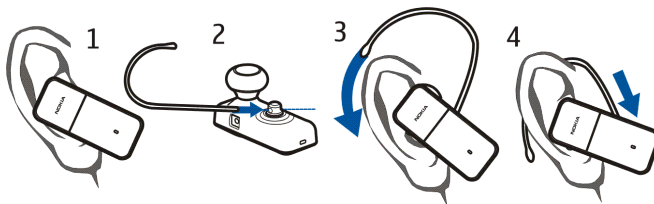


Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake kõrvaklambrit nii, et see jääks sõnast "Nokia" vasakule (5).

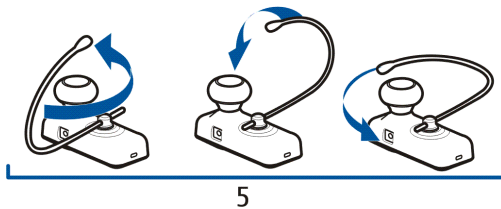

Kõrvaklambri eemaldamiseks (nt puhastamiseks) tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti küljest lahti.

■ Peakomplekti kandmine kaelarihmaga

Peakomplektile on lisatud kaelarihm. Kui peakomplekti pole vaja kõrva külge kinnitada, võite seda rihmaga kaelas kanda. Peakomplekti kinnitamiseks rihma külge asetage komplekt klambrisse (1) ja lükake peakomplekti allapoole (2), kuni see paigale lukustub. Peakomplekti eemaldamiseks rihma küljest libistage komplekt klambrist välja (3).

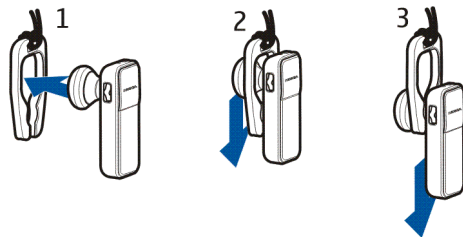

■ Kõnede haldamine

Ka siis, kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nii nagu tavaliselt. Kõne ajal vilgub sinine näidikutuli.

Kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet ja telefon toetab kordusvalimise funktsiooni, vajutage kordusvalimiseks kaks korda järjest korraks vastamis-/lõpetamisnupu.

Kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet ja telefon toetab häälvalimise funktsiooni, vajutage häälvalimiseks vastamis-/lõpetamisnupu, hoidke seda all ja toimige telefoni juhendi kirjelduste järgi.

Kui teile saabub kõne, hakkab sinine näidikutuli kiiresti vilkuma ja peakomplektist kostab helinatoon. Kõnele vastamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage telefoniklahve. Kui telefonis on sisse lülitatud automaatse vastamise funktsioon, võtab telefon sissetulnud kõne automaatselt ühe helina järel vastu. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda. Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage telefoniklahve.

■ Kuulari helitugevuse seadmine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu vastavalt üles või alla. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks vajutage nuppu soovitud suunas ja hoidke seda all.

■ Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine

Mikrofoni vaigistamiseks või aktiveerimiseks kõne ajal vajutage korra helitugevusnupu keskosa. Kostab pikk toon ja peakomplekt piiksub regulaarselt, kuni te mikrofoni taasaktiveerite.

■ Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni või vastupidi vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke seda all või kasutage oma telefoni vastavat funktsiooni.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga

Peakomplekti saab paaristada kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe telefoniga.

Peakomplektiga esimesena paaristatud telefoni nimetatakse vaiketelefoniks. Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri raadiuses mitu paaristatud telefoni, üritab peakomplekt luua ühendust vaiketelefoniga.

Kui peakomplekt ei saa vaiketelefoniga ühendust luua, üritab see luua ühenduse viimati kasutatud telefoniga. Kui peakomplekt ei saa ka selle telefoniga ühendust luua, võib peakomplekti ühendada ühega kuuest ülejäänud telefonist. Teavet ühenduse loomise kohta leiate telefoni kasutusjuhendist.

■ Seadete kustutamine

Kui soovite kõik peakomplekti seaded kustutada (nt paaristatud seadmete loendi), vajutage toitenuppu ja helitugevusnuppu ning hoidke neid kuni kümme sekundit all. Kui peakomplekti seaded on kustutatud, kostab kaks piiksu ning mõne sekundi jooksul vilguvad näidikutuled vaheldumisi.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte- kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15 °C ja 25 °C (59 °F ja 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõupid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.