

Slušalka Nokia BH-700 z vmesnikom Bluetooth Priročnik za uporabo



IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-57W ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjne odpadke.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9246083/1. izdaja, SL

Vsebina

1. Uvod	5
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5
2. Hitri začetek	6
Pregled.....	6
Polnilniki	7
Polnjenje baterije.....	7
Vklop in izklop slušalke.....	8
Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom.....	8
Prekinitev povezave med slušalko in telefonom	9
Ponovna vzpostavitev povezave med seznanjeno slušalko in telefonom	9
Odpravljanje težav.....	10
3. Osnovna uporaba	11
Namestitev slušalke na uho.....	11
Nošenje slušalke na ogrlici	13
Upravljanje klicev	13
Nastavljanje glasnosti slušalke.....	14
Vklop ali izklop mikrofona	14
Preklapljanje klica med telefonom in slušalko.....	14
Uporaba slušalke z več telefoni.....	15
Brisanje nastavitev.....	15
4. Informacije o bateriji.....	16
Nega in vzdrževanje.....	17

1. Uvod

Slušalka Nokia BH-700 z vmesnikom Bluetooth omogoča klicanje in sprejemanje klicev tudi, ko ste na poti ali v pisarni. Povežete jo lahko z združljivim telefonom, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko in dodatno opremo zanjo hranite nedosegljivi otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR ter podpira naslednja profila: Headset Profile (profil slušalk) 1.1 in Handsfree Profile (prostoročni profil) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.


Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

■ Pregled

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele:

- Lučka (1)
- Tipka za vklop/izklop (2)
- Tipka za sprejem/konec klica (3)
- Tipka za glasnost (4)
- Držalo na ogrlici (5)
- Priključek za polnilnik (6)
- Mikrofon (7)
- Ušesno držalo (8)
- Slušalka (9)

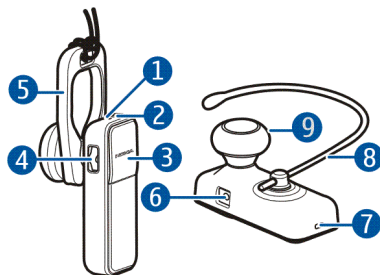

Preden slušalko uporabite, morate napolniti njeno baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.



Opomba: Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.


Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se jo znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj lahko napravo poškodujete.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika priključite na slušalko.

Lučka med polnjenjem sveti rdeče. Če se polnjenje ne začne, odklopite polnilnik, ga spet priklopite in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri.

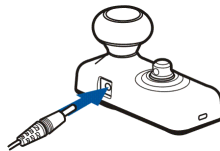

3. Ko se baterija povsem napolni, rdeča lučka ugasne. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalke, potem pa še iz električne vtičnice.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 6 ur pogovora in do 160 ur pripravljenosti. Vendar pa se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta pri različnih mobilnih telefonih ali drugih združljivih napravah z vmesnikom Bluetooth ter sta odvisna od nastavitev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka piska, lučka pa utripa rdeče.

■ **Vklop in izklop slušalke**

Slušalko vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka na kratko zasveti zeleno. Ko je slušalka povezana s seznanjenim telefonom in pripravljena za uporabo, lučka počasi utripa modro. Če ni povezana s telefonom, lučka počasi utripa zeleno.

Slušalko izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka na kratko zasveti rdeče.

■ **Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom**

1. Vklopite telefon in slušalko.
2. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
3. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko (Nokia BH-700).
4. Vpišite geslo "0000" za Bluetooth, da se slušalka seznani in poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba po seznanitvi še vzpostaviti povezavo. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo telefona. Slušalko morate s telefonom seznaniti le enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, slušalka zapiska, telefon pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže njeno ime.

Prekinitev povezave med slušalko in telefonom

Povezavo med slušalko in telefonom lahko prekinete (da bi na primer telefon povezali z drugo napravo Bluetooth) na naslednje načine:

- Izklopite slušalko.
- Prekinite povezavo s slušalko v meniju Bluetooth v telefonu.
- Slušalko premaknite več kot 10 m stran od telefona.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s telefonom.

Ponovna vzpostavitev povezave med seznanjeno slušalko in telefonom

Povezavo lahko znova vzpostavite tako, da vklopite slušalko in povezavo vzpostavite v meniju Bluetooth v telefonu ali pridržite tipko za sprejem/konec klica na slušalki.

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalko, kadar je vklopljena. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

■ Odpravljanje težav

Če ni mogoče vzpostaviti povezave med slušalko in telefonom, storite naslednje:

- Prepričajte se, da je baterija v slušalki polna, da je slušalka vklopljena in seznanjena s telefonom.
- V telefonu vključite funkcijo Bluetooth.
- Slušalka ne sme biti oddaljena več kot 10 metrov od telefona, med njima pa naj ne bo ovir, npr. zidov ali drugih elektronskih naprav.
- Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija v njej polna, jo priključite na polnilnik in ponastavite s kratkim pritiskom na tipko za vklop/izklop in sredino tipke za glasnost. S ponastavitvijo ne zberete svojih nastavitvev (na primer za seznanjanje).


3. Osnovna uporaba

■ Namestitev slušalke na uho


Slušalka ima držalo, ki omogoča udobnejšo namestitev na uho.

Če jo želite uporabljati brez ušesnega držala, jo vstavite v uho (1) tako, da bo obrnjena proti ustom.

Če želite slušalko uporabljati z držalom, vtaknite držalo v majhno odprtino na zadnjem delu slušalke (2). Če jo nameravate nositi na desnem ušesu, obrnite držalo na desno od napisa "Nokia". Zatakните ga za uho (3) in ga potisnite ali povlecite, da nastavite ustrezno dolžino (4). Slušalko namestite tako, da bo obrnjena proti ustom.

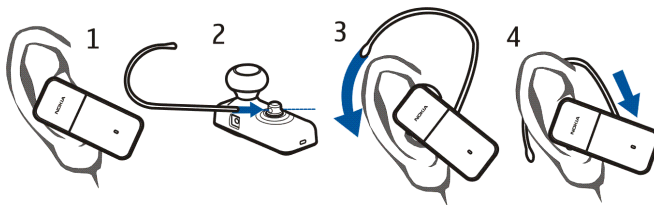


Če želite slušalko nositi na levem ušesu, obrnite ušesno držalo na levo od napisa (5).

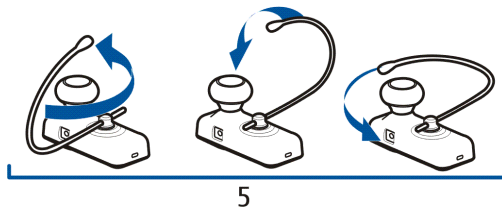

Ušesno držalo odstranite (da bi ga na primer očistili) tako, da ga previdno povlečete iz slušalke.

■ Nošenje slušalke na ogrlici

Slušalki je priložena ogrlica. Ko je nimate na ušesu, jo lahko na ogrlici nosite okoli vratu. Slušalko pritrdite na ogrlico tako, da jo vstavite v držalo (1) in jo rahlo potisnete navzdol (2), da se zaskoči. Slušalko odstranite tako, da jo potisnete skozi držalo navzven (3).

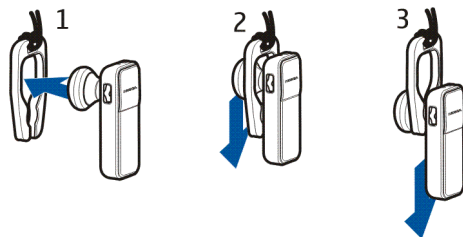

■ Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana s telefonom, lahko telefon uporabljate kot običajno. Lučka med klicem počasi utripa modro.

Če vaš telefon podpira ponovno izbiranje s to napravo, dvakrat na kratko pritisnite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s to napravo, pridržite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za telefon.

Ob dohodnem klicu lučka hitro utripa modro, v slušalki pa slišite zvonjenje. Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona. Če je v telefonu vključena funkcija za samodejni sprejem klica, telefon enkrat zazvoni in nato samodejno sprejme klic.

Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat na kratko pritisnite tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona.

Klic končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona.

■ Nastavljanje glasnosti slušalke

Med klicem pritisnite tipko za glasnost navzgor, da povečate glasnost, ali navzdol, da jo zmanjšate. Če želite hitro spremeniti glasnost, tipko pridržite v ustrezni smeri.

■ Vklop ali izklop mikrofona

Če želite med klicem izklopiti ali vklopiti mikrofona, na kratko pritisnite sredino tipke za glasnost. Predvaja se dolg ton in slušalka piska v rednih presledkih, dokler mikrofona spet ne vklopite.

■ Preklapljanje klica med telefonom in slušalko

Če želite klic prekllopiti s slušalke na združljiv telefon ali obratno, pridržite tipko za sprejem/konec klica ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

■ Uporaba slušalke z več telefoni

Slušalka je lahko seznanjena z osmimi telefoni, povezana pa je lahko le z enim naenkrat.

Prvi telefon, s katerim je bila seznanjena, je privzeti telefon. Če je slušalka ob vklopu v bližini (10 metrov ali manj) več seznanjenih telefonov, se skuša povezati s privzetim telefonom.

Če povezava s privzetim telefonom ni mogoča, se skuša povezati z nazadnje uporabljenim telefonom. Če tudi povezava s tem telefonom ni mogoča, jo lahko povežete z enim od preostalih šestih seznanjenih telefonov. Navodila za povezovanje lahko preberete v priročniku za uporabo telefona.

■ Brisanje nastavitvev

Če želite zbrisati vse nastavitve slušalke (na primer seznam seznanjenih naprav), za 10 sekund hkrati pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti. Ko se nastavitve zbrisejo, slušalka dvakrat zapiska, lučka pa nekaj sekund izmenoma sveti v različnih barvah.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehote zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.