

Nokia Bluetooth slušalice BH-700

Uputstvo za korisnika



IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod HS-57W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

© 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firme koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9246083 / 1. izdanje SR

Sadržaj

1. Uvod	5
Bluetooth bežična tehnologija.....	5
2. Počnite	6
Prikaz.....	6
Punjači	7
Napunite bateriju	7
Uključite i isključite slušalice	8
Uparite slušalice sa kompatibilnim telefonom.....	8
Raskinite vezu slušalica i telefona	9
Ponovo povežite uparene slušalice i telefon	9
Rešavanje problema	10
3. Osnovno korišćenje	11
Postavite slušalice preko uha	11
Nosite slušalice u držaču.....	13
Rad sa pozivima	13
Podesite jačinu zvuka u zvučnici	14
Isključite ili uključite mikrofonski	14
Prebacite poziv sa telefona na slušalice i obratno	15
Koristite slušalice sa više telefonskih aparata	15
Poništite podešavanja	15
4. Informacije o bateriji.....	16
Čuvanje i održavanje.....	17

1. Uvod

Nokia Bluetooth slušalice BH-700 Vam pružaju slobodu da upućujete i da primite pozive dok ste u pokretu ili u kancelariji. Slušalice možete da povežete sa kompatibilnim telefonom koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe slušalica. Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice i proširenja držite van domažaja male dece.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava da povezujete kompatibilne uređaje bez upotrebe kablova. Za Bluetooth vezu nije neophodno da telefon i slušalice budu u međusobnom pravolinijskom vidokrugu, ali bi rastojanje između uređaja trebalo da bude najviše 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove bežične slušalice su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržavaju sledeće profile: Headset Profile 1.1 (Profil slušalica 1.1) i Handsfree Profile 1.5 (Profil rada bez upotrebe ruku 1.5). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.


Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

2. Počnite

■ Prikaz

Slušalice (mikro–telefonska kombinacija) sadrže sledeće delove:

- Indikatorska lampica (1)
- Glavni prekidač (2)
- Taster odgovori/prekini (3)
- Taster za podešavanje jačine zvuka (4)
- Držač (5)
- Konektor punjača (6)
- Mikrofon (7)
- Naušnica (8)
- Zvučnica (9)

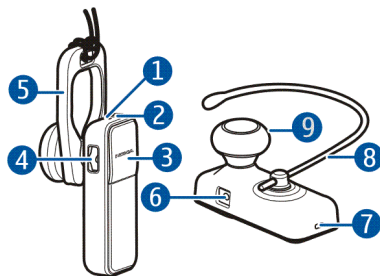

Pre korišćenja slušalica, morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim telefonskim aparatom.



Napomena: Delovi slušalica poseduju magnetska svojstva. Slušalice privlače metalne delove. Ne držite kreditne kartice ili slične memorijske medije sa magnetnim zapisom u blizini slušalica jer se podaci upisani na njima mogu oštetiti.

■ Punjači

Proverite oznaku modela svakog punjača pre nego što počnete da ga koristite sa ovim uređajem. Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.


Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

■ Napunite bateriju

Ovaj uređaj poseduje internu, neizmenljivu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj.

1. Priključite punjač u utičnicu na zidu.
2. Priključite kabl punjača na slušalice.

Tokom punjenja, signalna lampica će svetleti crveno. Ako punjenje ne započne, iskopčajte punjač, utaknite ga ponovo i ponovite pokušaj. Potpuno punjenje baterije može da potraje i do 2 sata.

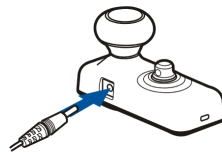

3. Kada se baterija potpuno napuni, crveno indikatorsko svetlo se gasi. Isključite punjač iz slušalica i iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet napajanja za do 6 sati razgovora ili do 160 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, vreme za razgovor i vreme u pasivnom režimu mogu da variraju u zavisnosti od modela mobilnog telefona ili drugog kompatibilnog Bluetooth uređaja, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, slušalice pište a signalna lampica počinje da trepće crveno.

■ Uključite i isključite slušalice

Da biste ih uključili, pritisnite i držite glavni prekidač. Iz slušalica će se čuti pisak i signalna lampica će kratko zasvetleti zeleno. Kada su slušalice povezane sa nekim uparenim telefonskim aparatom i spremne su za korišćenje, sporo bljeska plava indikatorska lampica. Ako slušalice nisu povezane sa telefonom, sporo bljeska zelena indikatorska lampica.

Da biste ih isključili, pritisnite i držite glavni prekidač. Iz slušalica će se čuti pisak i signalna lampica će kratko zasvetleti crveno.

■ Uparite slušalice sa kompatibilnim telefonom

1. Uključite telefonski aparat i slušalice.
2. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje. Informacije potražite u uputstvu za korisnika svog telefonskog aparata.
3. Iz liste pronađenih uređaja izaberite slušalice (Nokia BH-700).

4. Unesite Bluetooth lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa telefonom. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno povezivanje telefona. Za detalje, vidite uputstvo za korisnika telefonskog aparata. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ukoliko uparivanje uspe, slušalice će zapištati i pojaviće se u meniju telefonskog aparata u kojem možete da vidite trenutno uparene Bluetooth uređaje.

Raskinite vezu slušalica i telefona

Da raskinete vezu slušalica i telefonskog aparata (recimo, da biste telefon povezali sa nekim drugim Bluetooth uređajem), uradite jedno od dole opisanog:

- Isključite slušalice.
- U Bluetooth meniju telefona, raskinite vezu sa slušalicama.
- Premestite slušalice tako da budu udaljene više od 10 metara (30 stopa) od telefona.

Uparivanje sa slušalicama nije neophodno izbrisati da biste raskinuli vezu.

Ponovo povežite uparene slušalice i telefon

Da slušalice povežete sa telefonom, uključite ih i povežite iz Bluetooth menija telefona ili pritisnite i držite taster odgovori/prekini.

Svoj telefon možete da podesite tako da se automatski povezuje sa slušalicama kada se one uključe. Da ovo izvedete sa Nokia telefonima, izmenite podešavanja uparenog uređaja u meniju Bluetooth.

■ Rešavanje problema

Ako ne možete da povežete slušalice sa telefonom, uradite sledeće:

- Proverite da li su slušalice napunjene, uključene i uparene sa telefonom.
- Proverite da li je na telefonu aktivirana funkcija Bluetooth.
- Proverite da li se slušalice nalaze na rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa) od telefona i da li postoje prepreke kao što su zidovi i drugi elektronski uređaji između slušalica i telefona.
- Da biste slušalice resetovali ako prestanu da funkcionišu mada su napunjene, priključite slušalice na punjač, pa zatim kratko pritisnite glavni prekidač i sredinu tastera za podešavanje jačine zvuka. Ovo resetovanje ne poništava Vaša podešavanja (recimo, podešavanja uparivanja).


3. Osnovno korišćenje

■ Postavite slušalice preko uha


Slušalice poseduju naušnicu koju možete da koristite da ih bolje postavite na uho.

Da slušalice koristite bez naušnice, ubacite zvučnicu (olivu) u uho (1) i usmerite slušalice ka svojim ustima.

Da slušalice koristite sa naušnicom, utaknite naušnicu u mali otvor na zadnjoj strani slušalica (2). Da biste slušalice nosili na desnom uhu, okrenite naušnicu tako da se nalazi desno od teksta "Nokia". Navucite naušnice preko uha (3), pa je pogurajte ili izvucite da podesite dužinu (4). Postavite slušalice tako da su usmerene ka Vašim ustima.

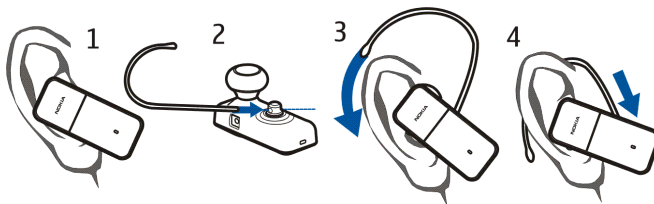


Da biste slušalice nosili na levom uhu, okrenite naušnicu tako da se nalazi levo od teksta (5).

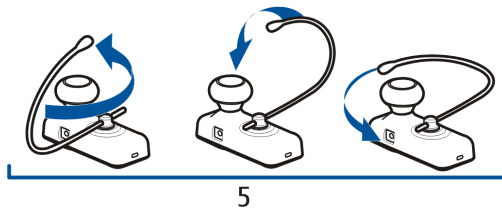

Da odvojite naušnicu (recimo, da biste je očistili), nežno je izvucite iz slušalice.

■ Nosite slušalice u držaču

Slušalice su opremljene i držačem. Kada slušalice ne držite na uhu, možete ih nositi oko vrata koristeći ovaj držač. Da slušalice postavite u držač, uvucite ih kroz otvor (1) i blago ih povucite nadole (2) da se fiksiraju. Da ih odvojite, izvucite ih iz otvora (3).

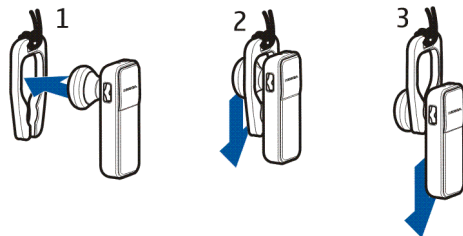

■ Rad sa pozivima

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način. U toku poziva, sporo bljeska plava indikatorska lampica.

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja u kombinaciji sa ovim uređajem, pritisnite kratko dva puta taster odgovori/prekini kada poziv nije u toku.

Ako Vaš telefon podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim uređajem, pritisnite i držite taster odgovori/prekini kada poziv nije u toku, pa zatim nastavite kako je objašnjeno u uputstvu za korisnika telefonskog aparata.

Kada primite poziv, plava indikatorska lampica bljeska brzo, a u slušalicama čujete ton zvona. Da odgovorite na poziv, pritisnite taster odgovori/prekini, ili za to upotrebite tastere telefonskog aparata. Ako je funkcija automatskog javljanja (preuzimanja poziva) uključena, telefon će se automatski javiti na dolazni poziv posle jednog zvona.

Da odbacite neki dolazni poziv, pritisnite kratko dva puta taster odgovori/prekini, ili za to koristite odgovarajuće tastere telefonskog aparata.

Da završite poziv, pritisnite taster odgovori/prekini, ili za to upotrebite odgovarajuće tastere telefonskog aparata.

■ Podesite jačinu zvuka u zvučnici

Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka gore da pojačate, ili dole da smanjite jačinu zvuka u toku poziva. Da brzo podesite jačinu zvuka, pritisnite i držite odgovarajući (gornji ili donji) deo ovog tastera.

■ Isključite ili uključite mikrofons

Da biste isključili ili uključili mikrofons u toku poziva, kratko pritisnite centralni deo tastera za podešavanje jačine zvuka. Čuje se dugi tonski signal, a slušalice pište u redovnim intervalima, sve dok ponovo ne uključite mikrofons.

■ Prebacite poziv sa telefona na slušalice i obratno

Da biste prebacili razgovor sa slušalice na kompatibilni telefon i obrnuto, pritisnite i držite taster odgovori/prekini, ili za to upotrebite odgovarajuću funkciju svog telefona.

■ Koristite slušalice sa više telefonskih aparata

Slušalice mogu biti uparene sa najviše osam telefona, ali mogu biti istovremeno povezane samo sa jednim.

Telefon koji je bio prvi uparen sa slušalicama je "podrazumevani telefon". Ako se slušalice uključe na rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa) od nekoliko uparenih telefona, slušalice će pokušati da se povežu sa "podrazumevanim telefonom".

Ako slušalice ne mogu da se povežu sa podrazumevanim telefonom, one će pokušati da se povežu sa telefonom sa kojim su poslednji put korišćene. Ako se slušalice ne mogu povezati ni sa tim telefonom, sa slušalicama se može povezati neki od preostalih šest uparenih telefona. U vezi povezivanja, vidite uputstvo za korisnika svog telefona.

■ Poništite podešavanja

Ako želite da poništite sva podešavanja slušalica (recimo, listu uparenih uređaja), pritisnite i držite do 10 sekundi glavni prekidač i gornji deo tastera za podešavanje jačine zvuka. Po poništavanju podešavanja, iz slušalica se čuju dva piska, i nekoliko sekundi se naizmenično pale indikatorska svetla.

4. Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Pone eksplatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Puniti baterije samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da uvek držite bateriju na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksplatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odložite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu recirkulirate. Ne odložite ih kao kućni otpad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.