


ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ Nokia Bluetooth BH-701 Οδηγός χρήσης

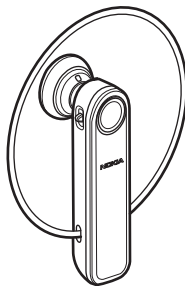

9200782
Τεύχος 1 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ HS-74W ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπιστευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9200782 / Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	5	3. Βασική χρήση.....	13
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	5	Τοποθέτηση του σετ	
2. Ξεκινώντας.....	7	μικροφώνου-ακουστικού	
Επισκόπηση.....	7	στο αυτί.....	13
Φορτιστές και μπαταρίες	8	Κλήσεις	13
Φόρτιση της μπαταρίας	8	Ρύθμιση της έντασης ήχου του	
Ενεργοποίηση και		σετ μικροφώνου-ακουστικού	14
απενεργοποίηση του σετ		Ενεργοποίηση ή	
μικροφώνου-ακουστικού	9	απενεργοποίηση σίγασης	15
Αντιστοίχιση του ακουστικού.....	10	Μεταφορά της κλήσης μεταξύ	
Αποσύνδεση του σετ		του σετ μικροφώνου-ακουστικού	
μικροφώνου ακουστικού.....	11	και της κινητής συσκευής	15
Επανασύνδεση του σετ		Ακύρωση των ρυθμίσεων	
μικροφώνου-ακουστικού	11	ή επαναφορά.....	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων	12	4. Πληροφορίες για τις	
		μπαταρίες	17
		Προφυλάξεις και	
		συντήρηση.....	18


1. Εισαγωγή

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia Bluetooth BH-701 μπορείτε να κάνετε κλήσεις και να λάβετε κλήσεις ενώ είστε σε κίνηση και να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας έχοντας ελεύθερα τα χέρια σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό με συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης για την κινητή συσκευή σας, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού και τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, η κινητή συσκευή και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά η μέγιστη απόσταση μεταξύ των συσκευών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Όσο πιο κοντά είναι η κινητή συσκευή με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, τόσο

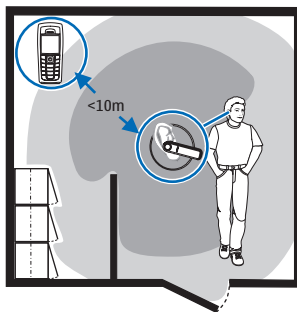

καλύτερη θα είναι η απόδοση. Το βέλτιστο εύρος λειτουργίας εμφανίζεται με σκούρο γκρι στην εικόνα. Η σύνδεση ενδέχεται να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω απόστασης και εμποδίων (εμφανίζονται με ανοιχτό γκρι) ή λόγω άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ σετ μικροφώνου-ακουστικού 1.1 και προφίλ ανοικτής συνομιλίας 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.


Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Ξεκινώντας

■ Επισκόπηση

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

- Ακουστικό (1)
- Ενδεικτική λυχνία (2)
- Υποδοχή φορτιστή (3)
- Πλήκτρο έντασης ήχου (4)
- Μικρόφωνο (5)
- Δακτύλιο για το αυτί (6)
- Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (7)

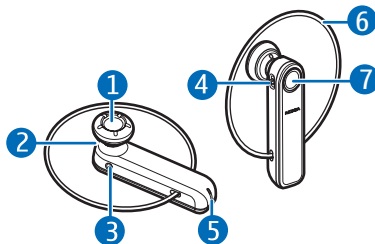

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικό με συμβατή συσκευή.

Ορισμένα μέρη του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μαγνητικά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτό το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-3, AC-4 και DC-4.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο αξεσουάρ. Η χρήση αξεσουάρ οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Αυτό το σετ μικροφώνου-ακουστικού διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από το σετ μικροφώνου-ακουστικού, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη σε αυτό.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή του φορτιστή. Η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη όσο γίνεται η φόρτιση. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος πριν αρχίσει η φόρτιση. Εάν δεν ξεκινήσει η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή, συνδέστε τον πάλι και προσπαθήστε ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες.

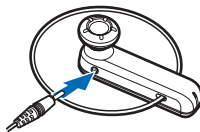

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 6 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 160 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν όταν χρησιμοποιείται με διαφορετικές συσκευές συμβατές με Bluetooth, με διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης ή περιβάλλοντα.

Όταν το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας είναι χαμηλό, το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο σε κανονικά διαστήματα και η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη και αναβοσβήνει.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών, έως ότου η ενδεικτική λυχνία ανάψει και το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού προσπαθεί να συνδεθεί με αντιστοιχισμένη συσκευή, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο σε αξιόπιστη συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά. Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι αντιστοιχισμένο με συσκευή, μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αντιστοίχισης (ανατρέξτε στην ενότητα Αντιστοίχιση του ακουστικού, σ. 10).

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η ενδεικτική λυχνία να γίνει κόκκινη.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Για να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού εάν δεν έχει προηγηθεί αντιστοίχιση με συσκευή, ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μεταβαίνει σε κατάσταση αντιστοίχισης και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

Για να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού αν έχει προηγηθεί αντιστοίχιση με άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι απενεργοποιημένο και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή και ρυθμίστε την, ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας για οδηγίες.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού (Nokia BH-701) από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στη συσκευή σας. Σε μερικές κινητές συσκευές, πρέπει να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά από την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής

σας για λεπτομέρειες. Η αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εμφανίζεται στο μενού της κινητής συσκευής από το οποίο μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth οι οποίες είναι αντιστοιχισμένες τη δεδομένη στιγμή στο τηλέφωνό σας.

Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου ακουστικού

Για να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από την κινητή συσκευή, απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή αποσυνδέστε το στο μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Για να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στην κινητή συσκευή σας, κάντε τη σύνδεση στο μενού Bluetooth της συσκευής σας ή ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 έως 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι, ώστε να συνδέεται με το ακουστικό αυτόματα όταν ενεργοποιείται το ακουστικό. Για να γίνει αυτό σε συσκευές Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αξιόπιστης συσκευής στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό με την κινητή συσκευή, ενεργήστε ως εξής:


- Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από τη συσκευή και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

3. Βασική χρήση

■ Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Περάστε το δακτύλιο για το αυτί πίσω από το αυτί σας (1) και σπρώξτε απαλά το ακουστικό στο αυτί σας. Περιστρέψτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού έτσι ώστε να είναι στραμμένο προς το στόμα σας (2).

Αν φοράτε σκουλαρίκι, προσέξτε να μην πιαστεί κατά λάθος στο δακτύλιο για το αυτί.

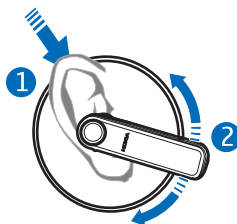

■ Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε κλήση, χρησιμοποιήστε την κινητή συσκευή σας κανονικά όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά.

Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης τελευταίου αριθμού με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση.

Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 έως 3 δευτερόλεπτα, μέχρι η κινητή

συσκευή να αρχίσει τη διαδικασία φωνητικής κλήσης και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της συσκευής. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση κατά τη διάρκεια κλήσης.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και ακούγεται ο ήχος κλήσης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής.

Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής.

■ Ρύθμιση της έντασης ήχου του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Πιέστε το πλήκτρο αύξησης έντασης για να αυξήσετε την ένταση του ήχου ή το πλήκτρο μείωσης έντασης για να την μειώσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής. Για γρήγορη ρύθμιση της έντασης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σίγασης

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στην κινητή συσκευή σας.

■ Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του σετ μικροφώνου-ακουστικού και της κινητής συσκευής

Για να μεταφέρετε την κλήση μεταξύ του σετ μικροφώνου-ακουστικού και της συνδεδεμένης κινητής συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 έως 3 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιείτε την αντίστοιχη λειτουργία στη συσκευή σας.

■ Ακύρωση των ρυθμίσεων ή επαναφορά

Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου μέχρι να δείτε την ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει κατ' εναλλαγή με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα δύο φορές. Μετά την εκκαθάριση των ρυθμίσεων, το σετ μικροφώνου-ακουστικού μεταβαίνει σε κατάσταση αντιστοίχισης για 5 περίπου λεπτά (η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα).

Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού εάν σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που είναι φορτισμένο, τοποθετήστε τον φορτιστή στην υποδοχή του σετ μικροφώνου-ακουστικού ενώ κρατάτε πατημένο

Β α σ ι κ ή χ ρ ή σ η

το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού απενεργοποιείται. Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, συνδέστε το ξανά στην κινητή συσκευή σας. Η επαναφορά δεν καταργεί τις ρυθμίσεις του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Να επαναφορτίζετε την μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δέμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.