


Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701

Gebruikershandleiding

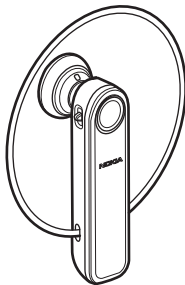

9200782
Uitgave 1 NL

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-74W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker om met het apparaat te werken tenietdoen.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9200782 / Uitgave 1 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	5	3. Basisgebruik.....	12
Draadloze Bluetooth-technologie.....	5	De hoofdtelefoon op het	
2. Aan de slag.....	7	oor plaatsen.....	12
Overzicht	7	Bellen.....	12
Laders en batterijen	7	Het volume van de hoofdtelefoon	
De batterij opladen.....	8	aanpassen.....	13
De hoofdtelefoon in- of		De microfoon dempen	13
uitschakelen	9	De oproep overschakelen	
De hoofdtelefoon koppelen.....	9	tussen de hoofdtelefoon	
De verbinding met		en het mobiele apparaat.....	13
de hoofdtelefoon verbreken	10	Instellingen wissen of	
De verbinding met		de hoofdtelefoon opnieuw	
de hoofdtelefoon opnieuw		instellen	14
tot stand brengen.....	11	4. Informatie over	
Problemen oplossen	11	de batterij.....	15
		Verzorging en onderhoud.....	16


1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 kunt u onderweg bellen en gebeld worden en kunt u uw mobiele apparaat handsfree gebruiken. U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele apparaten die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen.

Lees deze gebruikershandleiding goed door voordat u de hoofdtelefoon in gebruik neemt. Lees daarnaast ook de gebruikershandleiding voor uw mobiele apparaat, die belangrijke veiligheidsinformatie en onderhoudsgegevens bevat. Houd de hoofdtelefoon en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Compatibele communicatieapparaten kunnen via de draadloze Bluetooth-technologie zonder kabels met elkaar worden verbonden. Voor een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat het mobiele apparaat en de hoofdtelefoon in elkaars gezichtsveld liggen, maar de apparaten mogen niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Hoe kleiner de afstand tussen het mobiele apparaat en de hoofdtelefoon, des te beter de prestaties. Het optimale werkingsbereik wordt in de afbeelding

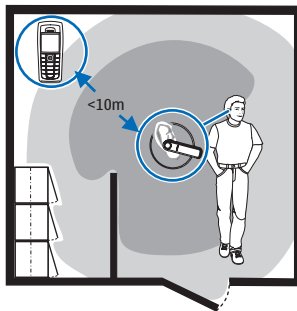

donkergrijs weergegeven. De verbinding kan worden beïnvloed door interferentie van afstand en obstakels (lichtgrijs weergegeven), of van andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR en ondersteunt de volgende profielen: Headset 1.1 en Hands-Free 1.5. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of uw serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

■ Overzicht

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

- Oorstuk (1)
- Indicatorlampje (2)
- Aansluiting voor de lader (3)
- Volumeknop (4)
- Microfoon (5)
- Oorlus (6)
- Multifunctionele toets (7)

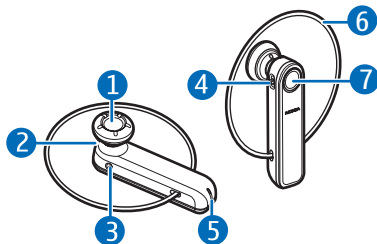

Voordat u de hoofdtelefoon kunt gebruiken, moet u de batterij opladen en de hoofdtelefoon koppelen aan een compatibel apparaat.

Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de hoofdtelefoon. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij deze hoofdtelefoon gebruikt. De hoofdtelefoon is bedoeld om te worden gebruikt met de volgende laders: AC-3, AC-4 en DC-4.




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen en laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit toebehoren. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

De hoofdtelefoon heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit de hoofdtelefoon te verwijderen, want hierdoor kunt u de hoofdtelefoon beschadigen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit het ladersnoer aan op de aansluiting voor de lader. Tijdens het opladen is het indicatorlampje rood. Het kan een tijdje duren voordat het opladen begint. Als de batterij niet begint met opladen, haalt u de lader uit het stopcontact en probeert u het opnieuw. Het duurt maximaal 2 uur om de batterij volledig op te laden.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen. Koppel de lader los van de hoofdtelefoon en de wandcontactdoos.

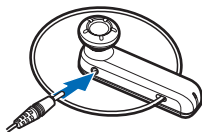

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 6 uur gesprekstijd of maximaal 160 uur standby-tijd. De gesprekstijd en standby-tijd kunnen echter variëren bij gebruik met verschillende compatibele Bluetooth-apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijlen en omgevingen.

Als de batterij bijna leeg is, geeft de hoofdtelefoon regelmatig een pieptoon en gaat het indicatorlampje rood knipperen.

■ De hoofdtelefoon in- of uitschakelen

Als u de hoofdtelefoon wilt inschakelen, houdt u de multifunctionele toets ingedrukt totdat de hoofdtelefoon een pieptoon geeft en het indicatorlampje gaat branden. Wanneer de hoofdtelefoon verbinding probeert te maken met een gekoppeld apparaat, gaat het indicatorlampje langzaam groen knipperen. Wanneer de hoofdtelefoon verbinding heeft gemaakt met een gekoppeld apparaat en klaar is voor gebruik, gaat het indicatorlampje langzaam blauw knipperen. Als de hoofdtelefoon niet aan een apparaat is gekoppeld, wordt automatisch de koppelmodus geactiveerd (zie De hoofdtelefoon koppelen op pagina 9).

Als u de hoofdtelefoon wilt uitschakelen, houdt u de multifunctionele toets ten minste 5 seconden ingedrukt, totdat het indicatorlampje rood wordt.

■ De hoofdtelefoon koppelen

1. Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is ingeschakeld.
2. Als de hoofdtelefoon nog niet eerder aan een apparaat is gekoppeld, schakelt u de hoofdtelefoon in. De koppelmodus van de hoofdtelefoon wordt geactiveerd en het indicatorlampje begint snel blauw te knipperen.

Als de hoofdtelefoon eerder aan een ander apparaat is gekoppeld, zorgt u ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld en houdt u

vervolgens de multifunctionele toets ingedrukt totdat het indicatorlampje snel blauw begint te knipperen.

3. Activeer de Bluetooth-functie op het mobiele apparaat en stel deze in op het opsporen van Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor instructies.
4. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-701) in de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer het wachtwoord 0000 in om de hoofdtelefoon aan het apparaat te koppelen en een verbinding tot stand te brengen. Bij sommige mobiele apparaten moet u de verbinding afzonderlijk tot stand brengen nadat u de koppeling hebt gemaakt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor details. U hoeft de hoofdtelefoon slechts één keer aan het apparaat te koppelen.

Als de koppeling is geslaagd, wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het menu van het mobiele apparaat waarin u de huidige gekoppelde Bluetooth-apparaten kunt bekijken.

De verbinding met de hoofdtelefoon verbreken

Als u de verbinding van de hoofdtelefoon met het mobiele apparaat wilt verbreken, schakelt u de hoofdtelefoon uit of verbreekt u de verbinding met de hoofdtelefoon in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

Het is niet nodig om de koppeling met de hoofdtelefoon te verwijderen wanneer u de verbinding wilt verbreken.

De verbinding met de hoofdtelefoon opnieuw tot stand brengen

Als u opnieuw een verbinding tot stand wilt brengen tussen de hoofdtelefoon en uw mobiele apparaat, maakt u verbinding via het Bluetooth-menu van het apparaat of schakelt u de hoofdtelefoon in en houdt u de multifunctionele toets ongeveer 2 of 3 seconden ingedrukt totdat u een korte pieptoon hoort.

U kunt instellen dat het apparaat automatisch verbinding maakt met de hoofdtelefoon wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld. Als u dit bij Nokia-apparaten wilt doen, wijzigt u de instellingen voor gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu.

■ Problemen oplossen

Als u geen verbinding tot stand kunt brengen tussen de hoofdtelefoon en uw mobiele apparaat, gaat u als volgt te werk:


- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen, is ingeschakeld en aan het apparaat is gekoppeld.
- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op het apparaat is geactiveerd.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon zich niet verder dan 10 meter van het apparaat bevindt en dat er zich tussen de hoofdtelefoon en het apparaat geen obstakels bevinden, zoals muren of andere elektronische apparaten.

3. Basisgebruik

■ De hoofdtelefoon op het oor plaatsen

Plaats de oorlus achter uw oor (1) en duw het oorstuk voorzichtig in het oor. Draai de hoofdtelefoon zodat deze in de richting van uw mond wijst (2).

Let erop dat u de oorlus niet per ongeluk aan een oorbel haakt.

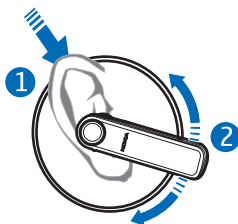

■ Bellen

Als u wilt bellen, gebruikt u het mobiele apparaat op de normale wijze terwijl het apparaat verbinding heeft met de hoofdtelefoon. Het blauwe indicatorlampje knippert langzaam tijdens het gesprek.

Als opnieuw kiezen van het laatste nummer met de hoofdtelefoon wordt ondersteund door uw apparaat, drukt u tweemaal op de multifunctionele toets terwijl er geen gesprek wordt gevoerd.

Als spraakgestuurde nummerkeuze met de hoofdtelefoon wordt ondersteund door uw apparaat, houdt u de multifunctionele toets ongeveer 2 of 3 seconden ingedrukt totdat de spraakgestuurde nummerkeuze wordt gestart door het apparaat, en gaat u verder te werk volgens de instructies in de gebruikershandleiding van het apparaat. Spraakgestuurde nummerkeuze kan niet worden gebruikt tijdens een gesprek.

Als u een oproep ontvangt, gaat het indicatorlampje snel blauw knipperen en hoort u een beltoon via de hoofdtelefoon. Druk op de multifunctionele toets of gebruik de toetsen van het mobiele apparaat om de oproep te beantwoorden.

Druk tweemaal op de multifunctionele toets of gebruik de toetsen van het mobiele apparaat om een oproep te weigeren.

Druk op de multifunctionele toets of gebruik de toetsen van het mobiele apparaat om een oproep te beëindigen.

■ Het volume van de hoofdtelefoon aanpassen

Druk de volumeknop omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek respectievelijk te verhogen of te verlagen. U kunt ook de toetsen van het mobiele apparaat gebruiken. U kunt het volume snel aanpassen door de volumeknop in de gewenste richting ingedrukt te houden.

■ De microfoon dempen

Als u de microfoon tijdens een gesprek wilt dempen of als u het dempen wilt uitschakelen, gebruikt u de desbetreffende functie van het mobiele apparaat.

■ De oproep overschakelen tussen de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat

Als u de oproep wilt overschakelen tussen de hoofdtelefoon en een verbonden mobiel apparaat, houdt u de multifunctionele toets ongeveer 2 of 3 seconden ingedrukt of gebruikt u de desbetreffende functie van het mobiele apparaat.

■ Instellingen wissen of de hoofdtelefoon opnieuw instellen

Als u alle koppelinstellingen wilt wissen uit de hoofdtelefoon, houdt u de multifunctionele toets ingedrukt terwijl u de volumeknop omhoog drukt totdat het indicatorlampje tweemaal afwisselend rood, groen en blauw wordt. Nadat de instellingen zijn gewist, wordt gedurende ongeveer 5 minuten de koppelmodus van de hoofdtelefoon geactiveerd (het indicatorlampje gaat snel blauw knipperen).

Als de hoofdtelefoon niet meer werkt terwijl deze wel is opgeladen, kunt u de hoofdtelefoon opnieuw instellen door de lader op de hoofdtelefoon aan te sluiten terwijl u de multifunctionele toets ingedrukt houdt. De hoofdtelefoon wordt dan uitgeschakeld. Maak opnieuw verbinding tussen de hoofdtelefoon en uw mobiele apparaat als u de hoofdtelefoon wilt gebruiken. De instellingen van de hoofdtelefoon worden niet gewist als u deze opnieuw instelt.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan enige tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt bij temperaturen die ruim onder het vriespunt liggen.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Laat het apparaat volledig opdrogen als het nat wordt.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet te openen.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.



Niet bij het huisvuil

De doorgestreepte container op het product, de documentatie of de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accumulators binnen de Europese Unie voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden aan het einde van de levensduur. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Lever de producten in bij de hiertoe bestemde inzamelpunten om mogelijke schade voor mens en milieu door ongecontroleerde afvalverspreiding te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Meer informatie over inzameling kunt u krijgen bij de verkoper van het product, uw gemeente, nationale organisaties op het gebied van verantwoord ondernemen en uw lokale Nokia-vertegenwoordiger. Zie ook de eco-verklaring bij het product of de landspecifieke informatie op www.nokia.com voor meer informatie.