


Set cu cască Bluetooth Nokia BH-701 Ghidul utilizatorului

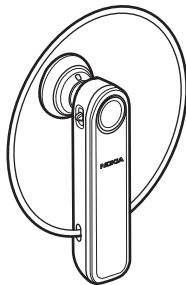

9200784
Ediția 1 RO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs HS-74W este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pierdere de date sau de venituri și pentru niciun fel daune speciale, accidentale, secundare sau indirecte, indiferent de felul în care s-au produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea anumitor produse poate fi diferită, în funcție de regiune. Vă rugăm să consultați cel mai apropiat distribuitor Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate aduse acestui aparat pot anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9200784 / Ediția 1 RO

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Cuprins

1. Introducere.....	5	3. Utilizarea principalelor funcții.....	12
Tehnologia radio Bluetooth	5	Așezarea setului cu cască	
2. Pregătirea pentru utilizare	7	pe ureche.....	12
Prezentare generală	7	Apeluri.....	12
Încărcătoare și acumulatori.....	7	Reglarea volumului setului	
Încărcarea acumulatorului.....	8	cu cască	13
Pornirea și oprirea setului		Dezactivarea sau activarea	
cu cască.....	9	microfonului	13
Asocierea setului cu cască	9	Comutarea apelului între setul	
Deconectarea setului cu cască	10	cu cască și aparatul mobil.....	13
Reconectarea setului cu cască	11	Ștergerea setărilor sau resetarea....	14
Depanarea.....	11	4. Informații despre	
		acumulator.....	15
		Îngrijire și întreținere.....	16


1. Introducere

Cu setul cu cască Bluetooth Nokia BH-701 puteți efectua și primi apeluri când sunteți în deplasare și puteți folosi telefonul Dvs. fără a folosi comenzi manuale. Puteți utiliza setul cu cască împreună cu aparate compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a folosi setul cu cască. Citiți, de asemenea, ghidul utilizatorului aferent aparatului Dvs. mobil, care vă furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile, fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca aparatul mobil și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de maxim 10 metri. Cu cât aparatul mobil și setul cu cască se află mai aproape unul de celălalt, cu atât performanțele sunt mai bune. Domeniul de funcționare optim este indicat pe figură în culoare gri închis.

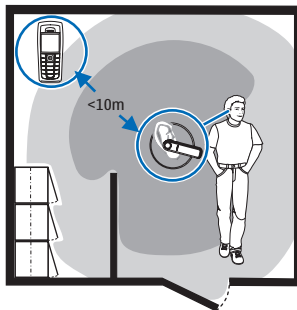

Introducere

Conexiunea poate fi influențată de interferențe provocate de distanță și obstacole (indicate cu gri deschis) sau de alte aparate electronice.

Setul cu cască corespunde specificației Bluetooth 2.0 + EDR și acceptă următoarele profiluri: Profilul Headset 1.1 și profilul Hands-Free 1.5.

Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina compatibilitatea acestora cu aparatul Dvs.


În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Prezentare generală

Setul cu cască conține următoarele componente:

- Cască (1)
- Indicator luminos (2)
- Conector pentru încărcător (3)
- Tastă volum (4)
- Microfon (5)
- Clemă pentru ureche (6)
- Tastă multifuncțională (7)

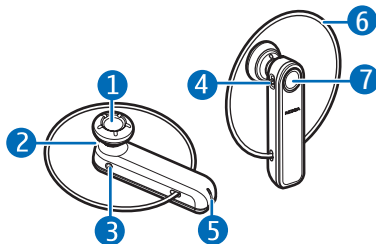

Înainte de a începe să folosiți setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un aparat compatibil.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest set cu cască. Nu plasați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea setului cu cască, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare și acumulatori

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest set cu cască. Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.




Atenție: Folosiți numai acumulatori și încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

■ Încărcarea acumulatorului

Acest set cu cască dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din setul cu cască deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

1. Conectați încărcătorului la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului. Indicatorul luminos are culoarea roșie pe durata încărcării. Este posibil ca încărcarea să înceapă după un anumit interval de timp. Dacă nu începe încărcarea, deconectați încărcătorul, reconectați-l și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.
3. Când acumulatorul este încărcat complet, culoarea indicatorul luminos se schimbă în verde. Deconectați încărcătorul de la setul cu cască și de la priza de perete.

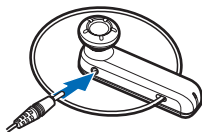

Un acumulator complet încărcat asigură durate de maxim 6 ore pentru convorbiri de maxim 160 de ore în modul de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când setul cu cască este folosit

cu alte aparate compatibile Bluetooth sau cu alte setări, stiluri sau medii de utilizare.

Când nivelul de încărcare a acumulatorului este redus, setul cu cască emite bipuri la intervale regulate, iar indicatorul luminos se aprinde intermitent în culoarea roșie.

■ Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru a porni, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională până când setul cu cască emite un bip și indicatorul luminos se aprinde. Când setul cu cască încearcă să se conecteze la un aparat asociat, indicatorul luminos se aprinde rar intermitent în culoarea verde. Când setul cu cască este conectat la un aparat asociat și este pregătit pentru utilizare, indicatorul luminos se aprinde rar intermitent în culoarea albastră. Dacă setul cu cască nu a fost asociat cu un aparat, el intră automat în modul de asociere (a se vedea Asocierea setului cu cască, pag. 9).

Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională pentru cel puțin 5 secunde, până când indicatorul luminos se aprinde în culoare roșie.

■ Asocierea setului cu cască

1. Asigurați-vă că aparatul Dvs. mobil este pornit.
2. Pentru a asocia setul cu cască, dacă acesta nu a mai fost asociat anterior cu un aparat, porniți setul cu cască. Setul cu cască intră în modul de asociere iar indicatorul luminos începe să se aprindă rapid intermitent în culoarea albastră.

Pentru a asocia setul cu cască în cazul în care acesta a mai fost asociat anterior cu un alt aparat, asigurați-vă că setul cu cască este oprit, apoi apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională până când indicatorul luminos începe să se aprindă rapid intermitent în culoarea albastră.

3. Activați funcția Bluetooth pe aparatul Dvs. mobil și setați-o pe modul de căutare aparate Bluetooth. Consultați pentru instrucțiuni ghidul utilizatorului aferent aparatului Dvs.
4. Selectați setul cu cască (Nokia BH-701) din lista de aparate găsite.
5. Introduceți parola de acces **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască cu aparatul Dvs. mobil. În cazul anumitor aparate mobile, s-ar putea să fie nevoie să efectuați conectarea separat după asociere. Consultați pentru detalii ghidul utilizatorului aferent aparatului Dvs. Trebuie să asociați numai o singură dată setul cu cască cu aparatul Dvs. mobil.

Dacă asocierea s-a realizat cu succes, setul cu cască apare în meniul aparatului mobil, unde puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în acel moment.

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască de la aparatul Dvs. mobil, opriți setul cu cască sau deconectați setul cu cască din meniul Bluetooth al aparatului Dvs.

Nu este necesar să ștergeți asocierea cu setul cu cască pentru a efectua deconectarea acestuia.

Reconectarea setului cu cască

Pentru a conecta setul cu cască la aparatul Dvs. mobil, efectuați conexiunea din meniul Bluetooth al aparatului Dvs. sau porniți setul cu cască și apoi apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2-3 secunde, până când auziți un bip scurt.

Puteți seta aparatul Dvs. să se conecteze automat cu setul cu cască atunci când setul cu cască este pornit. Pentru a face acest lucru în cazul aparatelor Nokia, modificați în meniul Bluetooth setările aparatului Dvs. asociat.

■ Depanarea

Dacă nu puteți conecta setul cu cască la aparatul Dvs. mobil, procedați după cum urmează:


- Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul Dvs.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe aparatul Dvs.
- Asigurați-vă că setul cu cască se află la o distanță de maximum 10 metri de aparatul Dvs. și că nu există obstacole între setul cu cască și aparat, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

3. Utilizarea principalelor funcții

■ Așezarea setului cu cască pe ureche

Plasați clema pentru ureche în spatele urechii (1) și împingeți ușor cască în ureche. Rotiți setul cu cască astfel încât să fie îndreptat către gură (2).

Dacă purtați un cerceș, asigurați-vă că acesta nu s-a agățat de clemă.

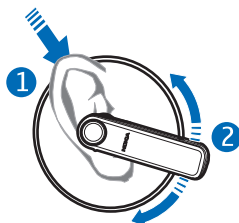

■ Apeluri

Pentru a efectua un apel, folosiți aparatul Dvs. mobil în mod normal atunci când setul cu cască este conectat la el. Indicatorul luminos albastru clipește rar în timpul apelului.

Dacă aparatul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr format cu ajutorul setului cu cască, apăsați tasta multifuncțională de două ori atunci când nu există niciun apel în curs de desfășurare.

Dacă aparatul Dvs. acceptă apelarea vocală cu ajutorul setului cu cască, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2-3 secunde, până când aparatul mobil pornește apelarea vocală, după care urmați procedura descrisă în ghidul utilizatorului aferent aparatului. Apelarea vocală nu poate fi utilizată în timpul unui apel.

Când primiți un apel, indicatorul luminos se va aprinde intermitent rapid în culoarea albastră și veți auzi un sunet de apel în cască. Pentru a răspunde la apel, apăsați tasta multifuncțională sau utilizați tastele aparatului mobil.

Pentru a respinge un apel intrat, apăsați de două ori tasta multifuncțională sau utilizați tastele aparatului mobil.

Pentru a termina un apel, apăsați tasta multifuncțională sau utilizați tastele aparatului mobil.

■ Reglarea volumului setului cu cască

Apăsați tasta de volum în sus pentru a crește volumul sau în jos pentru a micșora volumul în timpul unui apel, sau utilizați tastele aparatului mobil. Pentru reglarea rapidă a volumului, apăsați și mențineți apăsată tasta volum în direcția dorită.

■ Dezactivarea sau activarea microfonului

Pentru a dezactiva sau a activa microfonul în timpul unui apel, folosiți funcția respectivă din aparatul Dvs. mobil.

■ Comutarea apelului între setul cu cască și aparatul mobil

Pentru a comuta apelul între setul cu cască și un aparat mobil conectat, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2-3 secunde sau folosiți funcția respectivă din aparatul Dvs.

■ Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge toate setările de asociere din setul cu cască, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională și tasta de creștere volum până când indicatorul luminos se aprinde succesiv în culoarea roșie, verde și albastră de două ori. După ce setările sunt șterse, setul cu cască intră în modul de asociere pentru aproximativ 5 minute (indicatorul luminos clipește rapid în culoarea albastră).

Pentru a reseta setul cu cască dacă acesta încetează să funcționeze deși este încărcat, conectați încărcătorul la setul cu cască în timp ce apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională. Setul cu cască se oprește.

Pentru a folosi setul cu cască, reconectați-l la aparatul Dvs. mobil.

Resetarea nu șterge setările setului cu cască.

4. Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata de funcționare a acumulatorului. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Aruncarea la deșeuri

Simbolul reprezentând un coș de gunoi pe roți barat cu o cruce, marcat pe produsul Dvs. sau pe instrucțiunile sau ambalajul acestuia, vă reamintește că, în Uniunea Europeană, toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie colectate separat la sfârșitul duratei lor de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Returnați produsele la centrele de colectare pentru a preveni posibilele daune aduse mediului ambiant sau sănătății umane prin aruncarea necontrolată a acestora la deșeuri, precum și pentru a promova refolosirea permanentă a resurselor materiale. Informațiile privind colectarea sunt disponibile la distribuitorul produsului, la autoritățile locale responsabile cu deșeurile, la organizațiile naționale pentru responsabilitatea producătorilor sau la reprezentanța locală Nokia. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.