


Slušalka Nokia BH-701 z vmesnikom Bluetooth Priročnik za uporabo

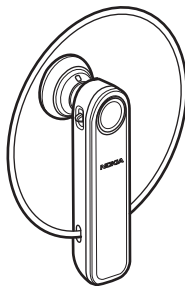

9200784
1. izdaja SL

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek HS-74W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9200784 / 1. izdaja, SL

Kazalo

1. Uvod.....	5	3. Osnovna uporaba.....	11
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5	Nošenje slušalke na ušesu	11
2. Hitri začetek	7	Upravljanje klicev.....	11
Pregled	7	Nastavljanje glasnosti slušalke	12
Polnilniki in baterije.....	7	Vklop ali izklop mikrofona	12
Polnjenje baterije	8	Preklapljanje klica med slušalko	
Vklop in izklop slušalke	9	in mobilno napravo.....	12
Seznanjanje slušalke	9	Brisanje nastavitev ali	
Prekinjanje povezave	10	ponastavljanje	12
Ponovno povezovanje.....	10	4. Informacije o bateriji	14
Odpravljanje težav.....	10	Nega in vzdrževanje	15


1. Uvod

Slušalka Nokia BH-701 z vmesnikom Bluetooth vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev, ko ste na poti, ter prostoročno uporabo mobilne naprave. Uporabljate jo lahko z združljivimi napravami, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo mobilne naprave, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko in dodatno opremo zanjo hranite nedosegljivi otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in mobilna naprava v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Bližje sta mobilna naprava in slušalka, boljše je delovanje. Najboljši doomet delovanja je na sliki prikazan temno sivo. Na povezave lahko vplivajo razdalja in ovire (svetlo sivo območje na sliki) ter delovanje drugih elektronskih naprav.

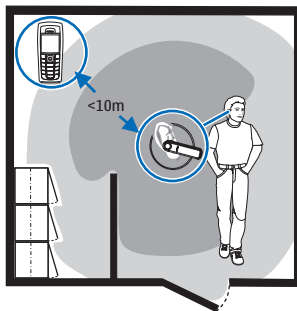

U v o d

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR ter podpira naslednja profila: profil za slušalke (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.


Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

■ Pregled

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele:

- Slušalka (1)
- Lučka (2)
- Priključek za polnilnik (3)
- Tipka za glasnost (4)
- Mikrofon (5)
- Ušesno držalo (6)
- Večfunkcijska tipka (7)

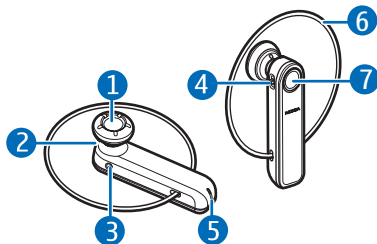

Pred uporabo slušalke morate

napolniti baterijo in slušalko seznaniti z združljivo napravo.

Deli slušalke so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Polnilniki in baterije

Pred uporabo s to slušalko vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.




Opozorilo: Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Slušalka ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz slušalke, ker bi lahko slušalko poškodovali.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom na slušalki. Med polnjenjem lučka sveti rdeče. Polnjenje se lahko začne šele čez nekaj časa. Če se ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priklopite in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko traja do 2 uri.
3. Ko se baterija povsem napolni, začne lučka svetiti zeleno. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalke, potem pa še iz električne vtičnice.

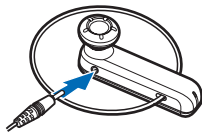

Povsem napolnjena baterija omogoča do 6 ur pogovora in do 160 ur pripravljenosti. Vendar pa se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta pri različnih združljivih napravah z vmesnikom Bluetooth ter sta odvisna od nastavitvev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka v rednih presledkih piska, lučka pa utripa rdeče.

■ Vklp in izklop slušalke

Vklpote jo tako, da pridržite večfunkcijsko tipko; prižge se lučka in slušalka zapiska. Ko se slušalka skuša povezati s seznanjeno napravo, lučka počasi utripa zeleno. Ko je slušalka povezana s seznanjeno napravo in pripravljena za uporabo, lučka počasi utripa modro. Če slušalka še ni seznanjena z nobeno napravo, se samodejno preklopi na način za seznanjanje (glejte Seznanjanje slušalke na strani 9).

Izklopote jo tako, da vsaj za 5 sekund pridržite večfunkcijsko tipko, da lučka zasveti rdeče.

■ Seznanjanje slušalke

1. Preverite, ali je mobilna naprava vklopljena.
2. Če želite seznaniti slušalko (če je še niste seznanili z nobeno napravo), jo vklopote. Slušalka se preklopi na način za seznanjanje in lučka začne hitro utripati modro.
Če ste slušalko že seznanili z drugo napravo, se prepričajte, da je izklopljena, in pridržite večfunkcijsko tipko, da začne lučka hitro utripati modro.
3. V mobilni napravi vključite funkcijo Bluetooth in jo nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo naprave.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko (Nokia BH-701).
5. Vnesite kodo **0000** za Bluetooth, da se slušalka seznani in poveže z napravo. Pri nekaterih mobilnih napravah je treba povezavo vzpostaviti posebej. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo naprave. Slušalko je treba z napravo seznaniti samo enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, mobilna naprava na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže ime slušalke.

Prekinjanje povezave

Povezavo med slušalko in mobilno napravo prekinete tako, da slušalko izklopite ali povezavo prekinete v meniju Bluetooth v napravi.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s slušalko.

Ponovno povezovanje

Slušalko povežete z mobilno napravo tako, da vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth v napravi ali pa vklopite slušalko in za 2 do 3 sekunde pridržite večfunkcijsko tipko, dokler slušalka ne zapiska.

Napravo lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalko, kadar je vklopljena. Pri napravah znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

Odpravljanje težav

Če ni mogoče vzpostaviti povezave med slušalko in mobilno napravo, storite naslednje:


- Prepričajte se, da je baterija v slušalki polna, da je slušalka vklopljena in seznanjena z napravo.
- Poskrbite, da bo v napravi vključena funkcija Bluetooth.
- Slušalka ne sme biti oddaljena več kot 10 metrov od naprave, med njima pa naj ne bo ovir, na primer zidov ali drugih elektronskih naprav.

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalke na ušesu

Zatakните držalo za uho (1) in narahlo potisnite slušalko vanj. Slušalko zasučite tako, da bo obrnjena proti ustom.

Če nosite uhan, se prepričajte, da se ni morda zataknil za držalo.

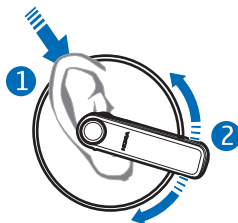

■ Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana z mobilno napravo, lahko kličete kot po navadi. Lučka med klicem počasi utripa modro.

Če vaša naprava podpira ponovno klicanje zadnje številke s slušalko, dvakrat pritisnete večfunkcijsko tipko, ko ne poteka noben klic.

Če naprava podpira glasovno klicanje s slušalko, pridržite večfunkcijsko tipko za približno 2 do 3 sekunde, da se zažene funkcija za glasovno klicanje, in nadaljujte po navodilih v priročniku za napravo. Glasovnega izbiranja med klicem ni mogoče uporabiti.

Ob dohodnem klicu lučka hitro utripa modro, v slušalki pa slišite zvonjenje. Klic sprejmete tako, da pritisnete večfunkcijsko tipko ali uporabite tipke mobilne naprave.

Dohodni klic zavrnete tako, da dvakrat pritisnete večfunkcijsko tipko ali uporabite tipke mobilne naprave.

Klic končate tako, da pritisnete večfunkcijsko tipko ali uporabite tipke mobilne naprave.

■ Nastavljanje glasnosti slušalke

Med klicem pritisnite tipko za glasnost navzgor, da povečate glasnost, ali navzdol, da jo zmanjšate; lahko uporabite tudi tipke mobilne naprave. Glasnost hitro spremenite tako, da tipko za glasnost pridržite v ustrezni smeri.

■ Vklop ali izklop mikrofona

Če želite med klicem izklopiti ali znova vklopiti mikrofona, uporabite ustrezno funkcijo v mobilni napravi.

■ Preklapljanje klica med slušalko in mobilno napravo

Če želite klic prekllopiti s slušalke na povezano mobilno napravo ali obratno, za 2 do 3 sekunde pridržite večfunkcijsko tipko ali uporabite ustrezno funkcijo v napravi.

■ Brisanje nastavitvev ali ponastavljanje

Vse nastavitve seznanitev odstranite iz slušalke tako, da pridržite večfunkcijsko tipko in tipko za povečanje glasnosti, dokler lučka dvakrat ne zasveti rdeče, zeleno in modro. Ko so nastavitve zbrisane, se za približno 5 minut vključi način za seznanjanje (lučka hitro utripa modro).

Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija v njej polna, jo priključite na polnilnik, medtem ko držite večfunkcijsko tipko. Slušalka se izklopi. Če bi jo radi uporabljali, jo znova povežite z mobilno napravo. Nastavitve, ki ste jih določili v slušalki, se s tem ne zbrišejo.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odlaganje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v Evropski uniji vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno vnovično uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.