


Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-703 Οδηγός χρήσης

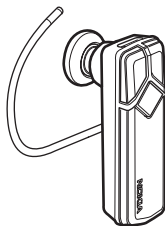

9207478
Τεύχος 1 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το HS-106W συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και το λογότυπο "Nokia Original Accessories" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia για λεπτομέρειες.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9207478/Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	5	3. Βασική χρήση.....	13
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	6	Αλλαγή του άκρου (in-ear)	13
2. Για να ξεκινήσετε	7	Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί.....	13
Επισκόπηση.....	7	Μεταφορά του σετ μικροφώνου-ακουστικού με το λουράκι.....	15
Φορτιστές	8	Κλήσεις.....	15
Φόρτιση της μπαταρίας	8	Ρύθμιση έντασης ήχου του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	17
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	9	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου.....	17
Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού	10	Μεταφορά της κλήσης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού στην κινητή συσκευή	17
Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	11	Ακύρωση αντιστοιχίσεων ή επαναφορά του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	18
Επανασύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	11	4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	19
Αντιμετώπιση προβλημάτων	12	Προφυλάξεις και συντήρηση.....	21

1. Εισαγωγή

Με το ακουστικό Bluetooth Nokia BH-703, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, ενώ κινείστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της κινητής συσκευής που συνδέετε με το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφθείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.


Το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων.

Η κινητή συσκευή και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε ακτίνα οπτικής επαφής, όμως η μέγιστη απόσταση μεταξύ των συσκευών πρέπει να είναι 10 μέτρα (33 πόδια). Όσο πιο κοντά βρίσκονται η κινητή συσκευή και το σετ μικροφώνου-ακουστικού, τόσο καλύτερη είναι η απόδοσή τους. Η βέλτιστη απόσταση λειτουργίας υποδεικνύεται με σκούρο γκρι χρώμα στην εικόνα. Η σύνδεση υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων (υποδεικνύονται με ανοιχτό γκρι χρώμα) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2,1 + EDR που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

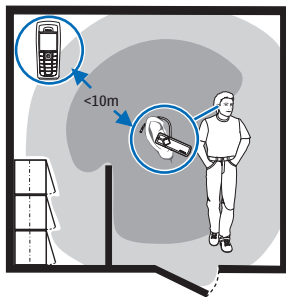


2. Για να ξεκινήσετε

■ Επισκόπηση

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

1. Ενδεικτική λυχνία
2. Υποδοχή φορτιστή
3. Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
4. Ευαίσθητη στην αφή περιοχή για ρύθμιση της έντασης
5. Ακουστικό με άκρο (in-ear) με δυνατότητα αλλαγής
6. Δακτύλιος για το αυτί
7. Μικρόφωνο

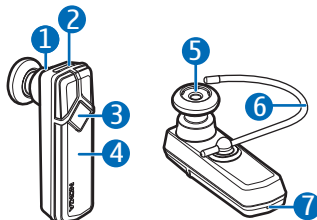

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το σετ με μία συμβατή συσκευή.

Ορισμένα μέρη του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μαγνητικά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να ασκήσει μαγνητική έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Φορτιστές

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-6 και DC-6.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Nokia φορτιστές για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν φορτίσετε την μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα "Πληροφορίες για τις μπαταρίες", σελ. 19.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή του φορτιστή. Η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, μπορεί να χρειαστεί έως και 1 ώρα με φορτιστή AC-6 ή φορτιστή DC-6.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και από την πρίζα.

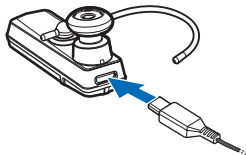

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την μπαταρία μέσω της θύρας USB συμβατού υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης Nokia

CA-101 (πωλείται ξεχωριστά). Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στον ακροδέκτη του φορτιστή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 6 ώρες ή χρόνο αναμονής έως 160 ώρες.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών έως ότου το σετ μικροφώνου-ακουστικού αρχίσει να εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπορεί να συνδεθεί με μία αντιστοιχισμένη συσκευή, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με μια αντιστοιχισμένη συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης (ανατρέξτε στην ενότητα Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού", σελ. 10).

Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, μέχρι το σετ μικροφώνου-ακουστικού να εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία να γίνει κόκκινη. Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί

με αντιστοιχισμένη συσκευή εντός 30 λεπτών περίπου, απενεργοποιείται αυτόματα.

■ Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπαίνει στη λειτουργία αντιστοίχισης και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή και ρυθμίστε την ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας για οδηγίες.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού (Nokia BH-703) από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
5. Εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας. Σε ορισμένες κινητές συσκευές, ίσως χρειαστεί να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας για οδηγίες. Η αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εμφανίζεται στο μενού της κινητής συσκευής όπου μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth.

Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από την κινητή σας συσκευή, απενεργοποιήστε το ή αποσυνδέστε το από το μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Δεν χρειάζεται να διαγράψετε την αντιστοίχιση με το σετ μικροφώνου-ακουστικού για να το αποσυνδέσετε.

Επανασύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με την αντιστοιχισμένη κινητή σας συσκευή, ενεργοποιήστε το και πραγματοποιήστε τη σύνδεση στο μενού Bluetooth της συσκευής σας ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών έως ότου ακούσετε έναν σύντομο και χαρακτηριστικό ήχο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κινητή σας συσκευή έτσι ώστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού να συνδέεται μαζί της αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε μια συσκευή Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με την κινητή σας συσκευή, κάντε το εξής:


- Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση του σετ μικροφώνου-ακουστικού από τη συσκευή σας δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια) και ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια μεταξύ του σετ μικροφώνου-ακουστικού και της συσκευής, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

3. Βασική χρήση

■ Αλλαγή του άκρου (in-ear)

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να παρέχεται με άκρα (in-ear) διαφορετικού μεγέθους. Επιλέξτε το άκρο που ταιριάζει καλύτερα στο αυτί σας και με το οποίο νιώθετε πιο άνετα. Όταν βάζετε το ακουστικό στο αυτί σας, μην σπρώξετε πολύ το άκρο μέσα στον έξω ακουστικό πόρο επειδή σε αυτήν την περίπτωση η ένταση μπορεί να είναι πολύ δυνατή.

Για να αλλάξετε το άκρο, τραβήξτε το άκρο από το ακουστικό (1), και σπρώξτε το νέο άκρο στο ακουστικό στην ίδια θέση (2).

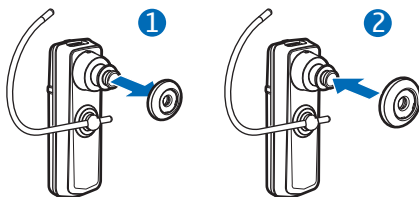


■ Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί


Το σετ μικροφώνου-ακουστικού παρέχεται με έναν δακτύλιο για το αυτί.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού χωρίς τον δακτύλιο για το αυτί, σπρώξτε απαλά το ακουστικό μέσα στο αυτί σας (1) και στρέψτε το προς το στόμα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τον δακτύλιο για το αυτί, εισαγάγετε το ακουστικό στο μικρό άνοιγμα στο πίσω μέρος του σετ (2). Για να φορέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο δεξί αυτί, περιστρέψτε τον δακτύλιο ούτως ώστε ο βρόχος να βρίσκεται στα δεξιά του λογοτύπου Nokia. Περάστε τον δακτύλιο πίσω από το αυτί σας (3) και πιέστε τον ή τραβήξτε τον για να ρυθμίσετε το μήκος του. Σπρώξτε απαλά το ακουστικό στο αυτί σας και ρυθμίστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού έτσι ώστε να στρέφεται προς το στόμα σας (4).

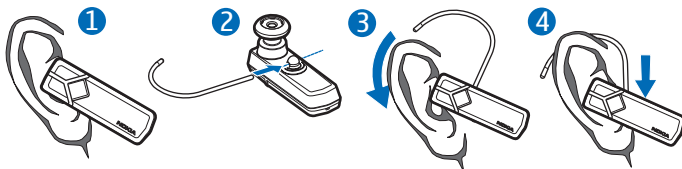

Για να φορέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αριστερό αυτί, περιστρέψτε τον δακτύλιο έτσι ώστε ο βρόχος να βρίσκεται στα αριστερά του λογοτύπου Nokia (5).

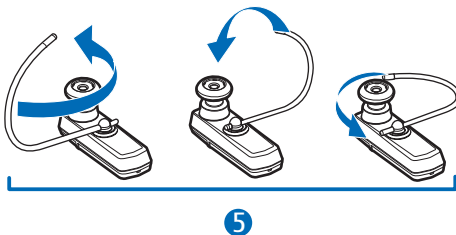

Για να αφαιρέσετε τον δακτύλιο για το αυτί, τραβήξτε τον απαλά από το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

■ Μεταφορά του σετ μικροφώνου-ακουστικού με το λουράκι

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να παρέχεται με λουράκι μεταφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λουράκι για να φοράτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού γύρω από το λαιμό σας.

Για να στερεώσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο λουράκι, εισαγάγετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στην οπή που βρίσκεται στο τέλος του λουρακιού.

Για να αφαιρέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, τραβήξτε το από την οπή.



■ Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε την κινητή σας συσκευή κανονικά, όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο στη συσκευή. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το ακουστικό), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 έως 3 δευτερόλεπτα, έως ότου ξεκινήσει η λειτουργία φωνητικής κλήσης, και προχωρήστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της συσκευής.

Όταν λαμβάνετε μία κλήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και ακούτε έναν ήχο κλήσης. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής.


Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή (ή για να διακόψετε την αναμονή), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και να βάλετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Για να εναλλάσσετε μεταξύ της ενεργούς κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 έως 3 δευτερόλεπτα. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση και να ενεργοποιήσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές, πρέπει η κινητή σας συσκευή να

υποστηρίζει το Bluetooth Hands-Free profile 1.5 και να έχει ενεργοποιηθεί η αναμονή κλήσης (υπηρεσία δικτύου) στη συσκευή.

■ Ρύθμιση έντασης ήχου του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Στην ευαίσθητη στην αφή περιοχή, μετακινήστε το δάκτυλό σας προς το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για να αυξήσετε την ένταση ή προς το μικρόφωνο για να τη μειώσετε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής.

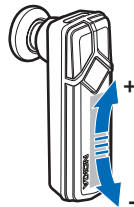

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, χτυπήστε την ευαίσθητη στην αφή περιοχή δύο φορές με το δάκτυλό σας ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στην κινητή σας συσκευή.

■ Μεταφορά της κλήσης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού στην κινητή συσκευή

Για να μεταφέρετε την κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 4 περίπου δευτερόλεπτα (το σετ μικροφώνου-ακουστικού απενεργοποιείται) ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή σας. Για να μεταφέρετε την κλήση και πάλι στο σετ

μικροφώνου-ακουστικού, ενεργοποιήστε το σετ (και συνδέστε το με την αντιστοιχισμένη συσκευή σας) ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 έως 3 δευτερόλεπτα (όταν έχει ενεργοποιηθεί το σετ μικροφώνου-ακουστικού).

Ακύρωση αντιστοιχίσεων ή επαναφορά του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης στο σετ μικροφώνου-ακουστικού όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και μετακινήστε το δάκτυλό σας τρεις φορές στην ευαίσθητη στην αφή περιοχή προς το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει διαδοχικά με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα δύο φορές. Μόλις ακυρωθούν οι ρυθμίσεις, το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπαίνει στη λειτουργία αντιστοίχισης για περίπου 5 λεπτά (η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα).

Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που είναι φορτισμένο, συνδέστε το με τον φορτιστή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Η επαναφορά δεν ακυρώνει τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση ενός μη εγκεκριμένου φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιητή, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.



Σημαντικό: Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας είναι απλά κατ' εκτίμηση και εξαρτώνται από την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται, τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, την ηλικία και την κατάσταση της μπαταρίας, τις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η μπαταρία και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η διάρκεια που χρησιμοποιείται μια συσκευή για κλήσεις επηρεάζει το χρόνο αναμονής της. Παρομοίως, η διάρκεια που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και σε κατάσταση αναμονής επηρεάζει το χρόνο ομιλίας της.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Αν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.