


Nokia Bluetooth slušalica BH-703

Korisnički priručnik

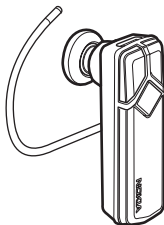

9207483

1. izdanje HR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HS-106W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip originalne Nokia dodatne opreme registrirani su zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Pojednostosti zatražite od prodavača proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9207483/1. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod.....	5	3. Osnovna uporaba.....	12
Bežična tehnologija Bluetooth.....	5	Promjena umetka	12
2. Prvi koraci	7	Stavljanje slušalice na uho.....	12
Kratki prikaz	7	Nošenje slušalice na uzici.....	14
Punjači	8	Pozivi	14
Punjenje baterije	8	Ugađanje glasnoće na slušalici	15
Uključivanje ili isključivanje		Isključivanje ili uključivanje	
slušalice	9	mikrofona	15
Uparivanje slušalice.....	9	Prebacivanje poziva s mobilnog	
Odpajanje slušalice.....	10	uređaja na slušalicu i obrnuto.....	16
Ponovno povezivanje slušalice	10	Brisanje uparivanja ili vraćanje	
Otklanjanje poteškoća	11	slušalice u početno stanje	16
		4. O baterijama	17
		Čuvanje i održavanje	19


1. Uvod

Nokia Bluetooth slušalica BH-703 omogućuje upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Slušalicu možete koristiti s kompatibilnim uređajima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik mobilnog uređaja koji priključujete na slušalicu. Pruža vam važne informacije o sigurnosti i održavanju. Za dodatne informacije o svojem Nokia proizvodu idite na stranicu www.nokia.com/support ili na web-stranice tvrtke Nokia na vašem jeziku. Proizvod bi se mogao sastojati i od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Mobilni uređaj i slušalica ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Što su mobilni uređaj i slušalica bliže jedno drugom, to su bolje performanse. Optimalni radni raspon prikazan je na slici tamnosivom bojom. Veza je podložna

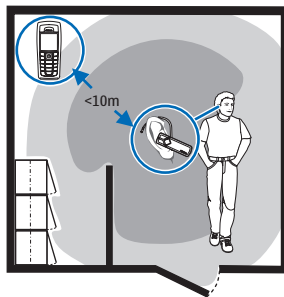

U v o d

smetnjama zbog prepreka (prikazanih svijetlosivom bojom) ili drugih elektroničkih uređaja.


Ove slušalice usklađene su s inačicom 2.1 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za EDR i podržavaju sljedeće profile: Headset Profile 1.1 i HandsFree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

2. Prvi koraci

■ Kratki prikaz

Slušalica sadrži sljedeće dijelove:

1. Svjetlosni pokazivač
2. Priključak za punjač
3. Višefunkcijska tipka
4. Područje osjetljivo na dodir za ugađanje glasnoće
5. Ušna slušalica sa zamjenjivim umetkom
6. Hvataljka
7. Mikrofon

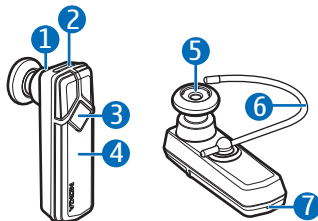

Prije nego počnete koristiti slušalice, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni uređaj i slušalice.

Dijelovi slušalica su magnetski. Slušalice mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu slušalica jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

Punjači

Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-6 i DC-6.




Upozorenje: koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

Punjenje baterije

Prije punjenja baterije pažljivo pročitajte odjeljak O baterijama na str.17.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel punjača u priključnicu za punjač. Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač svijetli crveno. Da bi se punjačem AC-6 ili DC-6 baterija u cijelosti napunila, može biti potreban do 1 sat.
3. Kad je baterija u cijelosti napunjena, pokazivač svijetli zeleno. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

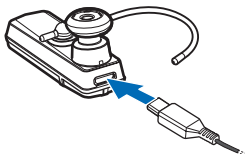

Baterija se pomoću Nokia priključnog kabela CA-101 (prodaje se zasebno) može napuniti i putem USB sučelja kompatibilnog računala. Jedan kraj kabela stavite u priključnicu za punjač, a drugi kraj u USB ulaz na računalu.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 6 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 160 sati.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, slušalica će se u pravilnim razmacima oglašavati zvučnim signalom, a svjetlosni pokazivač polako će bljeskati crveno.

■ Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku dok se svjetlosni pokazivač ne uključi, a slušalica ne oglasi zvučnim signalom. Kada se slušalica može povezati s uparenim uređajem, svjetlosni pokazivač polako bljeska zeleno. Kada je slušalica povezana s uparenim uređajem i spremna za uporabu, svjetlosni pokazivač polako bljeska plavo. Ako slušalica nije uparena s nekim uređajem, automatski se prebacuje u način uparivanja (vidi Uparivanje slušalice na str. 9).

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku najmanje 4 sekunde dok se slušalica ne oglasi, a svjetlosni pokazivač ne počne svijetliti crveno. Ako se slušalica ne poveže s uparenim uređajem u roku od 30 minuta, automatski će se isključiti.

■ Uparivanje slušalice

1. Provjerite je li mobilni uređaj uključen.
2. Da biste uparili slušalicu koja još nije uparena s nekim uređajem, najprije je uključite. Slušalica će se uključiti u načinu uparivanja, a svjetlosni pokazivač početak će brzo bljeskati plavo.

Da biste uparili slušalicu koju ste već uparivali s uređajima, provjerite je li slušalica isključena, a zatim pritisnite i držite višefunkcijsku tipku dok svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati plavo.

3. Uključite značajku Bluetooth na mobilnom uređaju i konfigurirajte ga za traženje Bluetooth uređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.
4. Na popisu pronađenih uređaja odaberite slušalicu (Nokia BH-703).
5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i uređaj (ako uređaj to traži). Na nekim je mobilnim uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja. Slušalicu s uređajem morate upariti samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, slušalica će se pojaviti na izborniku mobilnog uređaja na kojemu su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Odspajanje slušalice

Da biste odspojili slušalicu s mobilnog uređaja, isključite je ili je odspojite na izborniku Bluetooth u uređaju.

Da biste odspojili slušalicu, ne morate izbrisati uparivanje.

Ponovno povezivanje slušalice

Da biste slušalicu povezali s uparenim mobilnim uređajem, uključite je, uspostavite vezu putem izbornika Bluetooth u uređaju ili pritisnite i držite višefunkcijsku tipku dok ne čujete kratak zvučni signal.

Možda ćete moći konfigurirati svoj mobilni uređaj da se automatski povezuje sa slušalicom. Da biste uključili tu funkciju na uređaju tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

■ Otklanjanje poteškoća

Ako slušalicu ne možete povezati s mobilnim uređajem, učinite sljedeće:


- Provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s uređajem.
- Provjerite je li na uređaju uključena značajka Bluetooth.
- Provjerite nalazi li se slušalica u krugu od 10 metara od uređaja te ima li između slušalice i uređaja kakvih prepreka poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.

3. Osnovna uporaba

■ Promjena umetka

Uz slušalicu možete dobiti i umetke za uho u raznim veličinama. Odaberite umetak koji je najprikladniji i najugodniji vašem uhu. Kada stavite ušnu slušalicu u uho, ne gurajte umetak preduboko u vanjski slušni kanal jer bi zvuk mogao biti preglasan.

Da biste izmijenili umetak, povucite ga iz ušne slušalice (1), a zatim gurnite novi umetak iznad slušalice tako da sjedne na isto mjesto (2).

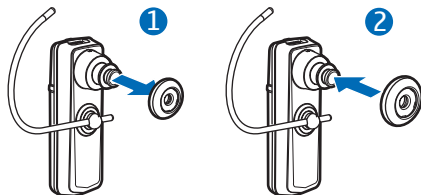


■ Stavljanje slušalice na uho

Uz slušalicu ste dobili i hvataljku.


Da biste slušalicu koristili bez hvataljke za uho, lagano gurnite ušnu slušalicu u uho (1) i usmjerite Bluetooth slušalicu prema ustima.

Da biste slušalicu koristili s hvataljkom za uho, stavite hvataljku u mali otvor na stražnjoj strani slušalice (2). Ako slušalicu namjeravate nositi na

desnom uhu, okrenite hvataljku tako da se nalazi nadesno od logotipa "Nokia". Stavite hvataljku oko uha (3) te je gurnite ili povucite da biste duljinu prilagodili svojem uhu. Nježno stavite ušnu slušalicu u uho i usmjerite slušalicu prema ustima (4).

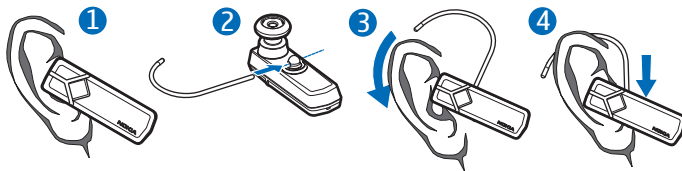

Ako slušalicu namjeravate nositi na lijevom uhu, okrenite hvataljku tako da se nalazi nalijevo od logotipa tvrtke Nokia (5).

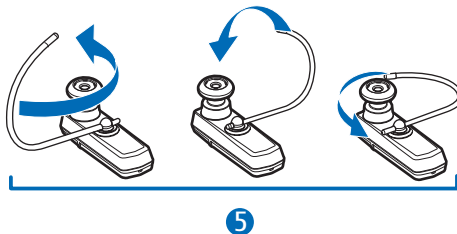


Da biste odvojili hvataljku za uho, lagano je povucite sa slušalice.

■ Nošenje slušalice na uzici

Uz slušalicu možete dobiti i uzicu. Slušalicu možete nositi oko vrata pomoću te uzice.

Da biste slušalicu pričvrstili na uzicu, umetnite je u zapor na kraju uzice.

Da biste odvojili slušalicu, izvucite je iz zapora.

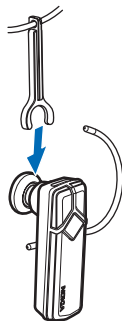

■ Pozivi

Da biste uputili poziv dok je slušalica priključena na uređaj, mobilni uređaj koristite na uobičajen način. Plavi svjetlosni pokazivač bljeska tijekom poziva.

Da biste birali zadnji birani broj (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa slušalicom), pritisnite dvaput višefunkcijsku tipku.

Da biste uključili glasovno biranje (ako mobilni uređaj podržava tu značajku sa slušalicom) dok nijedan poziv nije u tijeku, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku otprilike 2 ili 3 sekunde dok mobilni uređaj ne započne glasovno biranje, a zatim nastavite prema uputama iz korisničkog priručnika uređaja.

Kada primete poziv, svjetlosni pokazivač brzo bljeska plavo, a slušalica se oglašava melodijom zvona. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite višefunkcijsku tipku ili koristite tipke mobilnog uređaja. Da biste odbili poziv, dva puta pritisnite višefunkcijsku tipku ili koristite tipke mobilnog uređaja.


Da biste okončali poziv, pritisnite višefunkcijsku tipku ili koristite tipke mobilnog uređaja.

Da biste stavili poziv na čekanje (ili ga vratili iz čekanja), pritisnite i držite višefunkcijsku tipku.

Da biste odgovorili na poziv na čekanju i tekući poziv stavili na čekanje, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku. Da biste odgovorili na poziv na čekanju i prekinuli tekući poziv, nakratko pritisnite višefunkcijsku tipku. Da biste se prebacivali s aktivnog poziva na poziv na čekanju (i obrnuto), pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 2-3 sekunde. Da biste prekinuli aktivni poziv i odgovorili na poziv na čekanju, nakratko pritisnite višefunkcijsku tipku. Da biste koristili te značajke, vaš mobilni uređaj mora podržavati profil Bluetooth HandsFree 1.5, a postavka poziva na čekanju (usluga mreže) u uređaju mora biti uključena.

■ Ugađanje glasnoće na slušalici

Pomaknite prst na području osjetljivom na dodir prema višefunkcijskoj tipki da biste povećali, odnosno prema mikrofону da biste smanjili glasnoću tijekom poziva ili to učinite putem tipki mobilnog uređaja.

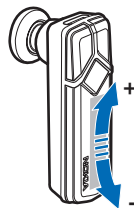

■ Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili mikrofón, prstom dvaput pritisnite područje osjetljivo na dodir ili koristite odgovarajuću funkciju u mobilnom uređaju.

■ **Prebacivanje poziva s mobilnog uređaja na slušalicu i obrnuto**

Da biste poziv prebacili sa slušalice na povezani uređaj, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 4 sekunde (slušalica se isključuje) ili koristite tipke uređaja. Da biste poziv prebacili natrag na slušalicu, uključite je (i povežite s uparenim uređajem) ili pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 2–3 sekunde (kada je slušalica uključena).

■ **Brisanje uparivanja ili vraćanje slušalice u početno stanje**

Da biste iz slušalice izbrisali sve postavke uparivanja dok je uključena, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku te na području osjetljivom na dodir triput pomaknite prst prema višefunkcijskoj tipki. Svjetlosni će pokazivač dvaput naizmjenice zasvijetliti crveno, zeleno i plavo. Nakon brisanja postavki slušalica ulazi u način uparivanja na otprilike 5 minuta (svjetlosni pokazivač brzo svijetli plavo).

Da biste ponovo pokrenuli slušalicu ako prestane funkcionirati iako je napunjena, priključite punjač na slušalicu dok držite pritisnutu višefunkcijsku tipku. Ponovnim se pokretanjem ne brišu postavke uparivanja.

4. O baterijama

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrenog punjača može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije, curenja ili neke druge opasnosti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Nikad ne koristite oštećen punjač.



Važno: vremena razgovora i vremena čekanja procijenjeni su i ovise o korištenom mobilnom uređaju, korištenim funkcijama, starosti i stanju baterije, temperaturama kojima je baterija izložena te mnogim drugim faktorima. Vrijeme korištenja uređaja za pozive utječe na vrijeme čekanja. Isto tako vrijeme tijekom kojeg je uređaj uključen i u stanju čekanja utječe na njegovo vrijeme razgovora.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i na drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na adresi www.nokia.com.