

Peakomplekti Nokia Bluetooth BH-800 kasutusjuhend



9246977
2. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle eest, et toode HS-24W vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökokinnitust või riigispetsiifilist teavet aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus © 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationsi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusea.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9246977 / 2. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5	3. Tavakasutus.....	12
Bluetooth-raadioside- tehnoloogia.....	5	Peakomplekti paigutamine kõrvale.....	12
2. Alustamine	7	Peakomplekti kandmine kaelapaelaga.....	13
Ülevaade.....	7	Peakomplekti kott.....	14
Laadijad ja akud	8	Kõnede haldamine	14
Aku laadimine	8	Kuulari helitugevuse seadmine	15
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	9	Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine.....	15
Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga	9	Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi.....	15
Peakomplekti eraldamine telefonist.....	10	Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga.....	15
Paaristatud peakomplekti ühendamine telefoniga.....	10	Seadete kustutamine	16
Törkeotsing	11	4. Akuteave	17
		Hooldus ja korrashoid.....	18


1. Sissejuhatus

Peakomplekti Nokia Bluetooth BH-800 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta. Peakomplekti saab ühendada Bluetooth-tehnoloogia toetava ühilduva telefoniga.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekt ja selle tarvikud väikelaste käeulastusest eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Mida lähemal telefon ja peakomplekt teineteisele on, seda parem on ühendus. Optimaalne tööpiirkond on joonisel tähistatud tumehalliga. Ühendust võivad häirida seadmetevaheline kaugus ja takistused (joonisel tähistatud helehalliga) või teised elektroonika-seadmed.

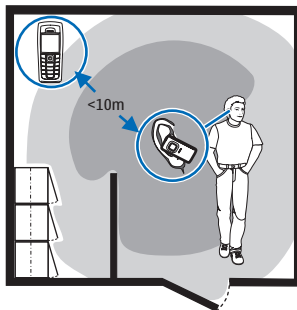

Sissejuhatus

Juhtmeta peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil 1.1 ja vabakäeprofiil 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.


Teatud piirkondades võib Bluetooth–tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

- Näidikutuli (1)
- Toitenupp (2)
- Vastamis-/lõpetamisnupp (3)
- Helitugevusnupp (4)
- Kaelapaelaklamber (5)
- Akulaadija pistikupesa (6)
- Mikrofon (7)
- Kõrvaklamber (8)

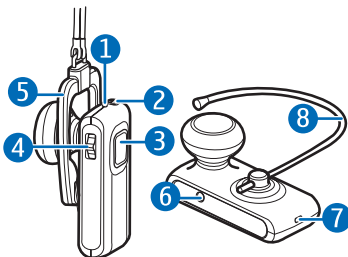

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama ühilduva telefoni komplektiga.



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Seade võib metallesemeid külge tõmmata. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandme-
kandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave
võib kustuda.

■ Laadijad ja akud

Enne laadija ühendamist selle peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.




Hoiatus. Kasutage ainult neid akusid ja laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib vigas saada.

1. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.
2. Ühendage laadija vooluvõrku. Laadimise ajal põleb punane näidikutuli. Laadimise käivitamine võib veidi viibida. Kui aku laadimine ei alga, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.

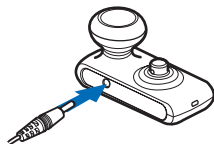

Ärge ühendage kõrvaklambrit eksikombel laadija ühenduspesa.



3. Kui aku on täielikult laetud, kustub punane näidikutuli. Eemaldage laadija vooluvõrgust ja peakomplektist.

Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi kõneaega ja kuni 160 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest, Bluetooth-ühendust kasutavatest toodetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane näidikutuli.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korra hakkab põlema roheline näidikutuli. Kui ühendus peakomplekti ja sellega paaristatud telefoni vahel on loodud ning peakomplekt on kasutusvalmis, hakkab vilkuma sinine näidikutuli. Kui peakomplekt ei ole telefoniga ühendatud, vilgub roheline näidikutuli.

Väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all. Peakomplekt annab piiksuga märku ja korra hakkab põlema punane näidikutuli.

■ Peakomplekti paaristamine ühilduva telefoniga

1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.
2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.
3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-800).

4. Sisestage seadme paaristamiseks ette nähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Täiendavat teavet leiate telefoni kasutusjuhendist. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.
5. Kui paaristamine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja komplekt kuvatakse telefoni menüüs, kus saate vaadata praegu paaristatud Bluetooth-seadmeid.

Peakomplekti eraldamine telefonist

Peakomplekti eraldamiseks telefonist (näiteks selleks, et telefon ühendada mõne muu Bluetooth-seadmega) toimige järgmiselt.

- Lülitage peakomplekt välja.
- Katkestage peakomplekti ühendus telefoni Bluetoothi menüüs.
- Viige peakomplekt telefonist kaugemale kui 10 meetrit.

Pange tähele, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist paaristatust.

Paaristatud peakomplekti ühendamine telefoniga

Peakomplekti ühendamiseks telefoniga lülitage peakomplekt sisse, looge ühendus oma telefoni Bluetoothi menüüs või hoidke seadme vastamis-/lõpetamisnuppu all.

Telefon saab sisselülitamisel automaatselt peakomplektiga ühenduse luua. Selleks muutke Nokia telefonides Bluetoothi menüüs paaristatud seadme seadeid.

■ Tõrkeotsing

Kui te ei saa peakomplekti oma telefoniga ühendada, toimige järgmiselt.

- Veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ning telefoniga paaristatud ja ühendatud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on telefonis aktiveeritud.
- Veenduge, et peakomplekt on telefonile lähemal kui 10 meetrit ning telefoni ja peakomplekti vahel pole takistusi (nt muud elektroonika-seadmed või seinad).
- Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage korra toitenuppu ning helitugevusnupu keskosale. Selline algseadistamine ei kustuta teie seadeid (nt paaristusseadeid).


3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrvale


Peakomplektile on lisatud kõrvaklamber, millega saab peakomplekti kõrva külge kinnitada.

Kui soovite peakomplekti ilma kõrvaklambrita kasutada, asetage komplekt kõrva (1) ja pöörake see suu poole.

Kui soovite peakomplekti koos kõrvaklambriga kasutada, sisestage kõrvaklamber väiksesse avasse, mis asub peakomplekti tagaküljel (2). Peakomplekti kandmiseks paremal kõrval pöörake kõrvaklambrit nii, et see jääb sõnast "Nokia" paremale poole. Asetage kõrvaklamber ümber kõrva (3) ja muutke selle pikkus sobivaks, selleks tõmmake klambrit üles või lükake seda alla (4). Suunake peakomplekt suu poole.

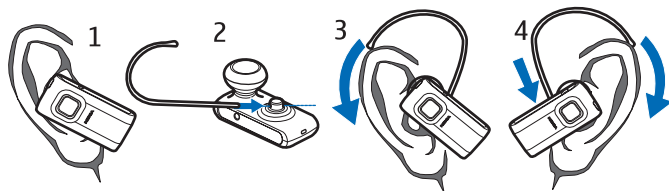


Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake kõrvaklambrit nii, et see jääb sõnast "Nokia" vasakule poole (5).

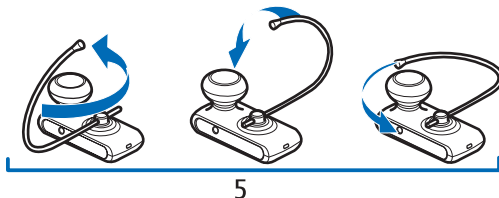

Kõrvaklambri eemaldamiseks (nt puhastamiseks) tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti küljest lahti.

■ Peakomplekti kandmine kaelapaelaga

Peakomplektile on lisatud kaelapael. Kui peakomplekti kinnitamine kõrvale pole vajalik, võite sedapaelaga kaelas kanda. Peakomplekti kinnitamiseks paela külge asetage komplekt klambrisse (1) ja lükake peakomplekti allapoole (2), kuni see paigale lukustub. Peakomplekti eemaldamiseks paela küljest libistage komplekt klambrist välja (3).

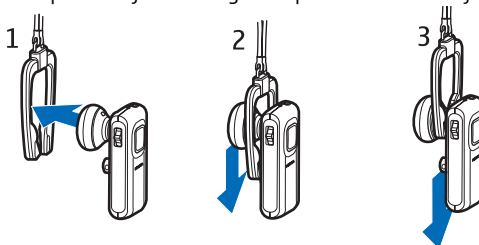

■ Peakomplekti kott

Kui te peakomplekti ja kaelapaela ei kasuta, hoidke neid kriimustuste vältimiseks müügikomplekti kuuluvas kotis.

Kotil on kaks lahtrit. Hoidke peakomplekti ühes ja kaelapaela teises lahtris.

■ Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga tavaviisil. Kõne ajal vilgub sinine näidikutuli.

Kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet ja telefon toetab kordusvalimise funktsiooni, vajutage kordusvalimiseks kaks korda järjest korraks vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kui parajasti pole käsil ühtegi kõnet ja telefon toetab häälvalimise funktsiooni, vajutage häälvalimiseks vastamis-/lõpetamisnuppu, hoidke seda all ja toimige telefoni juhendi kirjelduste järgi.

Kui teile saabub kõne, hakkab sinine näidikutuli kiiresti vilkuma ja peakomplektist kostab helinatoon. Kõnele vastamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage telefoniklahve. Kui telefonis on sisse lülitatud automaatse vastamise funktsioon, võtab telefon sissetulnud kõne automaatselt ühe helina järel vastu.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu või kasutage telefoniklahve.

■ Kuulari helitugevuse seadmine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu vastavalt üles või alla. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda soovitud suunas all.

■ Mikrofoni vaigistamine ja taasaktiveerimine

Mikrofoni vaigistamiseks või aktiveerimiseks kõne ajal vajutage korra helitugevusnupu keskosa. Kostab pikk toon ja peakomplekt piiksub regulaarselt, kuni te mikrofoni taasaktiveerite.

■ Kõne suunamine telefonist peakomplekti ja tagasi

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni ja vastupidi vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke seda all või kasutage oma telefoni vastavat funktsiooni.

■ Peakomplekti kasutamine koos mitme telefoniga

Peakomplekti saab paaristada kuni kaheksa telefoniga, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe telefoniga.

Peakomplektiga esimesena paaristatud telefoni nimetatakse vaiketelefoniks. Kui peakomplekti sisselülitamisel asub 10 meetri raadiuses mitu paaristatud telefoni, üritab peakomplekt luua ühendust vaiketelefoniga.

Kui peakomplekt ei suuda vaiketelefoniga ühendust luua, üritab see luua ühenduse viimati kasutatud telefoniga. Kui peakomplekt ei suuda ka selle telefoniga ühendust luua, võib peakomplekti ühendada ühega kuuest ülejäänud telefonist. Teavet ühenduse loomise kohta leiate telefoni kasutusjuhendist.

■ Seadete kustutamine

Kui soovite kõik peakomplekti seaded kustutada (nt paaristatud seadmete loendi), vajutage toitenuppu ja helitugevusnuppu ning hoidke neid kuni kümme sekundit all. Kui peakomplekti seaded on kustutatud, kostab kaks piiksu ning mõne sekundi jooksul vilguvad näidikutuled vaheldumisi.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlmatuks. Laadige akut ainult Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15 °C ja 25 °C (59 °F ja 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastosi.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.