

Nokia Bluetooth-HF BH-800

Käyttöohje



9246977

2. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-24W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen Eco-Declaration-tiedoissa ja maakohtaisissa tiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetykset.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9246977 / 2. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto.....	5	3. Peruskäyttö.....	12
Langaton Bluetooth-tekniikka	5	Langattoman HF-laitteen asettaminen korvalle.....	12
2. Näin pääset alkuun.....	7	Langattoman HF-laitteen kantaminen kaulanauhassa.....	13
Esittely	7	Langattoman HF-laitteen säilyttäminen pussissa.....	14
Laturit ja akut	8	Puhelujen käsittely	14
Akun lataaminen.....	8	Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säättäminen	15
Virran kytkeminen tai katkaiseminen.....	9	Mikrofonin mykistäminen tai mykistykseen poistaminen	15
HF-laitteen liittäminen pariaksi yhteensopivan puhelimen kanssa.....	9	Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF-laitteen välillä	15
Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen	10	Langattoman HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa.....	15
Yhteyden muodostaminen pariksi liitetyn langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille.....	11	Asetusten nollaaminen.....	16
Vianmäärittäminen.....	11	4. Tietoa akuista	17
		Huolto-ohjeita	18


1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF:n BH-800 avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkuessasi tai ollessasi toimistolla. Voit liittää langattoman HF-laitteen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan puhelimeen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite ja sen lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia laitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan puhelin ja HF-laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana. Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

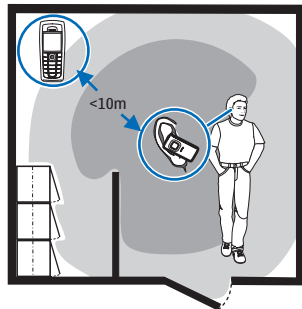

Langaton HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.


Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

■ Esittely

Langattomassa HF-laitteessa on seuraavat osat:

- Merkkivalo (1)
- Virtanäppäin (2)
- Vastaus- ja lopetusnäppäin (3)
- Äänenvoimakkuuden säädin (4)
- Kantohihnan kiinnike (5)
- Laturin liitin (6)
- Mikrofoni (7)
- Korvasanka (8)

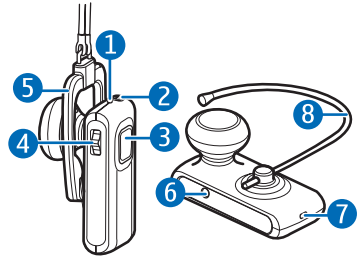

Ennen kuin voit aloittaa langattoman HF-laitteen käytön, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille.



Huom! Jotkin langattoman HF-laitteen osat ovat magneettisia. Langaton HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä langattoman HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän HF-laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä laitteessa on sisäinen, kiinteä akku. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Liitä laturin kaapeli langattomaan HF-laitteeseen.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Latauksen aikana HF-laitteessa näkyy punainen merkkivalo. Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.

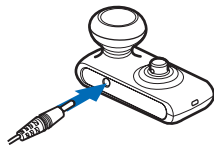

Varmista, ettet vahingossa aseta korvasankaa laturin liittimeen.



3. Kun akku on täynnä, punainen merkkivalo sammuu. Irrota laturi pistorasiasta ja langattomasta HF-laitteesta.

Täyteen ladatun akun puhe aika on jopa kuusi tuntia ja valmiusaika jopa 160 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten kanssa tai Bluetooth-yhteyttä käyttävien tuotteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virta kytketään pitämällä virtanäppäintä painettuna. Langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi. Kun langaton HF-laite on kytketty pariksi liitettyyn puhelimeen ja on käyttövalmis, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos langatonta HF-laitetta ei ole kytketty puhelimeen, vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Virta katkaistaan pitämällä virtanäppäintä painettuna. Langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ HF-laitteen liittäminen pariksi yhteensopivan puhelimen kanssa

1. Kytke virta puhelimeen ja langattomaan HF-laitteeseen.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesta ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Tarkemmat ohjeet löytyvät puhelimen käyttöohjeesta.

3. Valitse langaton HF-laite (Nokia BH-800) löytyneiden laitteiden luettelosta.
4. Anna salasana 0000, jotta langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa. Langaton HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariksi vain kerran.
5. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja sen nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden (esimerkiksi silloin, kun haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen välille) seuraavilla tavoilla:

- Katkaise virta langattomasta HF-laitteesta.
- Katkaise yhteys langattomaan HF-laitteeseen puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
- Siirrä langaton HF-laite yli 10 metrin päähän puhelimesta.

Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen pariksi liitetyn langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille

Kun haluat luoda yhteyden langattomasta HF-laitteesta puhelimeen, kytke langattomaan HF-laitteeseen virta, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden langattomaan HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun langattomaan HF-laitteeseen kytketään virta. Tee tämä Nokia-puhelimissa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Vianmäärittäminen

Jos yhteyden luominen langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että langattoman HF-laitteen akku on ladattu, että siihen on kytketty virta ja että sen ja puhelimen välille on muodostettu pariiliitos ja yhteys.
- Varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että langaton HF-laite on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että langattoman HF-laitteen ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seinä, tai muita elektronisia laitteita.
- Jos langaton HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti. Alkutilaan palautus ei nollaa tekemiäsi asetuksia (esimerkiksi pariiliitosasetuksia).


3. Peruskäyttö

■ Langattoman HF-laitteen asettaminen korvalle


Langattomassa HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin korvalle.

Jos haluat käyttää langatonta HF-laitetta ilman korvasankaa, aseta laite korvaan (1) ja suuntaa se suutasi kohti.

Jos haluat käyttää langatonta HF-laitetta korvasangan kanssa, aseta korvasanka laitteen takana olevaan pieneen aukkoon (2). Jos haluat käyttää langatonta HF-laitetta oikealla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että sanka on Nokia-tekstin oikealla puolella. Liu'uta korvasanka korvan taakse (3) ja säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa (4). Aseta langaton HF-laite niin, että se osoittaa suutasi kohti.

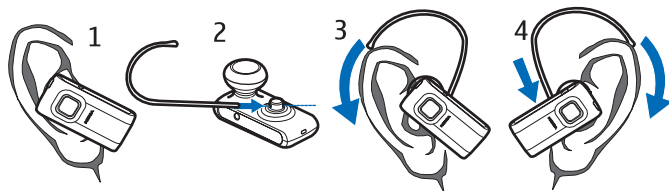


Jos haluat käyttää langatonta HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että sanka on tekstin vasemmalla puolella (5).

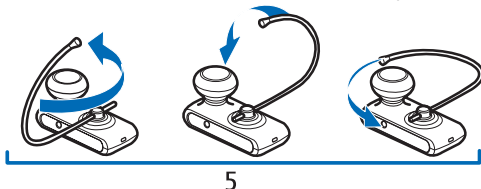

Irrota korvasanka (esimerkiksi puhdistusta varten) vetämällä se varovasti langattomasta HF-laitteesta.

■ Langattoman HF-laitteen kantaminen kantohihnassa

Langattoman HF-laitteen mukana toimitetaan kantohihna. Kun et pidä langatonta HF-laitetta korvalla, voit kantaa sitä kaulassa kantohihnan avulla. Kiinnitä langaton HF-laite kantohihnaan asettamalla laite kiinnikkeeseen (1) ja työntämällä sitä varovasti alaspäin (2), kunnes se lukittuu paikalleen. Kun haluat irrottaa langattoman HF-laitteen, liu'uta se pois kiinnikkeestä (3).

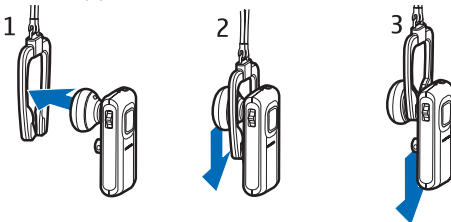

■ Langattoman HF-laitteen säilyttäminen pussissa

Jotta langaton HF-laite ei naarmuuntuisi, säilytä sitä ja kantohihnaa laitteen mukana toimitetussa pussissa silloin, kun et käytä niitä.

Pussissa on kaksi lokeroa. Säilytä langatonta HF-laitetta toisessa lokerossa ja kantohihnaa toisessa.

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun langaton HF-laite on yhteydessä puhelimeen. Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti puhelun aikana.

Jos puhelin tukee uudelleenvalintaa tämän laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa tämän laitteen kanssa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Kun saat puhelun, sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti ja kuulet soittoäänen langattomasta HF-laitteesta. Jos haluat vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti kaksi kertaa tai käytä puhelimen näppäimiä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätimen yläreunaa tai vähentää sitä painamalla sen alareunaa. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä näppäintä painettuna haluamaasi suuntaan.

■ Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin käynnissä olevan puhelun aikana tai poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti. Laitteesta kuuluu pitkä merkkiääni, ja sen jälkeen siitä kuuluu säännöllisin välein äänimerkki, kunnes poistat mikrofonin mykistyksen.

■ Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF-laitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Langattoman HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa

Langaton HF-laite voi olla liitetty pariaksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan. Puhelin, joka on ensimmäiseksi liitetty pariaksi langattoman HF-laitteen kanssa, on oletuspuhelin. Jos langattomaan HF-laitteeseen kytketään

virta, kun se on alle 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariiksi liitetystä puhelimesta, langaton HF-laite yrittää luoda yhteyden oletuspuhelimeen.

Jos langaton HF-laite ei pysty luomaan yhteyttä oletuspuhelimeen, se yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen. Jos langaton HF-laite ei saa yhteyttä tähänkään puhelimeen, siitä voidaan muodostaa yhteys johonkin kuudesta muusta pariiksi liitetystä puhelimesta. Katso yhteydenmuodostamisohjeet puhelimen käyttöohjeesta.

■ Asetusten nollaaminen

Jos haluat nollata kaikki asetukset (esimerkiksi laitepariluettelon) langattomasta HF-laitteesta, pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen yläreunaa painettuna 10 sekunnin ajan. Kun asetukset on nollattu, langattomasta HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä ja merkkivalot vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti.

Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.