

Nokia Bluetooth slušalica BH-800

Korisnički priručnik



9246979

2. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-24W usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Simbol precrtane kante za smeće označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9246974/2. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod.....	5	3. Osnovna uporaba.....	12
Bežična tehnologija Bluetooth.....	5	Stavljanje slušalice na uho.....	12
2. Prvi koraci	7	Nošenje slušalice na uzici.....	13
Kratki prikaz	7	Spremanje slušalice u torbicu	14
Punjači i baterije	8	Upravljanje pozivima.....	14
Punjenje baterije	8	Ugađanje glasnoće u slušalici	15
Uključivanje ili isključivanje		Isključivanje ili uključivanje	
slušalice	9	mikrofona	15
Uparivanje slušalice		Prebacivanje poziva s telefona	
s kompatibilnim telefonom.....	10	na slušalicu i obrnuto	15
Odpajanje slušalice		Uporaba slušalice	
i telefona.....	10	s nekoliko telefona.....	15
Ponovno povezivanje		Brisanje postavki	16
uparene slušalice i telefona.....	11	4. O baterijama	17
Otklanjanje poteškoća	11	Čuvanje i održavanje	18


1. Uvod

Nokia Bluetooth slušalica BH-800 daje vam slobodu upućivanja i primanja poziva dok ste u pokretu ili u uredu. Slušalicu možete priključiti na kompatibilan telefon koji podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik za telefon u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalice i dodatnu opremu za njih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu telefon i slušalica ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja trebaju nalaziti u krugu od 10 metara. Što su telefon i slušalica bliže jedno drugom, to su bolje performanse. Optimalni radni raspon prikazan je na slici tamnosivom bojom. Veza je podložna smetnjama zbog udaljenosti i prepreka (prikazanih svijetlosivom bojom) ili drugih elektroničkih uređaja.

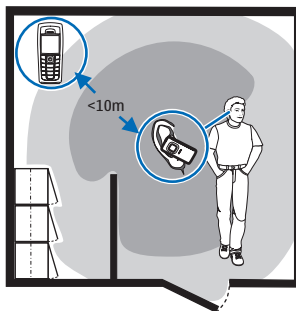

U v o d

Ova slušalica usklađena je s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za EDR i podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1 i Hands-Free Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.


U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth tehnologije na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

■ Kratki prikaz

Slušalica sadrži sljedeće dijelove:

- svjetlosni pokazivač (1)
- tipku za uključivanje (2)
- tipku za odgovaranje/prekidnu tipka (3)
- tipku za ugađanje glasnoće (4)
- zapor za uzicu (5)
- priključak za punjač (6)
- mikrofonski (7)
- hvataljku za uho (8)

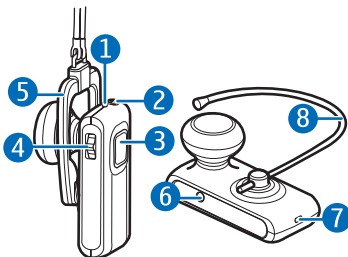

Prije nego počnete koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni telefon i slušalicu.



Napomena: Dijelovi slušalice su magnetski. Slušalice mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalice jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Punjači i baterije

Prije korištenja punjača s ovom slušalicom provjerite broj modela punjača. Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-3, AC-4 i DC-4.




Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Punjenje baterije

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj.

1. Priključite kabel punjača na slušalicu.
2. Punjač priključite u zidnu utičnicu. Tijekom punjenja prikazuje se crveni svjetlosni pokazivač. Može proći nekoliko trenutaka dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata.

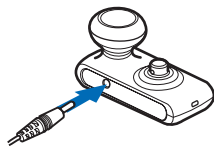

Provjerite da hvataljku niste slučajno umetnuli u priključak za punjač.



3. Kad je baterija u cijelosti napunjena, crveni svjetlosni pokazivač je isključen. Isključite punjač iz zidne utičnice i iz slušalice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 6 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 160 sati. Međutim, vrijeme razgovora i vrijeme čekanja mogu varirati ovisno o različitim mobilnim telefonima, proizvodima koji koriste Bluetooth vezu, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada se razina napunjenosti baterije smanji, slušalica će se oglasiti, a crveni svjetlosni pokazivač počinje bljeskati.

■ Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje. Slušalica će se oglasiti zvukom, a na zaslonu će nakratko biti prikazan zeleni svjetlosni pokazivač. Kad je slušalica povezana s uparenim telefonom i spremna za uporabu, plavi svjetlosni pokazivač počinje polako bljeskati. Ako slušalica nije povezana s telefonom, zeleni svjetlosni pokazivač bljeska sporo.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje. Slušalica će se oglasiti zvukom, a na zaslonu će nakratko biti prikazan crveni svjetlosni pokazivač.

■ Uparivanje slušalice s kompatibilnim telefonom

1. Uključite telefon i slušalicu.
2. Uključite Bluetooth funkciju telefona i konfigurirajte telefon za traženje Bluetooth uređaja. Za upute pogledajte korisnički priručnik za svoj telefon.
3. Na popisu pronađenih uređaja odaberite slušalicu (Nokia BH-800).
4. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Za dodatne informacije pogledajte korisnički priručnik svojeg telefona. Slušalicu morate upariti s telefonom samo jednom.
5. Ako je uparivanje uspješno, slušalica će se oglasiti tonom te će se pojaviti u izborniku telefona u kojemu možete vidjeti Bluetooth uređaje koji su trenutačno upareni s telefonom.

Odspajanje slušalice i telefona

Da biste odspojili slušalicu i telefon (primjerice, da biste telefon povezali s drugim Bluetooth uređajem), učinite nešto od sljedećeg:

- Isključite slušalicu.
- Odspojite slušalicu u izborniku Bluetooth u vašem telefonu.
- Pomaknite slušalicu barem 10 metara od telefona.

Da biste odspojili slušalicu, ne morate izbrisati uparivanje s telefonom.

Ponovno povezivanje uparene slušalice i telefona

Da biste slušalicu priključili na telefon, uključite je, uspostavite vezu putem izbornika Bluetooth u telefonu ili pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Telefon možete konfigurirati da se automatski povezuje sa slušalicom ako je uključena. Da biste to učinili na telefonima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenog uređaja u izborniku Bluetooth.

■ Otklanjanje poteškoća

Ako slušalicu ne možete priključiti na telefon, učinite sljedeće:

- Uvjerite se da je slušalica napunjena, uključena, uparena i priključena na telefon.
- Uvjerite se da je u telefonu uključena Bluetooth značajka.
- Provjerite nalazi li se slušalica nalazi u krugu od 10 metara od telefona te ima li između slušalice i telefona kakvih prepreka poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.
- Ako slušalica prestane raditi, premda je napunjena, uključite je u punjač i potom kratko pritisnite tipku za uključivanje i srednji dio tipke za ugađanje glasnoće. Ovakvo isključivanje i uključivanje ne briše vaše postavke (primjerice, postavke uparivanja).


3. Osnovna uporaba

■ Stavljanje slušalice na uho


Slušalica je opremljena hvataljkom za uho koja se koristi za boljše prijanjanje slušalice uz uho.

Da biste slušalicu koristili bez hvataljke za uho, stavite slušalicu u uho (1) i usmjerite je prema ustima.

Da biste slušalicu koristili s hvataljkom za uho, stavite hvataljku u mali otvor na stražnjoj strani slušalice (2). Ako slušalicu namjeravate nositi na desnom uhu, okrenite hvataljku tako da se nalazi nadesno od teksta "Nokia". Stavite hvataljku oko uha (3) i potom je gurnite ili povucite da biste je prilagodili svojem uhu (4). Namjestite slušalicu tako da je usmjerena prema vašim ustima.

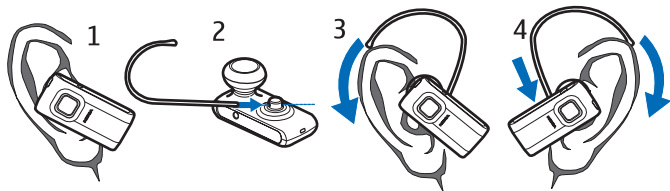


Ako slušalicu namjeravate nositi na lijevom uhu, okrenite hvataljku tako da se nalazi nalijevo od teksta "Nokia" (5).

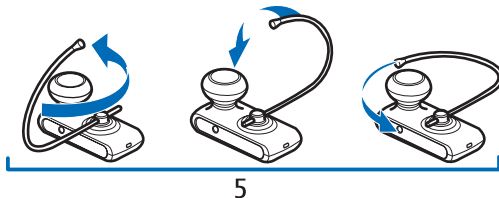

Da biste odvojili hvataljku (primjerice, radi čišćenja), blago je povucite iz slušalice.

■ Nošenje slušalice na uzici

Uz slušalicu dobili ste i uzicu. Kada slušalicu ne nosite uz uho, možete je nositi oko vrata na toj uzici. Da biste slušalicu pričvrstili za uzicu, umetnite slušalicu u zapor (1) i lagano je pogurnite prema dolje (2) sve dok ne sjedne na svoje mjesto. Da biste odvojili slušalicu, pogurnite je kroz zapor (3).

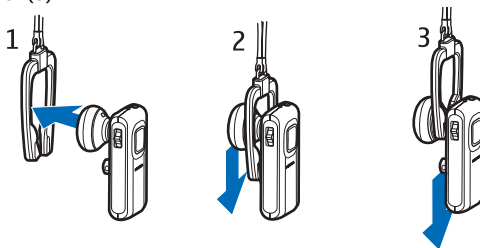

■ Spremanje slušalice u torbicu

Da biste slušalicu zaštitili od ogrebotina, slušalicu i uzicu držite u priloženoj torbici dok ih ne koristite.

Torbica ima dva odjeljka. Slušalicu držite u jednom odjeljku, a uzicu u drugom.

■ Upravljanje pozivima

Da biste uputili poziv dok je slušalica priključena na telefon, telefon koristite na uobičajen način. Plavi svjetlosni pokazivač polako bljeska tijekom poziva.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje putem ovog uređaja, nakratko dva puta pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku dok nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje putem ovog uređaja, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku na slušalici ako nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Kada primete poziv, plavi svjetlosni pokazivač brzo bljeska, a slušalica se oglašava melodijom zvona. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili neku od tipki telefona. Ako je uključena funkcija automatskog odgovora, telefon će nakon jednog zvona automatski odgovoriti na dolazni poziv.

Da biste odbili dolazni poziv, dvaput nakratko pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili koristite tipke telefona.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili neku od tipki telefona.

■ Ugađanje glasnoće u slušalici

Da biste ugodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku za ugađanje glasnoće prema gore da biste je povećali, odnosno prema dolje da biste je smanjili. Za brzo ugađanje glasnoće pritisnite i držite tu tipku u željenom smjeru.

■ Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili mikrofonski, nakratko pritisnite sredinu tipke za ugađanje glasnoće. Čut ćete dugi ton, a slušalica će se oglašavati tonom u pravilnim vremenskim razmacima sve dok ne uključite mikrofonski.

■ Prebacivanje poziva s telefona na slušalicu i obrnuto

Da biste poziv prebacili sa slušalice na kompatibilan telefon, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku ili koristite odgovarajuću funkciju telefona.

■ Uporaba slušalice s nekoliko telefona

Slušalicu možete upariti s 8 telefona, no u danom trenutku ona može biti priključena na samo jedan telefon.

Telefon koji je bio prvi uparen sa slušalicom je osnovni telefon. Ako slušalicu uključite u krugu od 10 metara od nekoliko uparenih telefona, ona će se u roku od nekoliko sekundi pokušati priključiti na osnovni telefon.

Ne uspije li se slušalica priključiti na osnovni telefon, pokušat će se priključiti na zadnji korišteni telefon. Ne uspije li se slušalica priključiti ni na ovaj telefon, priključite je na neki od preostalih šest uparenih telefona. Za povezivanje pogledajte korisnički priručnik telefona.

■ **Brisanje postavki**

Želite li izbrisati sve postavke u slušalici (primjerice, popis uparenih uređaja), pritisnite i držite tipku za uključivanje do 10 sekundi. Slušalica će se nakon brisanja postavki dva puta oglasiti, a svjetlosni pokazivači nekoliko će se sekundi izmjenjivati.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećeni punjač.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.