

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-800

Gebruikershandleiding



9246974

Uitgave 2

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-24W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Zie voor meer informatie de Eco-Declaration (ecoverklaring) voor dit product, of bekijk de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid van voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de

verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9246974 / Uitgave 2 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	5	3. Algemene gebruiksaanwijzingen.....	13
Draadloze		De hoofdtelefoon	
Bluetooth-technologie	5	op uw oor plaatsen.....	13
2. Aan de slag.....	7	De hoofdtelefoon	
Overzicht	7	aan het draagkoord dragen.....	14
Laders en batterijen	8	De hoofdtelefoon	
De batterij opladen.....	8	in het zakje bewaren.....	15
De hoofdtelefoon		Gespreksfuncties	15
in- en uitschakelen.....	9	Het volume van	
De hoofdtelefoon koppelen		de luidspreker aanpassen.....	16
aan een compatibele telefoon	10	Het geluid van de	
De verbinding tussen de		microfoon uit- of aanzetten	16
hoofdtelefoon en de telefoon		Schakelen tussen de telefoon	
verbreken	10	en de hoofdtelefoon tijdens	
De gekoppelde hoofdtelefoon		een gesprek.....	16
weer verbinden met		De hoofdtelefoon met	
de telefoon	11	verschillende telefoons	
Problemen oplossen	11	gebruiken	17
		De instellingen wissen	17
		4. Informatie over	
		de batterij.....	18
		Verzorging en onderhoud.....	19


1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-800 hebt u zowel onderweg als op kantoor volledige bewegingsvrijheid tijdens het bellen en het ontvangen van oproepen. U kunt de hoofdtelefoon aansluiten op een compatibele telefoon die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de telefoon te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Compatibele communicatieapparaten kunnen via de draadloze Bluetooth-technologie zonder kabels met elkaar worden verbonden. Voor een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de telefoon en de hoofdtelefoon in elkaars gezichtsveld liggen, maar de apparaten mogen niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Hoe kleiner de afstand tussen de telefoon en de hoofdtelefoon, des te beter de

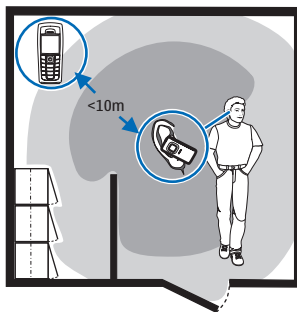

prestaties. Het optimale werkingsbereik wordt in de afbeelding donkergrijs weergegeven. De verbinding kan worden beïnvloed door interferentie van afstand en obstakels (lichtgrijs weergegeven), of van andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon is compatibel met de Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR en ondersteunt de volgende profielen: hoofdtelefoonprofiel 1.1 en handsfree profiel 1.5. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

■ Overzicht

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

- Indicatorlampje (1)
- Aan/uit-toets (2)
- Toets voor beantwoorden/beëindigen (3)
- Volumetoets (4)
- Clip van draagkoord (5)
- Aansluiting lader (6)
- Microfoon (7)
- Oorlus (8)

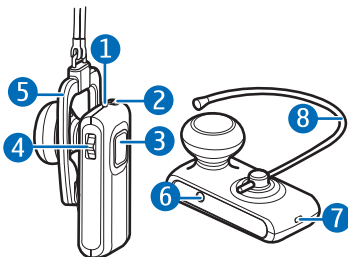

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld.



Opmerking: Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch.

Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

■ Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij deze hoofdtelefoon gebruikt. De hoofdtelefoon is bedoeld om te worden gebruikt met de volgende laders: AC-3, AC-4 en DC-4.




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen en laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

Dit apparaat werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

1. Sluit de kabel van de lader aan op de hoofdtelefoon.
2. Sluit de lader aan op een stopcontact. Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Het kan een tijdje duren voordat het opladen begint. Als de batterij niet begint met opladen, haalt u de lader uit het stopcontact en probeert u het opnieuw. Het duurt maximaal 2 uur om de batterij volledig op te laden.

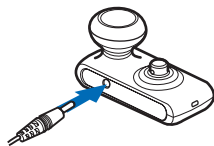

Zorg ervoor dat u de oorlus niet per ongeluk in de aansluiting van de lader steekt.

3. Als de batterij geheel is opgeladen, stopt het rode indicatorlampje met branden. Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.



Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 6 uur gesprekstijd of maximaal 160 uur stand-by tijd. De gespreks- en stand-by tijd kan echter verschillen afhankelijk van de mobiele telefoon, de producten die gebruikmaken van een Bluetooth-verbinding, de gebruiksinstellingen, de gebruiksstijl en de omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon en begint het rode indicatorlampje te knipperen.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit-toets ingedrukt te houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het groene indicatorlampje licht kort op. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op een gekoppelde telefoon en kan worden gebruikt, begint het blauwe indicatorlampje langzaam te knipperen. Als de hoofdtelefoon niet op een telefoon is aangesloten, begint het groene indicatorlampje langzaam te knipperen.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het rode indicatorlampje licht kort op.

■ De hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele telefoon

1. Schakel de telefoon en de hoofdtelefoon in.
2. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken. Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.
3. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-800) in de lijst met gevonden apparaten.
4. Voer de code 0000 in om de hoofdtelefoon en de telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u nog apart verbinding maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. Zie de gebruikershandleiding van de telefoon voor meer informatie. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.
5. Als de koppeling is gemaakt, geeft de hoofdtelefoon een piepsignaal en wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het telefoonmenu met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld.

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

U kunt de verbinding van de hoofdtelefoon met de telefoon op één van de volgende manieren verbreken (bijvoorbeeld als u de telefoon op een ander Bluetooth-apparaat wilt aansluiten):

- Schakel de hoofdtelefoon uit.

- Verbreek de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon via het Bluetooth-menu van de telefoon.
- Plaats de hoofdtelefoon op een afstand van meer dan 10 meter van de telefoon.

U hoeft de koppeling tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de verbinding met de hoofdtelefoon te verbreken.

De gekoppelde hoofdtelefoon weer verbinden met de telefoon

Als u de hoofdtelefoon wilt verbinden met de telefoon, schakelt u de hoofdtelefoon in, maakt u de verbinding via het Bluetooth-menu van de telefoon of houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt.

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch verbinding maakt met de hoofdtelefoon wanneer die wordt ingeschakeld. In Nokia-telefoons doet u dit door de instellingen van gekoppelde apparaten te wijzigen in het Bluetooth-menu.

■ Problemen oplossen

Ga als volgt te werk als u de hoofdtelefoon niet op de telefoon kunt aansluiten:

- Controleer of de hoofdtelefoon is opgeladen, ingeschakeld en gekoppeld aan de telefoon.
- Controleer of de Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd.

- Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen een straal van 10 meter van de telefoon bevindt en of zich geen obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten, tussen de hoofdtelefoon en de telefoon bevinden.
- Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de hoofdtelefoon aan op een oplader en druk kort op de aan/uit-toets en het middelste deel van de volumetoets. Bij deze reset worden uw instellingen (bijvoorbeeld over koppelingen) niet gewist.


3. Algemene gebruiksinstructies

■ De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen


De hoofdtelefoon is uitgerust met een oorlus zodat het oorstuk beter past.

Als u de hoofdtelefoon zonder de oorlus wilt gebruiken, plaatst u de hoofdtelefoon in uw oor (1) en richt u de hoofdtelefoon naar uw mond.

Als u de hoofdtelefoon met de oorlus wilt gebruiken, bevestigt u de oorlus in de smalle opening aan de achterkant van de hoofdtelefoon (2). Als u de hoofdtelefoon op het rechteroor wilt dragen, draait u de oorlus zodat de lus zich rechts van de tekst "Nokia" bevindt. Schuif de oorlus over uw oor (3) en verstel de lus tot de gewenste lengte (4). Plaats de hoofdtelefoon richting uw mond.

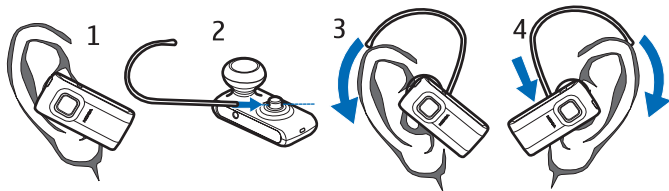


Als u de hoofdtelefoon op het linkeroor wilt dragen, draait u de oorlus zodat de lus zich links van de tekst bevindt (5).

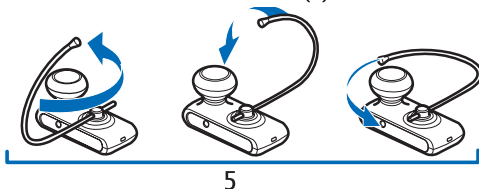

U kunt de oorlus losmaken (bijvoorbeeld om schoon te maken) door deze voorzichtig uit de hoofdtelefoon te trekken.

■ De hoofdtelefoon aan het draagkoord dragen

Bij de hoofdtelefoon is een draagkoord geleverd. Wanneer u de hoofdtelefoon niet op uw oor plaatst, kunt u deze aan het draagkoord om uw nek dragen. U kunt de hoofdtelefoon bevestigen door de hoofdtelefoon in de clip (1) te plaatsen en voorzichtig naar beneden te schuiven (2) totdat deze vastklikt. U kunt de hoofdtelefoon losmaken door deze weer uit de clip (3) te schuiven.

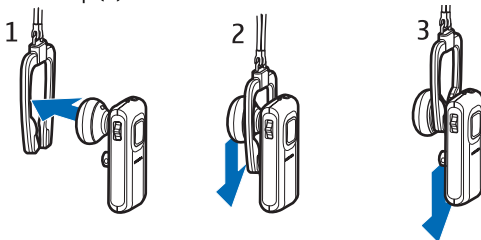

■ De hoofdtelefoon in het zakje bewaren

Bewaar na gebruik de hoofdtelefoon en het draagkoord in het meegeleverde zakje om beschadigingen te voorkomen.

Het zakje bevat twee vakken. Bewaar de hoofdtelefoon in het ene vakje en het draagkoord in het andere.

■ Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door de telefoon op de gewone manier te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met de telefoon. Tijdens het gesprek begint het blauwe indicatorlampje langzaam te knipperen.

Als uw telefoon de functie voor nummerherhaling met dit apparaat ondersteunt, drukt u tweemaal kort op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek actief is.

Als uw telefoon de functie voor spraakgestuurde nummerkeuze met dit apparaat ondersteunt, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is en handelt u zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding bij de telefoon.

Als een oproep binnenkomt, begint het blauwe indicatorlampje snel te knipperen en hoort u een beltoon in de hoofdtelefoon. U kunt de oproep beantwoorden met de toets voor beantwoorden/beëindigen of met de toetsen op de telefoon. Als de functie voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geactiveerd, wordt de oproep na één keer overgaan automatisch beantwoord.

U kunt een oproep afwijzen door tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken of gebruik de toetsen op de telefoon.

U kunt een gesprek beëindigen met de toets voor beantwoorden/beëindigen of met de toetsen op de telefoon.

■ Het volume van de luidspreker aanpassen

Duw tijdens een gesprek de volumetoets omhoog om het volume te verhogen of omlaag om het volume te verlagen. U kunt het volume snel aanpassen door de toets in de gewenste richting ingedrukt te houden.

■ Het geluid van de microfoon uit- of aanzetten

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een gesprek uit- of aanzetten door kort op het middelste deel van de volumetoets te drukken. Er klinkt een lang geluidssignaal en de hoofdtelefoon geeft een piepsignaal met regelmatige tussenpozen totdat u de microfoon aanzet.

■ Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek

U kunt tijdens een gesprek schakelen tussen de hoofdtelefoon en een compatibele telefoon door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden of door de desbetreffende functie van uw telefoon te gebruiken.

■ De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken

U kunt de hoofdtelefoon koppelen aan maximaal acht telefoons. Verbinden is slechts mogelijk met één telefoon tegelijkertijd.

De telefoon die het eerst aan de hoofdtelefoon is gekoppeld, is de standaardtelefoon. Als de hoofdtelefoon binnen een straal van 10 meter van verschillende gekoppelde telefoons wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd verbinding te maken met de standaardtelefoon.

Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de standaardtelefoon, wordt verbinding gemaakt met de laatstgebruikte telefoon. Wanneer er ook met deze telefoon geen verbinding kan worden gemaakt, kan een van de andere zes gekoppelde telefoons met de hoofdtelefoon worden verbonden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon voor informatie over het tot stand brengen van de verbinding.

■ De instellingen wissen

Als u alle instellingen op de hoofdtelefoon wilt wissen (bijvoorbeeld de lijst met gekoppelde apparaten), houdt u de aan/uit-toets en de volumetoets 10 seconden ingedrukt. Nadat de instellingen zijn gewist, geeft de hoofdtelefoon tweemaal een piepsignaal en knipperen de indicatorlampjes gedurende enkele seconden afwisselend.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de temperatuur van de batterij altijd tussen 15°C en 25°C te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Verzorging en onderhoud

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.