

Slušalka Nokia BH-800 z vmesnikom Bluetooth Priročnik za uporabo



9246979

2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-24W ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke in si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebinska tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9246979/2. izdaja, SL

Vsebina

1. Uvod.....	5	3. Osnovna uporaba.....	12
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5	Namestitev slušalke na uho	12
2. Hitri začetek	7	Nošenje slušalke s pasčkom	13
Pregled	7	Shranjevanje slušalke v etuiju	14
Polnilniki in baterije.....	8	Upravljanje klicev.....	14
Polnjenje baterije	8	Nastavljanje glasnosti slušalke	15
Vklop in izklop slušalke	9	Vklop ali izklop mikrofona	15
Seznanjanje slušalke		Preklapljanje klica	
z združljivim telefonom.....	9	med telefonom in slušalko	15
Prekinitev povezave		Uporaba slušalke z več telefoni	15
med slušalko in telefonom.....	10	Brisanje nastavitvev	16
Ponovna vzpostavitev			
povezave med seznanjeno		4. Informacije o bateriji	17
slušalko in telefonom	10	Nega in vzdrževanje	18
Odpravljanje težav.....	11		


1. Uvod

Slušalka Nokia BH-800 z vmesnikom Bluetooth omogoča klicanje in sprejemanje klicev tudi, ko ste na poti ali v pisarni. Povežete jo lahko z združljivim telefonom, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko in dodatno opremo zanjo hranite nedosegljivi otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Bližje, kot sta telefon in slušalka, boljše je delovanje. Najboljši domet delovanja je na sliki prikazan temno sivo. Na povezave lahko vplivajo razdalja in ovire (svetlo sivo območje na sliki) ter delovanje drugih elektronskih naprav.

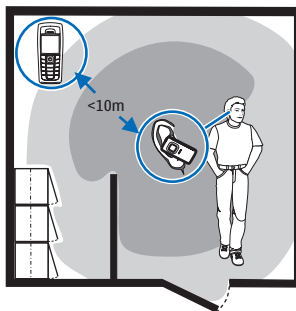

U v o d

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR ter podpira naslednja profila: profil za slušalke (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.


Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

■ Pregled

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele:

- Lučka (1)
- Tipka za vklop/izklop (2)
- Tipka za sprejem/konec klica (3)
- Tipka za glasnost (4)
- Zaponka za pašček (5)
- Prikluček za polnilnik (6)
- Mikrofon (7)
- Ušesno držalo (8)

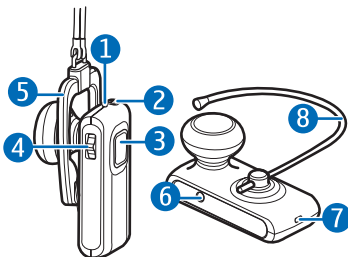

Pred uporabo slušalke morate napolniti baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.



Opomba: Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Polnilniki in baterije

Pred uporabo s to slušalko vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.


Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kablja.

■ Polnjenje baterije

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se jo znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali.

1. Kabel polnilnika priključite na slušalko.
2. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
Lučka med polnjenjem sveti rdeče. Polnjenje se lahko začne šele čez nekaj časa. Če se ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priklopite in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko traja do 2 uri.

Bodite previdni, da ne bi po nesreči vtaknili ušesnega držala v priključek za polnilnik.

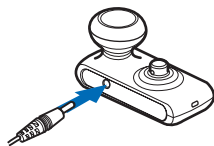

3. Ko se baterija povsem napolni, rdeča lučka ugasne. Polnilnik najprej iztaknite iz električne vtičnice, potem pa še iz slušalke.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 6 ur pogovora in do 160 ur pripravljenosti. Vendar se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta med posameznimi mobilnimi telefoni in izdelki z brezžično tehnologijo Bluetooth ter sta odvisna od nastavitev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka piska, lučka pa utripa rdeče.

■ Vkllop in izklop slušalke

Slušalko vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka na kratko zasveti zeleno. Ko je slušalka povezana s seznanjenim telefonom in pripravljena za uporabo, lučka počasi utripa modro. Če ni povezana s telefonom, lučka počasi utripa zeleno.

Slušalko izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalka zapiska in lučka na kratko zasveti rdeče.

■ Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom

1. Vkllopite telefon in slušalko.
2. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
3. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko (Nokia BH-800).
4. Vpišite geslo '0000' za Bluetooth, da se slušalka seznani in poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba po seznanitvi še

vzpostaviti povezavo. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo telefona. Slušalko je treba s telefonom seznaniti samo enkrat.

5. Če je seznanjanje uspešno, slušalka zapiska, telefon pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže njeno ime.

Prekinitev povezave med slušalko in telefonom

Povezavo med slušalko in telefonom lahko prekinete (da bi na primer telefon povezali z drugo napravo Bluetooth) na naslednje načine:

- Izklopite slušalko.
- Prekinite povezavo s slušalko v meniju Bluetooth v telefonu.
- Slušalko premaknite več kot 10 m stran od telefona.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s telefonom.

Ponovna vzpostavitev povezave med seznanjeno slušalko in telefonom

Povezavo lahko znova vzpostavite tako, da vklopite slušalko in povezavo vzpostavite v meniju Bluetooth v telefonu ali pridržite tipko za sprejem/konec klica na slušalki.

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalko, kadar je vklopljena. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

■ Odpravljanje težav

Če ni mogoče vzpostaviti povezave med slušalko in telefonom, storite naslednje:

- Poskrbite, da bo baterija v slušalki polna, slušalka pa vklopljena ter seznanjena in povezana s telefonom.
- V telefonu vključite funkcijo Bluetooth.
- Slušalka ne sme biti oddaljena več kot 10 metrov od telefona, med njima pa naj ne bo ovir, npr. zidov ali drugih elektronskih naprav.
- Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija v njej polna, jo priključite na polnilnik in ponastavite s kratkim pritiskom tipke za vklop/izklop in sredine tipke za glasnost. S ponastavitvijo ne zberete svojih nastavitvev (na primer za seznanjanje).


3. Osnovna uporaba

■ Namestitev slušalke na uho


Slušalka ima držalo, ki omogoča udobnejšo namestitev na uho.

Če jo želite uporabljati brez ušesnega držala, jo vstavite v uho (1) tako, da bo obrnjena proti ustom.

Če želite slušalko uporabljati z držalom, vtaknite držalo v majhno odprtino na zadnjem delu slušalke (2). Če jo nameravate nositi na desnem ušesu, obrnite držalo na desno od napisa "Nokia". Zatakните ga za uho (3) in ga potisnite ali povlecite, da nastavite ustrezno dolžino (4). Slušalko namestite tako, da bo obrnjena proti ustom.

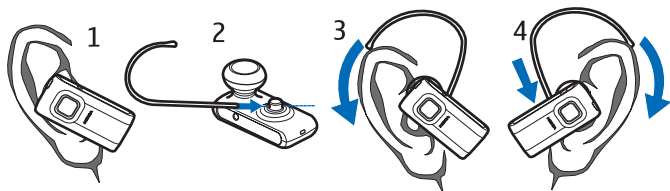


Če želite slušalko nositi na levem ušesu, obrnite ušesno držalo na levo od napisa (5).

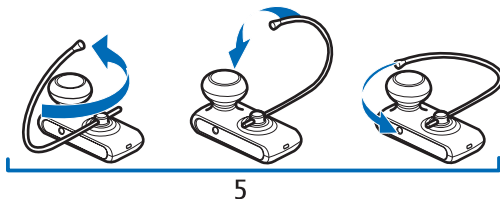

Ušesno držalo odstranite (da bi ga na primer očistili) tako, da ga previdno povlečete iz slušalke.

■ Nošenje slušalke s paščkom

Slušalki je priložen pašček. Ko je nimate na ušesu, jo lahko s paščkom nosite okoli vratu. Slušalko pritrdite na pašček tako, da jo vstavite v zaponko (1) in jo rahlo potisnete navzdol (2), da se zaskoči. Slušalko odstranite tako, da jo potisnete skozi zaponko navzven (3).

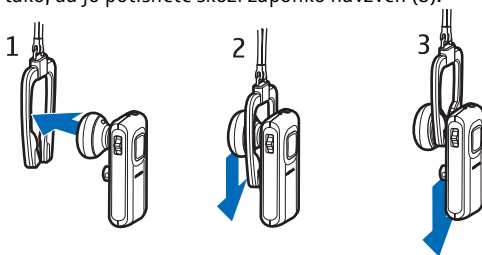

■ Shranjevanje slušalke v etuiju

Da bi preprečili praske, kadar slušalke in paščka ne uporabljate, ju hranite v priloženem etuiju.

Etui ima dva predela. V enem shranjujete slušalke in v drugem pašček.

■ Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana s telefonom, lahko telefon uporabljate kot običajno. Lučka med klicem počasi utripa modro.

Če vaš telefon podpira ponovno izbiranje s to napravo, dvakrat na kratko pritisnite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s to napravo, pridržite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za telefon.

Ob dohodnem klicu lučka hitro utripa modro, v slušalki pa slišite zvonjenje. Klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona. Če je vključena funkcija za samodejni sprejem klicev, telefon enkrat zazvoni in nato samodejno sprejme klic.

Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat na kratko pritisnite tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona.

Klic končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona.

■ Nastavljanje glasnosti slušalke

Med klicem pritisnite tipko za glasnost navzgor, da povečate glasnost, ali navzdol, da jo zmanjšate. Če želite hitro spremeniti glasnost, tipko pridržite v ustrezni smeri.

■ Vklop ali izklop mikrofona

Če želite med klicem izklopiti ali vklopiti mikrofona, na kratko pritisnite sredino tipke za glasnost. Predvaja se dolg ton in slušalka piska v rednih presledkih, dokler mikrofona spet ne vklopite.

■ Preklapljanje klica med telefonom in slušalko

Če želite klic prekllopiti s slušalke na združljiv telefon ali obratno, pridržite tipko za sprejem/konec klica ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

■ Uporaba slušalke z več telefoni

Slušalka je lahko seznanjena z osmimi telefoni, povezana pa je lahko samo z enim naenkrat.

Prvi telefon, s katerim je bila seznanjena, je privzeti telefon. Če je slušalka ob vklopu v bližini (10 metrov ali manj) več seznanjenih telefonov, se skuša povezati s privzetim telefonom.

Če povezava s privzetim telefonom ni mogoča, se skuša povezati z zadnjim uporabljenim telefonom. Če tudi povezava s tem telefonom ni mogoča, jo lahko povežete z enim od preostalih šestih seznanjenih telefonov. Navodila za povezovanje lahko preberete v priročniku za uporabo telefona.

■ **Brisanje nastavitev**

Če želite zbrisati vse nastavitve slušalke (na primer seznam seznanjenih naprav), za 10 sekund hkrati pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti. Ko se nastavitve zbrišejo, slušalka dvakrat zapiska, lučka pa nekaj sekund izmenoma sveti v različnih barvah.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede zasnove kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotite zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.