

Nokia Bluetooth-HF BH-801

Käyttöohje



9253978

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että HS-64W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio Web-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja on tuotteen Eco-Declaration-tiedoissa ja maakohtaisissa tiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetykset.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9253978 / 1. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto.....	5	3. Peruskäyttö.....	12
Langaton Bluetooth-tekniikka	5	HF-laitteen asettaminen korvalle...	12
2. Näin pääset alkuun.....	7	HF-laitteen käyttö kaulanauhan	
Esittely	7	tai pidikkeen kanssa	13
Laturit.....	8	Puhelujen käsittely	14
Akun lataaminen.....	8	Kuulokkeen äänenvoimakkuuden	
Virran kytkeminen		säätäminen	15
tai katkaiseminen.....	9	Mikrofonin mykistäminen	
HF-laitteen liittäminen pariaksi		tai mykistysten poistaminen	15
yhteensopivan puhelimen kanssa.....	9	Puhelun siirtäminen	
Yhteyden katkaiseminen		puhelimen ja HF-laitteen välillä	16
HF-laitteeseen	10	HF-laitteen käyttö usean	
Yhteyden muodostaminen		puhelimen kanssa.....	16
HF-laitteeseen	10	Asetusten nollaaminen	16
Vianmääritys.....	11	4. Tietoa akuista.....	17
		Huolto-ohjeita	18


1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF:n BH-801 avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkuessasi tai ollessasi toimistolla. Voit liittää HF-laitteen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan puhelimeen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite ja sen lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia laitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan puhelin ja HF-laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana. Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

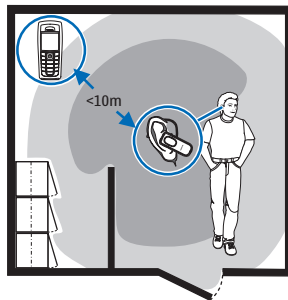

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.


Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

■ Esittely

HF-laitteessa on seuraavat osat:

- Merkkivalo (1)
- Virtanäppäin (2)
- Vastaus- ja lopetusnäppäin (3)
- Äänenvoimakkuuden säädin (4)
- Laturin liitin (5)
- Mikrofoni (6)
- Korvasanka (7)
- Kuuloke (8)

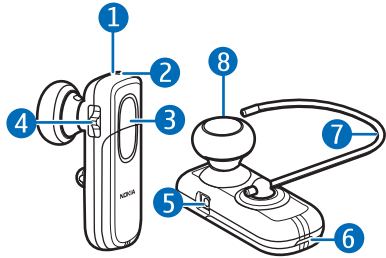

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille.



Huom! Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän HF-laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntajyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.


■ Akun lataaminen

Tässä laitteessa on sisäinen, kiinteä, uudelleenladattava akku. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Liitä laturin kaapeli HF-laitteeseen.

Latauksen aikana HF-laitteessa näkyy punainen merkkivalo. Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.

Varmista, ettet vahingossa aseta korvasankaa laturin liittimeen.

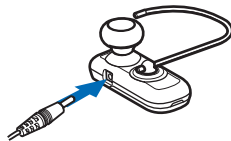

3. Kun akku on täynnä, punainen merkkivalo sammuu. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puhe aika on jopa kuusi tuntia ja valmiusaika jopa 160 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten tai muiden yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virta kytketään pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi. Kun HF-laite on kytketty pariksi liitettyyn puhelimeen ja on käyttövalmis, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos HF-laitetta ei ole kytketty puhelimeen, vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Virta katkaistaan pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ HF-laitteen liittäminen pariksi yhteensopivan puhelimen kanssa

1. Kytke virta puhelimeen ja HF-laitteeseen.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesta ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Katso ohjeet puhelimen käyttöohjeesta.

3. Valitse HF-laite (Nokia BH-801) löytyneiden laitteiden luettelosta.
4. Anna Bluetooth-salasana 0000, jotta HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariiksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja sen nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariiksi liitetty Bluetooth-laitteet.

Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen

Voit katkaista HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden (esimerkiksi silloin, kun haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen välille) katkaisemalla HF-laitteesta virran tai katkaisemalla yhteyden HF-laitteeseen puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen HF-laitteeseen

Kun haluat luoda yhteyden HF-laitteesta puhelimeen, kytke HF-laitteeseen virta, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Tee tämä Nokia-puhelimissa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Vianmäärittäminen

Jos yhteyden luominen HF-laitteen ja puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, että laitteeseen on kytketty virta ja että sen ja puhelimen välille on muodostettu pariliitos.
- Varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että HF-laitteen ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.
- Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti. Alkutilaan palautus ei nollaa tekemiäsi asetuksia (esimerkiksi muodostettuja pariliitoksia).


3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen korvalle


HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin korvalle.

Jos haluat käyttää HF-laitetta ilman korvasankaa, aseta kuuloke korvaan (1) ja suuntaa HF-laite suutasi kohti.

Jos haluat käyttää HF-laitetta korvasangan kanssa, aseta korvasanka laitteen takana olevaan pieneen aukkoon (2). Jos haluat käyttää HF-laitetta oikealla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että sanka on Nokia-nimen oikealla puolella. Liu'uta korvasanka korvan taakse (3) ja säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa (4). Aseta HF-laite niin, että se osoittaa suutasi kohti.

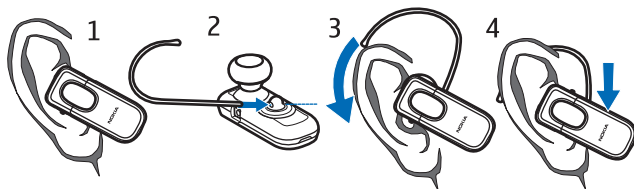

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että sanka on tekstin vasemmalla puolella (5).

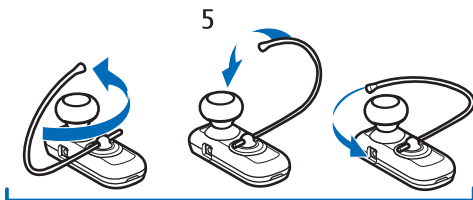


Irrota korvasanka (esimerkiksi puhdistusta varten) vetämällä se varovasti HF-laitteesta.

■ HF-laitteen käyttö kaulanauhan tai pidikkeen kanssa

HF-laitteen mukana toimitetaan kaulanauha ja pidike. Kun et pidä HF-laitetta korvalla, voit kantaa sitä kaulassa kaulanauhan avulla tai kiinnittää sen vaatteisiisi pidikkeen avulla.

Kiinnitä HF-laite kaulanauhaan asettamalla laite kiinnikkeeseen (1) ja työntämällä sitä varovasti alaspäin (2), kunnes se lukittuu paikalleen. Kun haluat irrottaa HF-laitteen, liu'uta se pois kiinnikkeestä (3).

Jos haluat käyttää pidikettä kaulanauhan sijasta, vedä kaulanauha pois kiinnikkeestä (4) ja työnnä pidike kiinnikkeeseen (5).

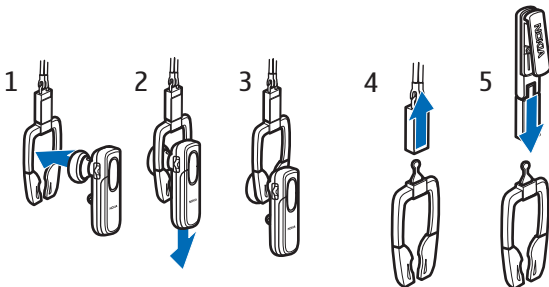

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen. Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti puhelun aikana.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa tämän laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä. Paina aina vastaus- ja lopetusnäppäimen keskiosaa.

Jos puhelin tukee äänivalintaa tämän laitteen kanssa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Kun saat puhelun, sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti ja kuulet soittoäänen HF-laitteesta. Jos haluat vastata puheluun, paina vastaus- ja

lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos puhelimen automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti kaksi kertaa tai käytä puhelimen näppäimiä.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätimen yläreunaa. Vähennä voimakkuutta painamalla säätimen alareunaa. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä näppäintä painettuna haluamaasi suuntaan.

■ Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti. Laitteesta kuuluu pitkä merkkiäni.

■ Puhelun siirtäminen puhelimen ja HF-laitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa

HF-laite voidaan liittää pariaksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelin, joka on ensimmäiseksi liitetty pariaksi HF-laitteen kanssa, on oletuspuhelin. Jos HF-laitteeseen kytketään virta, kun se on alle 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariaksi liitetystä puhelimesta, HF-laite yrittää luoda yhteyden oletuspuhelimeen.

Jos HF-laite ei pysty luomaan yhteyttä oletuspuhelimeen, se yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen. Jos HF-laite ei saa yhteyttä tähänkään puhelimeen, siitä voidaan muodostaa yhteys johonkin kuudesta muusta pariaksi liitetystä puhelimesta. Katso yhteydenmuodostamisohjeet puhelimen käyttöohjeesta.

■ Asetusten nollaaminen

Jos haluat nollata kaikki asetukset (esimerkiksi laitepariluettelon) HF-laitteesta, pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen yläreunaa painettuna 10 sekunnin ajan. Kun asetukset on nollattu, HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä ja merkkivalot vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti.

Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.