

Nokia BH-801 Bluetooth-fülhallgató

Felhasználói útmutató



9253979

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a HS-64W megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0560



Az áthúzott, kerekesebb szeméthyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unióban belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információért lásd a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy az országspecifikus információkat a www.nokia.com webhelyen.

© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Tájékozódjunk a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9253979 / 1. kiadás – HU

Tartalom

1. Bevezetés.....	5	3. Alapvető funkciók	12
A Bluetooth vezeték		A fülhallgató elhelyezése	
nélküli technológia	5	a fülön	12
2. Használatbavétel	7	A fülhallgató használata	
Áttekintés.....	7	a szíjjal vagy a csíptetővel.....	13
Töltők.....	8	Híváskezelés.....	14
Az akkumulátor feltöltése	8	A fülhallgató hangerejének	
A fülhallgató be- és kikapcsolása	9	beállítása	15
A fülhallgató párosítása		A mikrofon némítása	
kompatibilis telefonnal	10	és a némítás megszüntetése.....	15
A fülhallgató csatlakozásának		Hívás átkapcsolása a telefon	
bontása.....	10	és a fülhallgató között.....	15
A fülhallgató újbóli		A fülhallgató használata több	
csatlakoztatása	11	telefonnal	16
Hibaelhárítás.....	11	A beállítások törlése.....	16
		4. Akkumulátorról szóló	
		információk.....	17
		Kezelés és karbantartás	18

1. Bevezetés


A Nokia BH-801 Bluetooth-fülhallgatóval szabadon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, miközben úton vagyunk, vagy az irodában dolgozunk. A fülhallgató vezeték nélküli Bluetooth technológiát támogató, kompatibilis telefonhoz csatlakoztatható.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk. A fülhallgatót tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. A Bluetooth-technológia használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (30 lábnál) nagyobb. Minél közelebb van egymáshoz a telefon és a fülhallgató, annál jobb a teljesítmény.

Az optimális működési távolságot a sötét szürke rész jelzi a képen. A

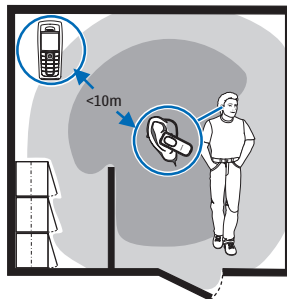

Bevezetés

kapcsolat romolhat a távolság vagy bizonyos akadályok (lásd a világos szürke területet), illetve egyéb elektronikus készülékek miatt.

A vezeték nélküli fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 2.0-s + EDR előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgató-üzemmód és 1.5-ös kihangosító-üzemmód. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.


Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Használatbavétel

■ Áttekintés

A fülhallgató a következő részből áll:

- Jelzőfény (1)
- Bekapcsológomb (2)
- Válasz/vége gomb (3)
- Hangerő-szabályozó gomb (4)
- Töltő csatlakozója (5)
- Mikrofon (6)
- Fülre helyezhető rögzítő (7)
- Hangszóró (8)

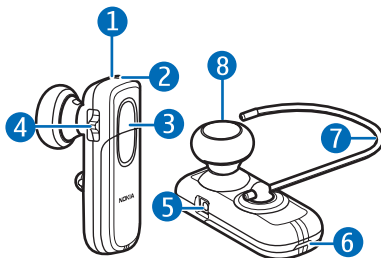

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni.



Megjegyzés: A fülhallgató egyes részei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a fülhallgatóhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Töltők

Mielőtt egy töltőt a fülhallgatóval használnánk, ellenőrizzük annak modellszámát. A fülhallgató az AC-3, az AC-4 és a DC-4 típusjelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor feltöltése

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.


1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a fülhallgatóhoz.

A piros jelzőfény töltés közben világít.

Eltarthat egy ideig, amíg a töltés elindul.

Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra.

Az akkumulátor teljes feltöltése akár 2 óráig is tarthat.

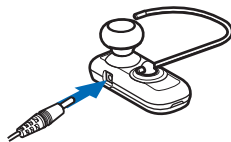

Ügyeljünk rá, hogy nehogyan véletlenül a fülön rögzíthető részt dugjuk a töltőbe.

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény kialszik. Húzzuk ki a töltő kábelét a fülhallgatóból és a konnektorból.



A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 6 óra beszélgetési vagy maximum 160 óra készenléti időt biztosít. A beszélgetési és készenléti idő azonban függ a mobiltelefon vagy más Bluetooth-készülék típusától, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása

A bekapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és felvillan a piros jelzőfény. Amikor a fülhallgató kapcsolódik egy párosított eszközhöz és készen áll a használatra, akkor a kék jelzőfény lassan villog. Ha a fülhallgató nem csatlakozik a telefonhoz, akkor a zöld jelzőfény lassan villog.

A kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és felvillan a piros jelzőfény.

■ A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal

1. Kapcsoljuk be a telefont és a fülhallgatót.
2. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
3. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia BH-801).
4. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** Bluetooth-kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató hangjelzést ad, és a hozzá tartozó bejegyzés megjelenik a telefon azon menüjében, amely lehetőséget nyújt a párosított Bluetooth-eszközök megtekintésére.

A fülhallgató csatlakozásának bontása

A fülhallgató telefonnal fennálló csatlakozásának bontásához (például azon okból, hogy a telefont egy másik Bluetooth-készülékhez csatlakoztathassuk) kapcsoljuk ki a fülhallgatót, vagy bontsuk a csatlakozást a telefon Bluetooth menüjéből.

A csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása

A fülhallgató telefonhoz csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, a telefon Bluetooth menüje segítségével hozzuk létre a kapcsolatot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Válasz/vége gombot.

A telefonon azt is beállíthatjuk, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. Nokia telefonok esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

■ Hibaelhárítás

Ha a fülhallgatót nem tudjuk a telefonhoz csatlakoztatni, tegyük az alábbiakat:

- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, illetve párosítva van-e a telefonnal.
- Ellenőrizzük továbbá, hogy a telefonon aktiváltuk-e a Bluetooth funkciót.
- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató a telefontól 10 méteren (30 lábon) belül van-e, és hogy a fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal vagy más elektronikus berendezés).
- Ha a fülhallgató annak ellenére nem működik, hogy fel van töltve, csatlakoztassuk a fülhallgatót a töltőhöz, majd a bekapcsológombot és a hangerő-szabályozó gomb középső részét röviden megnyomva állítsuk alaphelyzetbe az eszközt. Az alaphelyzetbe állítással egyéni beállításaink (például a párosítás) nem vesznek el.


3. Alapvető funkciók

■ A fülhallgató elhelyezése a fülön


A fülhallgató rendelkezik egy rögzítővel, amellyel a fülünkre helyezhetjük a készüléket.

Ha a fülhallgatót a rögzítő nélkül akarjuk használni, akkor tegyük a fülünkbe a hangszórót (1), és fordítsuk a fülhallgató végét a szánk felé.

Ha a fülhallgatót a rögzítővel akarjuk használni, akkor helyezzük a rögzítőt a fülhallgató hátulján lévő nyílásba (2). Ha a jobb fülön akarjuk hordani a fülhallgatót, akkor forgassuk el úgy a rögzítőt, hogy az jobbra legyen a Nokia felirattól. Csúsztassuk a rögzítőt a fülünkre (3), majd húzzuk ki vagy nyomjuk be a rögzítőt a hosszúság beállításához (4). Forgassuk úgy a fülhallgatót, hogy a vége a szánk felé mutasson.

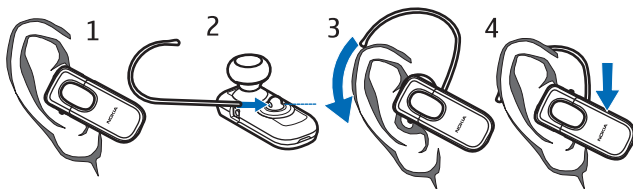

Ha a bal fülön akarjuk hordani a fülhallgatót, akkor forgassuk el úgy a rögzítő, hogy az balra legyen a felirattól (5).

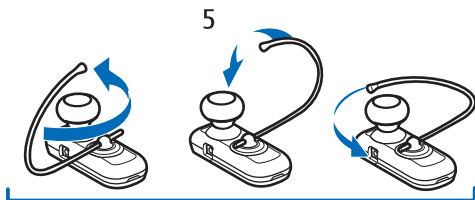


A rögzítő levételéhez (például tisztításhoz) óvatosan húzzuk ki azt a fülhallgatóból.

■ A fülhallgató használata a szíjjal vagy a csíptetővel

A fülhallgatóhoz jár egy szíj és egy csíptető is. Amikor nem viseljük a fülünkön a fülhallgatót, akkor hordhatjuk a nyakunkban, a szíjon, vagy a csíptetővel a ruhánkra erősítve.

A fülhallgató szíjra való rögzítéséhez helyezzük a fülhallgatót a szíjon található rögzítőbe (1), majd óvatosan nyomjuk lefelé (2), amíg a helyére nem kattán. A fülhallgató levételéhez csúsztassuk ki azt a rögzítőből (3).

Ha a csíptetőt akarjuk használni a szíj helyett, akkor húzzuk ki a szíjat a rögzítőből (4), és nyomjuk a rögzítőre (5).

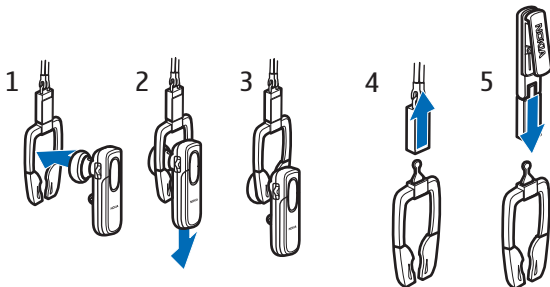

Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk. A kék jelzőfény hívás közben lassan villog.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám újrahívását ezzel a készülékkel, akkor nyomjuk meg kétszer röviden a Válasz/vége gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk. A Válasz/vége gomb megnyomásakor mindig annak közepét nyomjuk meg.

Ha a telefon a hanghívást is támogatja ezzel a készülékkel, akkor tartssuk lenyomva a Válasz/vége gombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtsuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Amikor bejövő hívás érkezik, a kék jelzőfény gyorsan villog, és a fülhallgatóban csengőhang hallható. Hívás fogadásához nyomjuk meg a

Válasz/vége gombot vagy a telefon egyik gombját. Ha a telefonon be van kapcsolva az Automatikus hívásfogadás funkció, a telefon az első csengetés után automatikusan fogadja a bejövő hívást.

A beérkező hívás elutasításához kétszer röviden nyomjuk meg a Válasz/vége gombot, vagy használjuk a telefon gombjait.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot, vagy használjuk a telefon gombjait.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

Ha a hívás közben növelni akarjuk a hangerőt, nyomjuk a hangerő-szabályozó gombot felfelé, ha pedig csökkenteni, akkor lefelé. A hangerő gyors beállításához a kívánt irányban tartjuk lenyomva a gombot.

■ A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése

A mikrofon hívás közbeni elnémításához vagy a némítás megszüntetéshez röviden nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gomb közepét. Egy hosszú hangjelzés hallható.

■ Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között

Ha a hívást a fülhallgató és a vele kompatibilis telefon között át szeretnénk kapcsolni, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Válasz/vége gombot, vagy használjuk a telefon megfelelő funkcióját.

■ A fülhallgató használata több telefonnal

A fülhallgató akár nyolc telefonnal is párosítható, ám egyszerre csak egy telefonnal hozható létre kapcsolat.

A fülhallgatóval elsőként párosított telefon lesz az alapértelmezett telefon. Ha a fülhallgatót úgy kapcsoljuk be, hogy 10 méteres (30 láb) távolságon belül több párosított telefont is érzékel, a fülhallgató az alapértelmezett telefonhoz próbál csatlakozni.

Ha a fülhallgató nem tud kapcsolatot létesíteni az alapértelmezett telefonnal, akkor a legutóbb használt telefonhoz próbál kapcsolódni. Ha a fülhallgató ehhez a telefonhoz sem tud csatlakozni, akkor a hat párosított telefon egyikét csatlakoztathatjuk a fülhallgatóhoz. A kapcsolat létrehozásáról a telefon felhasználói útmutatójában olvashatunk.

■ A beállítások törlése

Ha törölni szeretnénk a fülhallgató összes beállítását (például a párosított eszközök listáját), nyomjuk meg és tíz másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot és a hangerő-szabályozó gombot. A beállítások törlését követően a fülhallgató két sípoló hangot ad, valamint a jelzőfények néhány másodpercig felváltva villognak.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Soha ne használjunk sérült töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort mindig próbáljuk 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) között tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód törncretheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.