

Nokia Bluetooth austiņa BH-801

Lietotāja rokasgrāmata



9253979

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo, NOKIA CORPORATION deklarē, ka HS-64W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, vērsieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9253979/1. izdevums LV

Saturs

1. Ievads.....	5	3. Lietošana	12
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	5	Austiņas novietošana uz auss.....	12
2. Darba sākšana.....	7	Austiņas lietošana kopā	
Pārskats.....	7	ar siksnīgu vai klipši	13
Lādētāji	8	Darbības ar zvaniem.....	14
Akumulatora uzlādēšana	8	Austiņas skaļuma regulēšana	15
Austiņas ieslēgšana vai		Mikrofona ieslēgšana	
izslēgšana.....	9	vai izslēgšana	15
Austiņas savienošana pārī		Sarunas pārslēgšana no tālruņa	
ar saderīgu tālruni.....	9	uz austiņu un pretēji	15
Austiņas atvienošana	10	Austiņas lietošana ar vairākiem	
Austiņas savienojuma		tālruniem	16
atjaunošana	10	Uzstādījumu dzēšana	16
Problēmu novēršana.....	11	4. Informācija	
		par akumulatoriem.....	17
		Apkope un glabāšana.....	18

1. Ievads


Nokia Bluetooth austiņa BH-801 ļauj brīvi veikt un saņemt zvanus, kad esat ceļā vai birojā. Šo austiņu var pieslēgt saderīgam tālrunim, kas nodrošina bezvadu tehnoloģijas Bluetooth izmantošanu.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiet austiņu un tās piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj bez kabeļiem savienot saderīgas ierīces. Bluetooth savienojuma izveidei nav nepieciešams, lai tālrunis un austiņa atrastos redzamības zonā, tomēr maksimālais attālums starp abām ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (30 pēdas). Jo tuvāk tālrunis un austiņa ir viens otram, jo labāka ir to veiktspēja. Optimālais darbības rādiuss attēlā ir parādīts tumši pelēkā krāsā.

Savienojumu starp ierīcēm var traucēt attālums, šķēršļi (šīs laukums iekrāsots gaiši pelēkā krāsā) vai citas elektroniskas ierīces.

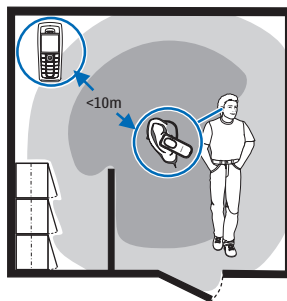

Austiņa atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: austiņu profils Headset Profile 1.1 un brīvroku profils Handsfree Profile 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.


Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

2. Darba sākšana

■ Pārskats

Austiņai ir šādas sastāvdaļas:

- Indikators (1)
- Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (2)
- Atbildes/beigšanas taustiņš (3)
- Skaļuma regulēšanas taustiņš (4)
- Lādētāja kontaktligzda (5)
- Mikrofons (6)
- Auss cilpa (7)
- Pie auss liekamā daļa (8)

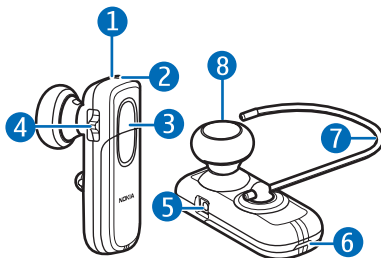

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators un austiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu tālruni.



Piezīme. Dažas austiņas detaļas ir magnētiskas. Austiņa var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet austiņas tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

■ Lādētāji

Pirms šai austiņai pievienojat kādu lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Austiņa ir paredzēta lietošanai ar lādētājiem AC-3, AC-4 un DC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus un lādētājus, atļaujas vai garantijas var tikt atzītas par spēkā neesošām, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Akumulatora uzlādēšana

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces, jo tas var sabojāt ierīci.


1. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli austiņai.

Uzlādes laikā deg sarkans indikators.

Uzlāde, iespējams, tiks sākta tikai pēc brīža.

Ja uzlāde netiek sākta, atvienojiet lādētāju un pievienojiet vēlreiz. Pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 2 stundām.

Pārliecinieties, vai neesat auss cilpu nejauši pievienojis lādētāja savienotājam.

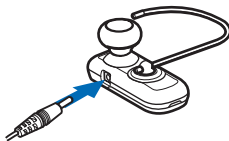

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, sarkanais indikators nodziest. Atvienojiet lādētāju no austiņas un strāvas kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram jaudas pietiek līdz 6 stundām sarunu laikā un līdz 160 stundām gaidīšanas režīmā. Tomēr sarunu un gaidīšanas laiks var atšķirties, lietojot austiņu kopā ar dažādiem mobilajiem tālruniem vai citām saderīgām Bluetooth ierīcēm, kā arī atkarībā no lietošanas uzstādījumiem, lietošanas veida un vides.

Ja akumulatoram sāk pietrūkt jaudas, austiņa iepīkstas un sāk mirgot sarkans indikators.

■ Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Austiņa iepīkstas, un uz īsu brīdi iedegas zaļš indikators. Kad austiņa ir savienota pārī ar tālruni un gatava lietošanai, lēnām mirgo zils indikators. Ja austiņa nav savienota ar tālruni, lēnām mirgo zaļais indikators.

Lai izslēgtu austiņu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Austiņa iepīkstas, un uz īsu brīdi iedegas sarkans indikators.

■ Austiņas savienošana pārī ar saderīgu tālruni

1. Ieslēdziet tālruni un austiņu.
2. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
3. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņu (Nokia BH-801).

4. Ievadiet Bluetooth piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu savienojumu pārī un savienotu austiņu ar tālruni. Dažos tālruņos savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pārī. Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā. Austiņa ar tālruni ir jāsavieno pārī tikai vienreiz.

Izveidojot savienojumu pārī, austiņa iepīkstas un tiek parādīta tālruņa izvēlnē, kurā redzamas tās Bluetooth ierīces, kuras pašlaik ir savienotas pārī ar tālruni.

Austiņas atvienošana

Lai austiņu atvienotu no tālruņa (piem., lai tālruni savienotu ar citu Bluetooth ierīci), izslēdziet austiņu vai atvienojiet to tālruņa Bluetooth izvēlnē.

Lai atvienotu austiņu, tās savienojums pārī nav jāizdzēš.

Austiņas savienojuma atjaunošana

Lai austiņu pievienotu tālrunim, ieslēdziet austiņu, izveidojiet savienojumu tālruņa Bluetooth izvēlnē vai nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu.

Varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski savienojas ar austiņu, kad tā tiek ieslēgta. Lai to uzstādītu Nokia tālruņiem, izmainiet pārī savienotās ierīces uzstādījumus Bluetooth izvēlnē.

■ Problēmu novēršana

Ja nevarat izveidot austiņas un tālruņa savienojumu, rīkojieties šādi:

- Pārliecinieties, vai austiņa ir uzlādēta, ieslēgta un savienota pāri ar tālruni.
- Pārliecinieties, vai tālrunī ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Pārbaudiet, vai austiņa atrodas ne vairāk kā 10 metru (30 pēdu) attālumā no tālruņa un vai starp abām ierīcēm nav nekādu šķēršļu, piem., sienu vai citu elektronisko ierīču.
- Ja austiņa pārstāj darboties, lai gan tā ir uzlādēta, atjaunojiet tās sākotnējos uzstādījumus, pievienojot austiņu lādētājam un īsi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma regulēšanas taustiņa vidusdaļu. Šī uzstādījumu atjaunošana nedzēs jūsu uzstādījumus (piem., savienojuma pāri uzstādījumus).


3. Lietošana

■ Austiņas novietošana uz auss


Austiņai ir auss cilpa, kuru var izmantot austiņas nostiprināšanai uz auss.

Lai lietotu austiņu bez auss cilpas, ievietojiet pie auss liekamo daļu ausī (1) un pavērsiet austiņu mutes virzienā.

Lai lietotu austiņu ar auss cilpu, ievietojiet auss cilpu mazajā atverē austiņas aizmugurē (2). Ja austiņu nēsāsīt uz labās auss, pagrieziet auss cilpu, lai tā atrastos pa labi no uzraksta "Nokia". Pārvelciet auss cilpu pāri ausij (3) un noregulējiet cilpas garumu (4). Uztādiet austiņu, lai tā būtu vērsta mutes virzienā.

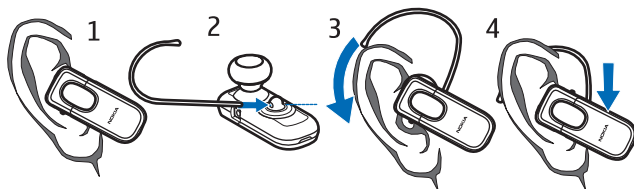

Ja austiņu nēsāsīt uz kreisās auss, pagrieziet auss cilpu, lai tā atrastos pa kreisi no uzraksta "Nokia" (5).

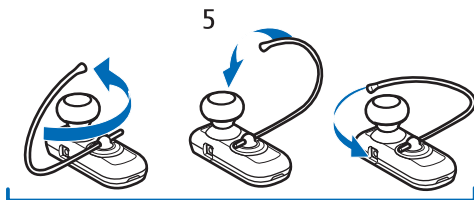


Lai atvienotu auss cilpu (piem., tīrot), uzmanīgi izvelciet to no austiņas.

■ Austiņas lietošana kopā ar siksnīgu vai klipsi

Austiņas komplektācijā ietilpst siksnīga un klipsis. Laikā, kad nenēsājat austiņu uz auss, varat iekārt to kaklā, izmantojot siksnīgu, vai piespraust to apgērbam ar klipsi.

Lai austiņu nostiprinātu turētājā, ievietojiet austiņu (1) un viegli bīdiet to uz leju (2), līdz tā nofiksējas vietā. Lai atvienotu austiņu, izbīdiet to cauri turētājam (3).

Lai siksnīgas vietā izmantotu klipsi, atvienojiet no turētāja siksnīgu (4) un pievienojiet tam klipsi (5).

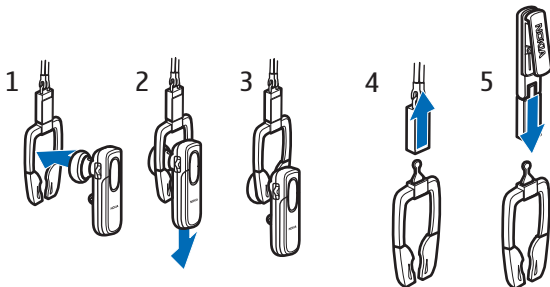

■ Darbības ar zvaniem

Kad austiņa ir savienota ar tālruni, zvaniet, lietojot tālruni kā parasti. Zvana laikā lēnām mirgo zila indikatora.

Ja tālrunis nodrošina pēdējā numura atkārtošanu ar šo ierīci, laikā, kad nenotiek saruna, divreiz īsi nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu. Spiežot atbildes/beigšanas taustiņu, vienmēr spiediet taustiņa vidū.

Ja tālrunis nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, izmantojot šo ierīci, laikā, kad nenotiek saruna, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu un rīkojieties atbilstoši tālruņa lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Saņemot zvani, ātri mirgo zila indikatora un austiņā ir dzirdams zvana signāls. Lai atbildētu uz zvani, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai

izmantojiet tālruņa taustiņus. Ja tālrunī ir uzstādīta automātiskās atbildes funkcija, tālrunis automātiski atbild uz ienākošo zvanu pēc viena zvana signāla.

Lai atteiktu ienākošu zvanu, divreiz īsi nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

■ Austiņas skaļuma regulēšana

Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu sarunas laikā. Lai ātri regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu vajadzīgajā virzienā un turiet to.

■ Mikrofona ieslēgšana vai izslēgšana

Lai sarunas laikā ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu, īsi nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņa vidusdaļu. Atskan garš signāls.

■ Sarunas pārslēgšana no tālruņa uz austiņu un pretēji

Lai pārslēgtu sarunu no austiņas uz saderīgu tālruni un pretēji, nospiediet un turiet atbildes/beigšanas taustiņu vai izmantojiet atbilstošo tālruņa funkciju.

■ Austiņas lietošana ar vairākiem tālruņiem

Austiņu var savienot pārī ar astoņiem tālruņiem, bet pievienot to var tikai vienam tālrunim vienlaikus.

Tālrunis, kurš pirmais tiek savienots pārī ar austiņu, ir noklusētais tālrunis. Ja austiņa tiek ieslēgta un 10 metru (30 pēdu) rādiusā atrodas vairāki pārī savienotie tālruņi, austiņa mēģina izveidot savienojumu ar noklusēto tālruni.

Ja austiņa nevar izveidot savienojumu ar noklusēto tālruni, tā mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo lietoto tālruni. Ja austiņa nevar izveidot savienojumu arī ar šo tālruni, tā tiek savienota ar kādu no pārējiem sešiem pārī savienotajiem tālruņiem. Kā izveidot savienojumu, skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

■ Uzstādījumu dzēšana

Ja vēlaties dzēst visus austiņas uzstādījumus (piem., pārī savienoto ierīču sarakstu), nospiediet un 10 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma regulēšanas taustīnu uz augšu. Kad austiņas uzstādījumi ir izdzēsti, tā divreiz iepīkstas un vairākas sekundes pārmaiņus mirgo indikatori.

4. Informācija par akumulatoriem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Nelietojiet bojātu lādētāju.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Vienmēr glabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķīdumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet ierīci izjaukt.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.