

Set cu cască Nokia Bluetooth BH-801 Ghidul utilizatorului



9253980

Ediția 1

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HS-64W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Coșul de gunoi pe roți barată cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare, consultați Declarația Eco sau informațiile specifice țării în care vă aflați la www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

9253980/Ediția 1 RO

Cuprins

1. Introducere.....	5	3. Funcții de bază	12
Tehnologia radio Bluetooth	5	Poziționarea setului cu cască pe ureche	12
2. Pregătirea pentru utilizare	7	Utilizarea setului cu cască împreună cu o curelușă sau cu o clemă de purtare.....	13
Prezentare generală	7	Apeluri	14
Încărcătoare	8	Reglarea volumului în cască	15
Încărcarea acumulatorului	8	Dezactivarea sau reactivarea microfonului	15
Pornirea și oprirea setului cu cască	9	Comutarea convorbirii între telefon și setul cu cască.....	15
Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil	10	Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane	16
Deconectarea setului cu cască.....	10	Ștergerea setărilor	16
Reconectarea setului cu cască.....	11	4. Informații despre acumulator	17
Depanare	11	Îngrijire și întreținere.....	18


1. Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-801 vă permite să efectuați și să primiți apeluri în timp ce vă deplasați sau când sunteți la birou. Puteți conecta setul cu cască la un telefon compatibil care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. De asemenea, citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile, fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle unul în raza de acțiune a celuilalt, dar distanța maximă dintre cele două aparate trebuie să fie de 10 metri. Cu cât este mai mică distanța dintre telefon și setul cu cască, cu atât performanțele sunt mai bune. Distanța optimă de operare este prezentată în figură cu gri închis. Conexiunea poate fi

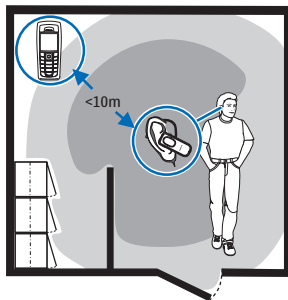

Introducere

influențată de interferențe provocate de distanță și obstacole (indicate cu gri deschis) sau de alte aparate electronice.

Setul cu cască este compatibil cu specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: Headset 1.1 și Hands-Free 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.


În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Prezentare generală

Setul cu cască include următoarele componente:

- Indicator luminos (1)
- Buton de pornire (2)
- Buton preluare/terminare (3)
- Buton de volum (4)
- Conector pentru încărcător (5)
- Microfon (6)
- Clemă pentru ureche (7)
- Receptor (8)

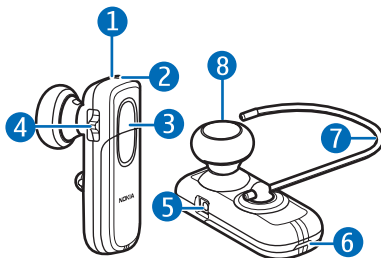

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.



Observație: Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Obiectele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea setului cu cască, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest set cu cască. Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.


■ Încărcarea acumulatorului

Acest aparat are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la setul cu cască.

În timpul încărcării indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Este posibil ca încărcarea să înceapă după un anumit interval de timp. Dacă nu începe

încărcarea, scoateți încărcătorul din priză, reintroduceți-l în priză și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.

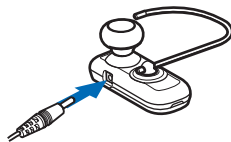

Asigurați-vă că nu introduceți accidental clema pentru ureche în conectorul încărcătorului.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos de culoare roșie se stinge. Deconectați încărcătorul de la setul cu cască și de la priza de perete.



Un acumulator complet încărcat durează maximum 6 ore de convorbire sau 160 de ore în modul de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite telefoane mobile sau alte aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările de utilizare, de modurile de utilizare și de mediile de utilizare.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descărca, setul cu cască emite bipuri iar indicatorul luminos de culoare roșie începe să se aprindă intermitent.

■ Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire. Setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos de culoare verde se aprinde scurt. Când setul cu cască este conectat la un telefon asociat și poate fi utilizat, indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde lent cu intermitență. Dacă setul cu cască nu este conectat la un telefon, indicatorul luminos de culoare verde se aprinde lent cu intermitență.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire. Setul cu cască emite bipuri iar indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt.

■ Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil

1. Porniți telefonul și setul cu cască.
2. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul utilizatorului livrat împreună cu telefonul Dvs.
3. Selectați setul cu cască (Nokia BH-801) din lista de aparate găsite.
4. Introduceți codul de acces Bluetooth **0000** pentru asociere și conectați setul cu cască la telefon. Este posibil ca la anumite telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, setul cu cască emite un bip și este afișat în meniul telefonului, unde puteți vedea aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască de la telefonul Dvs. (de exemplu pentru a conecta telefonul la un alt aparat Bluetooth), opriți setul cu cască sau deconectați-l din meniul Bluetooth al telefonului Dvs.

Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască

Pentru a conecta setul cu cască la telefon, porniți setul cu cască, realizați conexiunea în meniul Bluetooth al telefonului Dvs. sau apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare.

Puteți seta telefonul Dvs. să se conecteze automat la setul cu cască atunci când acesta este pornit. Pentru a realiza acest lucru cu telefoanele Nokia, modificați setările aparatului Dvs. asociat în meniul Bluetooth.

■ Depanare

În cazul în care nu puteți conecta setul cu cască la telefon, procedați în felul următor:

- Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu telefonul Dvs.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefonului este activată.
- Distanța dintre setul cu cască și telefon trebuie să fie mai mică de 10 metri și nu trebuie să existe obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice, între cele două aparate.
- Pentru a reseta setul cu cască dacă acesta nu mai funcționează, deși este încărcat, conectați setul cu cască la încărcător și apăsați scurt butonul de pornire și partea centrală a butonului de volum. Această resetare nu va șterge setările Dvs. (de exemplu setările de asociere).


3. Funcții de bază

■ Poziționarea setului cu cască pe ureche


Setul cu cască este prevăzut cu o clemă pentru ureche pe care o puteți utiliza pentru o mai bună fixare.

Pentru a folosi setul cu cască fără cleva pentru ureche, introduceți casca în ureche (1) și orientați setul înspre gură.

Pentru a folosi setul cu cască împreună cu cleva pentru ureche, introduceți cleva în orificiul de dimensiuni reduse de pe partea posterioară a setului cu cască (2). Pentru a purta setul cu cască pe urechea dreaptă, rotiți cleva în așa fel încât aceasta să fie situată în partea dreaptă a numelui Nokia. Glisați cleva peste ureche (3) și împingeți sau trageți cleva pentru a fixa lungimea acesteia (4). Fixați setul cu cască în așa fel încât acesta să fie îndreptat înspre gură.

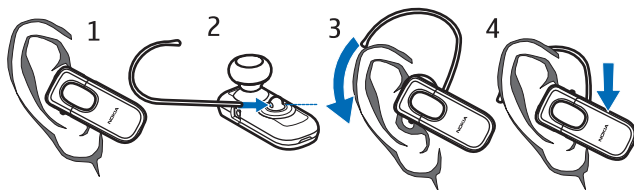

Pentru a purta setul cu cască pe urechea stângă, rotiți cleva în așa fel încât aceasta să fie situată în partea stângă a textului (5).

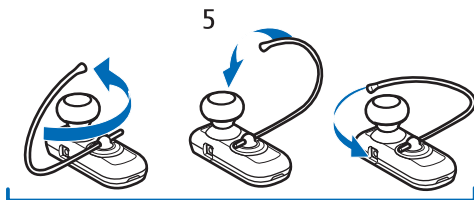


Pentru a scoate cleva (de exemplu pentru a o curăța), trageți-o ușor din setul cu cască.

■ Utilizarea setului cu cască împreună cu o curelușă sau cu o clemă de purtare

Setul cu cască este furnizat împreună cu o curelușă și cu o clemă de purtare. Când nu țineți setul cu cască la ureche, îl puteți purta la gât cu ajutorul curelușei sau îl puteți purta pe îmbrăcăminte folosind cleva.

Pentru a fixa setul cu cască în agățătoare, introduceți setul cu cască (1) și apăsați-l ușor în jos (2), până când se fixează în locul său. Pentru a scoate setul cu cască, trageți-l afară din agățătoare (3).

Pentru a utiliza clema în locul curelușei, scoateți curelușa din agățătoare (4) și împingeți clema spre agățătoare (5).

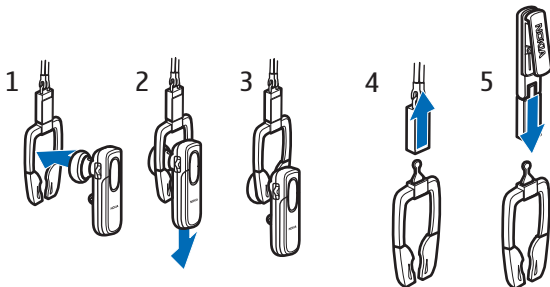

■ Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul Dvs. în mod normal, în timp ce setul cu cască este conectat la telefon. În timpul apelului, indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde lent cu intermitență.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare cu acest aparat, apăsați scurt de două ori butonul de preluare/terminare atunci când nu există apel în curs. Când apăsați butonul de preluare/terminare, apăsați întotdeauna partea centrală a butonului.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de apelare vocală cu acest aparat, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare și procedați în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Când primiți un apel, indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde rapid cu intermitență și veți auzi un sunet de apel în setul cu cască. Pentru a prelua apelul, apăsați butonul de preluare/terminare sau utilizați tastele telefonului. Dacă funcția de răspuns automat este activată pe telefon, acesta răspunde automat la apeluri după ce soneria sună o singură dată.

Pentru a respinge un apel, apăsați de două ori scurt butonul de preluare/terminare sau utilizați tastele telefonului.

Pentru a termina un apel, apăsați butonul de preluare/terminare sau utilizați tastele telefonului.

■ Reglarea volumului în cască

Apăsați butonul de volum în sus pentru a mări sau în jos pentru a reduce volumul sonor în timpul unui apel. Pentru reglarea rapidă a volumului, apăsați și mențineți apăsat butonul în direcția dorită.

■ Dezactivarea sau reactivarea microfonului

Pentru a dezactiva sau reactiva microfonul în timpul unui apel, apăsați scurt partea centrală a butonului de volum. Se va auzi un sunet lung.

■ Comutarea convorbirii între telefon și setul cu cască

Pentru a comuta convorbirea între setul cu cască și un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare sau utilizați funcția respectivă a telefonului Dvs.

■ Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane

Puteți asocia setul cu cască cu maximum opt telefoane, însă acesta nu poate fi conectat simultan la mai multe telefoane.

Primul telefon asociat cu setul cu cască este telefonul implicit. Dacă la pornire setul cu cască se află la o distanță mai mică de 10 metri față de mai multe telefoane asociate, acesta va încerca să se conecteze la telefonul implicit.

Dacă setul cu cască nu se poate conecta la telefonul implicit, va încerca să se conecteze la ultimul telefon cu care a fost utilizat. Dacă setul cu cască nu se poate conecta nici la acest telefon, unul dintre celelalte șase telefoane asociate poate fi conectat la setul cu cască. Pentru a realiza o conexiune, consultați ghidul utilizatorului telefonului Dvs.

■ Ștergerea setărilor

Dacă doriți să ștergeți toate setările din setul cu cască (de exemplu lista aparatelor asociate), apăsați și mențineți apăsată butonul de pornire și butonul de mărire a volumului timp de 10 secunde. După ștergerea setărilor, setul cu cască va emite două bipuri, iar indicatoarele luminoase se vor aprinde alternativ timp de câteva secunde.

4. Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați întotdeauna să mențineți acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C (59°F și 77°F).

Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să desfaceți acest aparat.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.