


Korisnički priručnik za Nokia Bluetooth slušalicu BH-803

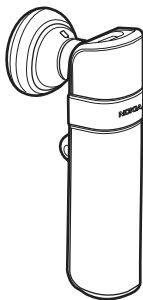

9200805

1. izdanje HR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HS-89W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9200805 / 1. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod.....	5	3. Osnovna uporaba.....	12
Bežična tehnologija Bluetooth.....	5	Stavljanje slušalice na uho.....	12
2. Prvi koraci	7	Pozivi	13
Kratki prikaz	7	Ugađanje glasnoće na slušalici	15
Punjači	8	Isključivanje ili uključivanje	
Punjenje baterije	8	mikrofona	15
Uključivanje ili isključivanje		Prebacivanje poziva s mobilnog	
slušalice	9	uređaja na slušalicu i obrnuto.....	15
Uparivanje slušalice.....	10	Brisanje postavki i vraćanje	
Odpajanje slušalice.....	10	izvornih postavki	15
Ponovno povezivanje		4. O baterijama	17
slušalice.....	11	Čuvanje i održavanje	18
Otklanjanje poteškoća	11		


1. Uvod

Pomoću Nokia Bluetooth slušalice BH-803 možete primati i upućivati pozive dok ste u pokretu te koristiti mobilni uređaj bez uporabe ruku. Slušalicu možete koristiti s kompatibilnim uređajima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik mobilnog uređaja u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu i dodatnu opremu za nju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu mobilni uređaj i slušalice ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja moraju nalaziti u krugu od 10 metara. Što su mobilni uređaj i slušalice bliže jedno drugom, to su bolje performanse. Optimalni radni raspon prikazan je na slici tamnosivom bojom. Veza je podložna smetnjama zbog udaljenosti i prepreka (prikazanih svijetlosivom bojom) ili drugih elektroničkih uređaja.

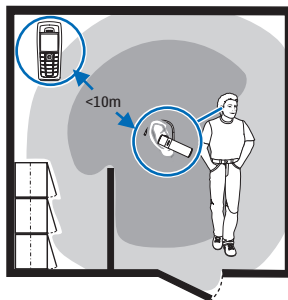

U v o d

Ova slušalica usklađena je s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za EDR i podržava sljedeće profile: Headset Profile 1.1 i HandsFree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.


U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

■ Kratki prikaz

Slušalica sadrži sljedeće dijelove:

- ušnu slušalicu (1)
- svjetlosni pokazivač (2)
- priključak za punjač (3)
- višefunkcijsku tipku (4)
- područje osjetljivo na dodir za ugađanje glasnoće (5)
- hvataljku za uho (6)
- mikrofona (7)

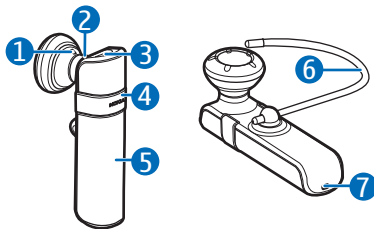

Prije nego počnete koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni uređaj i slušalicu.

Dijelovi slušalica su magnetski. Slušalice mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu slušalica jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

Punjači

Prije korištenja punjača s ovom slušalicom provjerite broj modela punjača.

Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-6 i DC-6.




Upozorenje: Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

Punjenje baterije

U slušalici se nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz slušalice jer biste mogli oštetiti samu slušalicu.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel punjača u priključnicu za punjač. Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač svijetli crveno. Može proći nekoliko trenutaka dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo. Da bi se punjačem AC-6 ili DC-6 baterija u cijelosti napunila, može biti potreban do 1 sat.
3. Kad je baterija u cijelosti napunjena, pokazivač svijetli zeleno. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

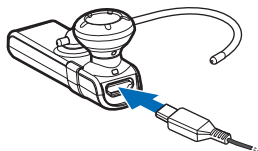

Baterija se pomoću Nokia priključnog kabela CA-101 (prodaje se zasebno) može napuniti i putem USB sučelja kompatibilnog računala. Jedan kraj kabela stavite u priključnicu za punjač, a drugi kraj u USB ulaz na računalu.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 6 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 160 sati. Vrijeme razgovora i vrijeme čekanja mogu, međutim, varirati ovisno o drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, slušalica će se u pravilnim razmacima oglašavati zvučnim signalom, a svjetlosni pokazivač polako će bljeskati crveno.

■ Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite višenamjensku tipku dok se svjetlosni pokazivač ne uključi, a slušalica ne oglasi zvučnim signalom. Kada se slušalica može povezati s uparenim uređajem, svjetlosni pokazivač polako bljeska zeleno. Kada je slušalica povezana s uparenim uređajem i spremna za uporabu, svjetlosni pokazivač polako bljeska plavo. Ako slušalica nije uparena s nekim uređajem, automatski se prebacuje u način uparivanja (pogledajte Uparivanje slušalice na str. 10).

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku najmanje 4 sekunde dok svjetlosni pokazivač ne počne svijetliti crveno. Ako se slušalica ne poveže s uparenim uređajem u roku od 30 minuta, automatski će se isključiti.

■ Uparivanje slušalice

1. Provjerite je li mobilni uređaj uključen.
 2. Da biste uparili slušalicu koja još nije uparena s nekim uređajem, najprije uključite slušalicu. Slušalica će se uključiti u načinu uparivanja, a svjetlosni pokazivač početak će brzo bljeskati plavo.
Da biste uparili slušalicu koju ste već uparivali s uređajima, provjerite je li slušalica isključena, a zatim pritisnite i držite višefunkcijsku tipku dok svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati plavo.
 3. Uključite značajku Bluetooth na mobilnom uređaju i konfigurirajte ga za traženje Bluetooth uređaja. Upute potražite u korisničkom priručniku uređaja.
 4. Na popisu pronađenih uređaja odaberite slušalicu (Nokia BH-803).
 5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i uređaj. Na nekim je mobilnim uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja. Slušalicu s uređajem morate upariti samo jednom.
- Ako je uparivanje uspješno, slušalica će se pojaviti na izborniku mobilnog uređaja na kojemu su prikazani trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Odspajanje slušalice

Da biste odspojili slušalicu s mobilnog uređaja, isključite je ili je odspojite na izborniku Bluetooth u uređaju.

Da biste odspojili slušalicu, ne morate izbrisati uparivanje.

Ponovno povezivanje slušalice

Da biste slušalicu povezali s uparenim mobilnim uređajem, uključite je, uspostavite vezu putem izbornika Bluetooth u uređaju ili pritisnite i držite višefunkcijsku tipku dok ne čujete kratak zvučni signal.

Uređaj vam možda omogućuje uključivanje opcije automatskog povezivanja sa slušalicom kada je uključena. Da biste to učinili na uređajima tvrtke Nokia, promijenite postavke uparenih uređaja na izborniku Bluetooth.

■ Otklanjanje poteškoća

Ako slušalicu ne možete povezati s mobilnim uređajem, učinite sljedeće:

- Provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s uređajem.
- Provjerite je li na uređaju uključena značajka Bluetooth.
- Provjerite nalazi li se slušalica u krugu od 10 metara od uređaja te ima li između slušalice i uređaja kakvih prepreka poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.


3. Osnovna uporaba

■ Stavljanje slušalice na uho


Slušalica je opremljena hvataljkom za uho koja se koristi za boljše prijanjanje slušalice uz uho.

Da biste slušalicu koristili bez hvataljke za uho, lagano gurnite ušnu slušalicu u uho (1) i usmjerite Bluetooth slušalicu prema ustima.

Da biste slušalicu koristili s hvataljkom za uho, stavite hvataljku u mali otvor na stražnjoj strani slušalice (2). Ako slušalicu namjeravate nositi na desnom uhu, okrenite hvataljku tako da se nalazi nadesno od logotipa "Nokia". Stavite hvataljku oko uha (3) te je gurnite ili povucite da biste duljinu prilagodili svojem uhu. Namjestite slušalicu tako da bude usmjerena prema vašim ustima (4).

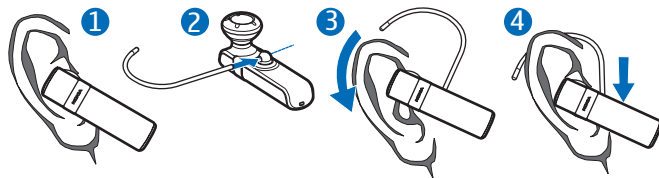

Ako slušalicu namjeravate nositi na lijevom uhu, okrenite hvataljku tako da se nalazi nalijevo od logotipa "Nokia".

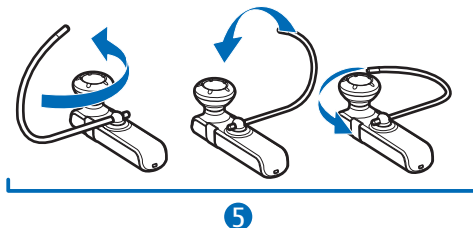

Da biste odvojili hvataljku za uho, lagano je povucite sa slušalice.

■ Pozivi

Da biste uputili poziv dok je slušalica priključena na uređaj, mobilni uređaj koristite na uobičajen način. Plavi svjetlosni pokazivač bljeska tijekom poziva.

Ako vaš uređaj podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem slušalice, dva puta pritisnite višefunkcijsku tipku dok nije u tijeku nijedan poziv.

Ako vaš uređaj podržava glasovno biranje putem slušalice, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku otprilike 2 ili 3 sekunde dok mobilni uređaj ne započne glasovno biranje, a zatim nastavite prema uputama iz korisničkog priručnika uređaja. Glasovno biranje ne možete koristiti tijekom poziva.

Kada primete poziv, svetlosni pokazivač brzo bljeska plavo, a slušalica se oglašava melodijom zvona. Da biste odgovorili na poziv, pritisnite višefunkcijsku tipku ili koristite tipke mobilnog uređaja.

Da biste odbili dolazni poziv, dvaput pritisnite višefunkcijsku tipku ili koristite tipke mobilnog uređaja.

Da biste okončali poziv, pritisnite višefunkcijsku tipku ili koristite tipke mobilnog uređaja.

Da biste stavili poziv na čekanje (ili ga vratili iz stanja čekanja), pritisnite i držite višefunkcijsku tipku.

Da biste odgovorili na poziv na čekanju i tekući poziv stavili na čekanje, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku. Da biste odgovorili na poziv na čekanju i prekinuli tekući poziv, nakratko pritisnite višefunkcijsku tipku. Da biste se prebacivali s aktivnog poziva na poziv na čekanju (i obrnuto), pritisnite i držite višefunkcijsku tipku. Da biste prekinuli aktivni poziv i odgovorili na poziv na čekanju, nakratko pritisnite višefunkcijsku tipku. Da biste koristili te značajke, vaš mobilni uređaj mora podržavati profil Bluetooth HandsFree 1.5, a postavka poziva na čekanju u uređaju mora biti postavljena na Uključeno. Poziv na čekanju je usluga mreže.

■ Ugađanje glasnoće na slušalici

Pomaknite prst na području osjetljivom na dodir prema višefunkcijskoj tipki da biste povećali, odnosno prema mikrofону da biste smanjili glasnoću tijekom poziva ili to učinite putem tipki mobilnog uređaja.



■ Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili mikrofón, prstom dvaput pritisnite područje osjetljivo na dodir ili koristite odgovarajuću funkciju u mobilnom uređaju.

■ Prebacivanje poziva s mobilnog uređaja na slušalicu i obrnuto

Da biste poziv prebacili sa slušalice na povezani uređaj, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 4 sekunde (slušalica se isključuje) ili koristite tipke uređaja. Da biste poziv prebacili natrag na slušalicu, uključite je (i povežite s uparenim uređajem) ili pritisnite i držite višefunkcijsku tipku (kada je slušalica uključena).

■ Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki

Da biste iz slušalice izbrisali sve postavke uparivanja, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku te na području osjetljivom na dodir triput pomaknite prst prema višefunkcijskoj tipki. Svjetlosni će pokazivač dvaput naizmjenice zasvijetliti crveno, zeleno i plavo. Nakon brisanja postavki

Osnovna uporaba

slušalica ulazi u način uparivanja na otprilike 5 minuta (svjetlosni pokazivač brzo svijetli plavo).

Da biste ponovo pokrenuli slušalicu ako prestane funkcionirati iako je napunjena, priključite punjač na slušalicu dok držite pritisnutu višefunkcijsku tipku. Ponovnim se pokretanjem ne brišu postavke slušalice.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećen punjač.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se u zemljama Europske unije svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlažu na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odnosite proizvode u reciklažni centar kako biste spriječili mogući štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje od nekontroliranog bacanja te radi poticanja recikliranja materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.