


Nokia Bluetooth austiņa BH-803

Lietotāja rokasgrāmata

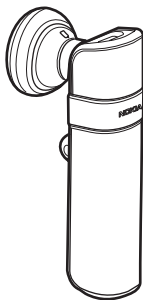

9200804

1. izdevums LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka HS-89W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai domātas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, vērsieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9200804/1. izdevums LV

Saturs

1. Ievads.....	5	3. Pamatdarbības	12
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	5	Austiņas novietošana uz auss.....	12
2. Darba sākšana.....	7	Darbības ar zvaniem.....	13
Pārskats.....	7	Austiņas skaļuma regulēšana	14
Lādētāji	8	Mikrofona izslēgšana un	
Akumulatora uzlādēšana	8	ieslēgšana.....	14
Austiņas ieslēgšana vai		Zvana pārslēgšana no austiņas	
izslēgšana.....	9	uz mobilo ierīci un pretēji	15
Austiņas savienošana pāri	10	Uztādījumu nodzēšana vai	
Austiņas atvienošana	10	sākotnējo uztādījumu	
Austiņas savienojuma		atjaunošana	15
atjaunošana	11	4. Informācija par	
Problēmu novēršana.....	11	akumulatoriem.....	16
		Apkope un glabāšana.....	17


1. Ievads

Lietojot Nokia Bluetooth austiņu BH-803, jūs, kad esat ceļā, varat veikt un saņemt zvanus, kā arī izmantot savu mobilo ierīci brīvroku režīmā. Austiņu var izmantot ar saderīgām ierīcēm, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī savas mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi. Glabājiet austiņu un tās papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot savienojumus ar saderīgām ierīcēm, neizmantojot kabelus. Lai izveidotu Bluetooth savienojumu, austiņai un otrai ierīcei nav jāatrodas blakus, tomēr maksimālais attālums starp ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Jo tuvāk mobilā ierīce un austiņa atrodas viena otrai, jo labāka ir to veiktspēja. Optimālais darbības rādiuss attēlā ir iekrāsots tumši pelēkā krāsā. Savienojumu var traucēt attālums, šķēršļi (gaiši pelēkais laukums) vai citas elektroniskās ierīces.

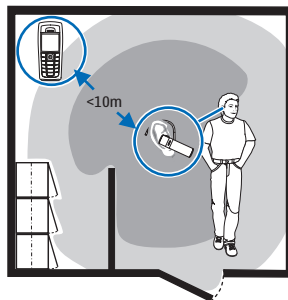

Šī austiņa atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: austiņu profilu Headset Profile 1.1 un brīvroku profilu Hands-Free Profile 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.


Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

2. Darba sākšana

■ Pārskats

Austiņai ir šādas sastāvdaļas:

- Auss skaļrunis (1)
- Indikators (2)
- Lādētāja savienotājs (3)
- Daudzfunkcionālais taustiņš (4)
- Jutīgā daļa (5), kas ļauj pielāgot skaļumu
- Auss cilpiņa (6)
- Mikrofons (7)

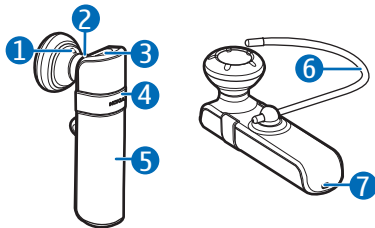

Pirms sākat lietot ausiņu, ir jāuzlādē akumulators un ausiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu ierīci.

Dažas ausiņas detaļas ir magnētiskas. Ausiņa var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet ausiņas tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

■ Lādētāji

Pirms izmantojat lādētāju šai austiņai, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru.

Austiņa ir paredzēta lietošanai ar lādētājiem AC-6 un DC-6.




Uzmanību! Lietojiet tikai tāds lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Akumulatora uzlādēšana

Austiņai ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no austiņas, jo tādējādi to var sabojāt.

1. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli lādētāja savienotājam. Uzlādes laikā indikators deg sarkanā krāsā. Uzlāde, iespējams, netiek sākta uzreiz. Ja uzlāde netiek sākta, atvienojiet lādētāju un pievienojiet vēlreiz. Izmantojot lādētāju AC-6 vai DC-6, pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 1 stundai.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņas un strāvas kontaktlīgzdās.

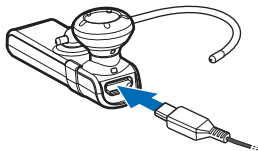

Akumulatoru var arī uzlādēt, izmantojot saderīga datora USB portu un Nokia savienotājkabeli CA-101 (nav iekļauts standarta komplektācijā). Pievienojiet vienu kabeļa galu lādētāja savienotājam, bet otru — datora USB portam.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek jaudas līdz 6 stundām sarunu laika vai līdz 160 stundām gaidīšanas režīmā. Tomēr sarunu un gaidīšanas laiks var atšķirties, lietojot austiņu kopā ar dažādām saderīgām Bluetooth ierīcēm, kā arī atkarībā no lietošanas uzstādījumiem, lietošanas veida un vides.

Kad akumulators ir gandrīz tukšs, austiņā regulāri tiek atskaņots signāls un indikators lēni mirgo sarkanā krāsā.

■ **Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana**

Lai ieslēgtu austiņu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz austiņa iepīkstas un iedegas indikators. Kad austiņai var izveidot savienojumu ar pāri savienoto ierīci, lēnām mirgo zaļš indikators. Kad austiņa ir savienota ar pāri savienotu ierīci un gatava lietošanai, lēnām mirgo zils indikators. Ja austiņa nav savienota pāri ar ierīci, tā automātiski pāriet režīmā savienošanai pāri (sk. "Austiņas savienošana pāri", 10. lpp.).

Lai austiņu izslēgtu, nospiediet un vismaz 4 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz indikators kļūst sarkans. Ja austiņa netiek savienota ar pāri savienoto ierīci apmēram 30 minūšu laikā, tā automātiski izslēdzas.

■ Austiņas savienošana pārī

1. Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce ir ieslēgta.
2. Ja austiņa agrāk nav bijusi savienota pārī ar ierīci, ieslēdziet austiņu. Austiņa pāriet režīmā savienošanai pārī, un sāk ātri mirgot zils indikators.

Ja austiņa iepriekš ir bijusi savienota pārī ar citu ierīci, izslēdziet austiņu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz ātri sāk mirgot zils indikators.

3. Mobilajā ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmātā.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņu (Nokia BH-803).
5. Ievadiet piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu pāra savienojumu un savienotu austiņu ar ierīci. Dažās mobilajās ierīcēs savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pārī. Sīkāku informāciju skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmātā. Austiņa ar ierīci ir jāsavieno pārī tikai vienreiz.

Ja savienošana pārī ir veiksmīga, austiņa tiek parādīta mobilās ierīces izvēlnē, kurā varat apskatīt šobrīd pārī savienotās Bluetooth ierīces.

Austiņas atvienošana

Lai austiņu atvienotu no mobilās ierīces, izslēdziet austiņu vai atvienojiet to ierīces Bluetooth izvēlnē.

Lai atvienotu austiņu, tās savienojums pārī nav jāizdzēš.

Austiņas savienojuma atjaunošana

Lai austiņu savienotu pārī ar mobilo ierīci, ieslēdziet austiņu un izveidojiet savienojumu ierīces izvēlnē Bluetooth vai nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz austiņa īsi iepīkstas.

Ierīcē varat atļaut austiņai ar to automātiski izveidot savienojumu, tiklīdz austiņa tiek ieslēgta. Lai šādi rīkotos Nokia ierīcēs, Bluetooth izvēlnē mainiet pārī savienoto ierīču uzstādījumus.

■ Problēmu novēršana

Ja austiņu nevarat pievienot mobilajai ierīcei, rīkojieties šādi:

- Pārliecinieties, vai austiņa ir uzlādēta, ieslēgta un ir savienota pārī ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Pārliecinieties, vai austiņa atrodas 10 metru (33 pēdu) diapazonā no ierīces un vai starp austiņu un ierīci nav kādu šķēršļu, piem., sienas vai citu elektrisko ierīču.


3. Pamatdarbības

■ Austiņas novietošana uz auss


Austiņas komplektā ir iekļauta auss cilpiņa, ko varat lietot, lai tā labāk piegulētu ausij.

Lai austiņu lietotu bez auss cilpiņas, viegli iespiediet auss skaļruni ausī (1) un pavērsiet austiņu pret muti.

Lai austiņu lietotu ar auss cilpiņu, ievietojiet auss cilpiņu mazajā atverē austiņas aizmugurē (2). Lai austiņu lietotu uz labās auss, pagrieziet auss cilpiņu tā, lai cilpiņa būtu Nokia logotipa labajā pusē. Aizlieciet auss cilpiņu aiz auss (3) un pastumiet vai pavelciet auss cilpiņu, lai noregulētu tās garumu. Noregulējiet austiņu tā, lai tā būtu pavērsta pret muti (4).

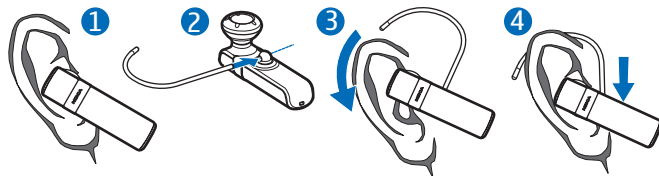

Lai austiņu lietotu uz kreisās auss, pagrieziet auss cilpiņu tā, lai cilpiņa būtu logotipa kreisajā pusē (5).

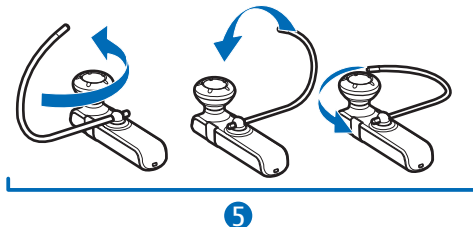

Lai auss cilpiņu noņemt, viegli izvelciet to no atveres.

■ Darbības ar zvaniem

Lai veiktu zvanu, izmantojiet mobilo ierīci tāpat kā parasti, kad tai ir pievienota austiņa. Zvana laikā mirgo zila indikatora gaismā.

Ja ierīce nodrošina pēdējā numura atkārtošānu, izmantojot austiņu, laikā, kad nenotiek saruna, divreiz nospiediet daudzfunkciju taustiņu.

Ja ierīce nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, izmantojot austiņu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 2 vai 3 sekundes, līdz mobilā ierīce sāk izsaukumu ar balsi, un turpiniet, kā norādīts ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Sarunas laikā izsaukumu ar balsi nevar izmantot.

Saņemot zvanu, ātri mirgo zils indicators un jūs austiņā dzirdat zvana signālu. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai izmantojiet mobilās ierīces taustiņus.

Lai atteiktu ienākošu zvanu, divas reizes nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai izmantojiet mobilās ierīces taustiņus.

Lai pārtrauktu zvānu, nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai izmantojiet mobilās ierīces taustiņus.

Lai aizturētu sarunu (vai atceltu aizturēšanu), nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu.

Lai atbildētu uz zvānu, kas gaida, un aizturētu pašreizējo zvānu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu. Lai atbildētu uz zvānu, kas gaida, un beigtu pašreizējo zvānu, īsi nospiediet daudzfunkciju taustiņu. Lai pārslēgtos no aktīvā zvāna uz zvānu, kas gaida, un pretēji, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu. Lai beigtu aktīvo zvānu un aktivizētu zvānu, kas gaida, īsi nospiediet daudzfunkciju taustiņu. Lai lietotu šīs funkcijas, jūsu mobilajai ierīcei jāatbalsta brīvroku profils Bluetooth Hands-Free profile 1.5 un ierīcē jāaktivizē zvānu gaidīšana. Zvānu gaidīšana ir tīkla pakalpojums.

■ **Austiņas skaļuma regulēšana**

Virziet savu pirkstu pa skārienjutīgo apgabalu daudzfunkciju taustiņa virzienā, lai zvāna laikā palielinātu skaļumu, vai virziet to mikrofona virzienā — lai to samazinātu, vai arī lietojiet mobilās ierīces taustiņus.



■ **Mikrofona izslēgšana un ieslēgšana**

Lai zvāna laikā ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu, divas reizes pieskarieties skārienjutīgajam apgabalam vai lietojiet attiecīgo funkciju mobilajā ierīcē.

■ Zvana pārslēgšana no austiņas uz mobilo ierīci un pretēji

Lai zvanu pārslēgtu no austiņas uz pievienoto ierīci, nospiediet un apmēram 4 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu (austiņa izslēdzas) vai lietojiet ierīces taustiņus. Lai zvanu pārslēgtu atpakaļ uz austiņu, ieslēdziet austiņu (un savienojiet to pārī ar ierīci) vai nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu (kad austiņa ir ieslēgta).

■ Uztādījumu nodzēšana vai sākotnējo uztādījumu atjaunošana

Lai ierīcē nodzēstu visus uztādījumus savienošanai pārī, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu un trīs reizes pārvietojiet pirkstu pārī skārienjutīgajam apgabalam daudzfunkciju taustiņa virzienā. Indikators 2 reizes pārmaiņus nomirgo sarkanā, zaļā un zilā krāsā. Kad uztādījumi ir notīrīti, austiņa uz apmēram 5 minūtēm pāriet uz režīmu savienošanai pārī (indikators ātri mirgo zilā krāsā).

Lai restartētu austiņu, ja tā pārstāj darboties, lai gan ir uzlādēta, pievienojiet austiņai lādētāju un nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu. Restartējot netiek dzēsti austiņas uztādījumi.

4. Informācija par akumulatoriem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Nelietojiet bojātu lādētāju.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un lai veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.