


ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ Bluetooth Nokia BH-804 Οδηγός χρήσης

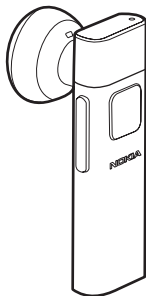

9210506
Τεύχος 1 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BF-804 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και το λογότυπο "Nokia Original Accessories" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia για λεπτομέρειες.

Έλεγχος εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9210506/Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5	3. Βασική χρήση.....	14
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	6	Τοποθέτηση του σετ ακουστικού- μικροφώνου στο αυτί.....	14
2. Ξεκινώντας	7	Μεταφορά του σετ ακουστικού- μικροφώνου με το λουράκι	15
Πλήκτρα και μέρη.....	7	Κλήσεις.....	16
Φορτιστές.....	8	Ρύθμιση έντασης ήχου.....	17
Φόρτιση της μπαταρίας.....	8	Μεταφορά μιας κλήσης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού στην κινητή συσκευή.....	17
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	10	Ακύρωση ή επαναφορά ρυθμίσεων.....	17
Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	11	4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	19
Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	12	Προφυλάξεις και συντήρηση	21
Επανασύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	12		
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	13		

1. Εισαγωγή

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia Bluetooth BH-804, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.


Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης για την κινητή συσκευής σας, στην οποία θα συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε συμβατές συσκευές χωρίς καλώδια. Το σετ ακουστικού-μικροφώνου και η άλλη συσκευή δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Όσο πιο κοντά βρίσκονται το σετ μικροφώνου-ακουστικού και η άλλη συσκευή, τόσο καλύτερη είναι η απόδοσή τους. Η βέλτιστη απόσταση λειτουργίας υποδεικνύεται με σκούρο γκρι χρώμα στην εικόνα. Η σύνδεση υπόκειται σε παρεμβολές λόγω απόστασης και εμποδίων (υποδεικνύονται με ανοιχτό γκρι χρώμα) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Το σετ ακουστικού-μικροφώνου είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR, η οποία υποστηρίζει τα προφίλ Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

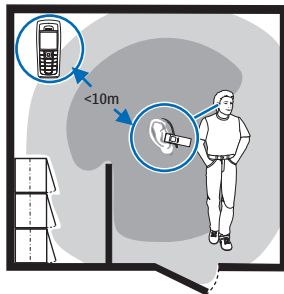


2. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Πλήκτρα και μέρη

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

1. Ακουστικό
2. Ενδεικτική λυχνία
3. Πλήκτρα έντασης ήχου
4. Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
5. Δακτύλιος στήριξης για το αυτί
6. Δακτύλιος
7. Μικρόφωνο
8. Επιφάνειες φόρτισης

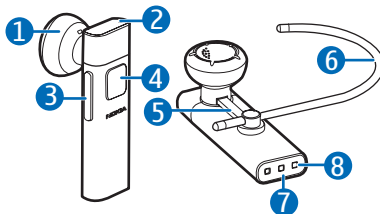

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία και να το αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή.

Μέρη του σετ ακουστικού-μικροφώνου, της επιτραπέζιας βάσης και του προσαρμογέα φόρτισης είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά.

■ Φορτιστές

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές AC-6 και DC-6.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Nokia φορτιστές για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.


■ Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν φορτίσετε την μπαταρία διαβάστε προσεκτικά την ενότητα "Πληροφορίες για τις μπαταρίες", στη σελίδα 19.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Για να φορτίσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου στην επιτραπέζια βάση (εφόσον παρέχεται με το σετ ακουστικού-μικροφώνου), συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στον ακροδέκτη του φορτιστή στο πλαϊνό μέρος της επιτραπέζιας βάσης (1), και τοποθετήστε το κάτω μέρος του σετ ακουστικού-μικροφώνου στην υποδοχή της επιτραπέζιας βάσης (2). Το σετ ακουστικού-μικροφώνου απενεργοποιείται.

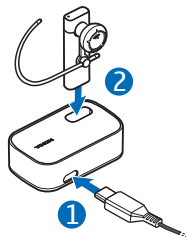

Για να φορτίσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου με χρήση του προσαρμογέα φορτιστή (εφόσον παρέχεται με το σετ ακουστικού-μικροφώνου), συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης του προσαρμογέα (1), και εισάγετε το κάτω μέρος του σετ ακουστικού-μικροφώνου στον προσαρμογέα (2). Το σετ ακουστικού-μικροφώνου απενεργοποιείται.

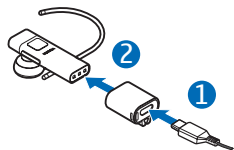

Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τον προσαρμογέα συνδεδεμένο στο καλώδιο του φορτιστή, πιέστε το καλώδιο στην υποδοχή του προσαρμογέα.

Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, μπορεί να χρειαστεί έως και 1 ώρα με φορτιστή AC-6 ή DC-6.

3. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Αφαιρέστε το σετ ακουστικού-μικροφώνου από την επιτραπέζια βάση ή αφαιρέστε τον προσαρμογέα.
4. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη μπαταρία μέσω της θύρας USB συμβατού υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης Nokia CA-101 (πωλείται ξεχωριστά). Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στην επιτραπέζια βάση ή στον προσαρμογέα φόρτισης και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως και 4 ώρες ή χρόνο αναμονής 150 ώρες.

Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί, το ακουστικό εκπέμπει ένα σύντομο ήχο κάθε λεπτό και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα. Το σετ ακουστικού-μικροφώνου προσπαθεί αρχικά να συνδεθεί με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία και έπειτα, εφόσον η σύνδεση αποτύχει, σε μια από τις υπόλοιπες αξιόπιστες συσκευές. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. Αν το ακουστικό δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης (ανατρέξτε στην ενότητα Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού σελ. 11).

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με κόκκινο χρώμα. Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 30 λεπτών περίπου, απενεργοποιείται αυτόματα.

■ Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και το σετ ακουστικού-μικροφώνου απενεργοποιημένο.
2. Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπαίνει στη λειτουργία αντιστοίχισης και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
Για να αντιστοιχήσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου, το οποίο έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένο, πιάστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών χρήσεων (για περίπου 4 δευτερόλεπτα) έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε τη ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού (Nokia BH-804) από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
5. Εισάγετε **0000** για να αντιστοιχήσετε και να συνδέσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου με τη συσκευή, εάν σας ζητηθεί από τη συσκευή. Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εμφανίζεται στο μενού της κινητής συσκευής όπου μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Αποσύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να αποσυνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από την κινητή σας συσκευή, απενεργοποιήστε το ή αποσυνδέστε το από το μενού Bluetooth της συσκευής.

Δεν χρειάζεται να διαγράψετε την αντιστοίχιση με το σετ μικροφώνου-ακουστικού για να το αποσυνδέσετε.

Επανασύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Εάν αποσυνδέσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου από την κινητή συσκευή σας, μπορείτε να το επανασυνδέσετε στη συσκευή απενεργοποιώντας το σετ ακουστικού-μικροφώνου και ενεργοποιώντας το ξανά. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή πραγματοποιήστε τη σύνδεση στο μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κινητή σας συσκευή ώστε το σετ ακουστικού-μικροφώνου να συνδέεται στη συσκευή αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε συσκευή Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με την κινητή σας συσκευή, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:

- Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Η απόσταση του σετ μικροφώνου-ακουστικού από τη συσκευή σας δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια) και ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια μεταξύ του σετ μικροφώνου-ακουστικού και της συσκευής, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.


3. Βασική χρήση

■ Τοποθέτηση του σετ ακουστικού-μικροφώνου στο αυτί


Μαζί με το σετ μικροφώνου-ακουστικού παρέχεται δακτύλιος, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για καλύτερη εφαρμογή στο αυτί σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού χωρίς τον δακτύλιο για το αυτί, σπρώξτε απαλά το ακουστικό μέσα στο αυτί σας (1) και στρέψτε το προς το στόμα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου με το δακτύλιο, εισάγετε τον δακτύλιο στήριξης στην υποδοχή της βάσης του ακουστικού (2) και εισάγετε τον δακτύλιο στο άνοιγμα της βάσης (3). Για να φορέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο δεξί αυτί, περιστρέψτε τον δακτύλιο ούτως ώστε ο βρόχος να βρίσκεται στα δεξιά του λογοτύπου Nokia. Περάστε τον δακτύλιο πίσω από το αυτί σας (4) και πιέστε τον ή τραβήξτε τον για να ρυθμίσετε το μήκος του. Πιέστε απαλά το ακουστικό μέσα στο αυτί σας και τοποθετήστε το σετ ακουστικού-μικροφώνου μπροστά στο στόμα σας (5).

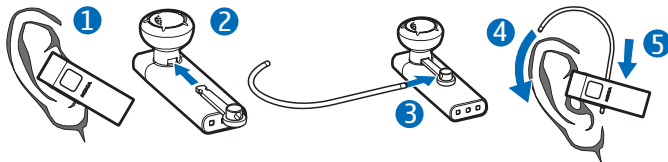

Για να φορέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αριστερό αυτί, περιστρέψτε τον δακτύλιο ούτως ώστε να βρίσκεται στα αριστερά του λογοτύπου Nokia (6).

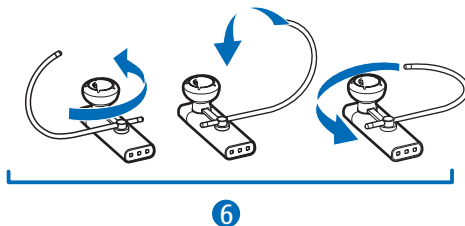


Για να αφαιρέσετε τον δακτύλιο για το αυτί, τραβήξτε τον απαλά από το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

■ Μεταφορά του σετ ακουστικού-μικροφώνου με το λουράκι

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να συνοδεύεται από ένα λουράκι μεταφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λουράκι για να φορέσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου γύρω από το λαιμό σας.

Για να τοποθετήσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου στο λουράκι, εισάγετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου στο κλιπ μεταφοράς στο λουράκι.

Για να αποσπάσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου τραβήξτε από το κλιπ.

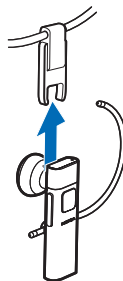

■ Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά την κινητή σας συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το σετ ακουστικού-μικροφώνου), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές.

Για την ενεργοποίηση της φωνητικής κλίσης (εφόσον η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το σετ ακουστικού-μικροφώνου), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι η κινητή συσκευή να αρχίσει τη φωνητική κλίση, και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της συσκευής.

Όταν λαμβάνετε μία κλήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα και ακούτε έναν ήχο κλήσης από το σετ ακουστικού-μικροφώνου. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της κινητής συσκευής.

■ Ρύθμιση έντασης ήχου

Για τη ρύθμιση της έντασης του σετ ακουστικού-μικροφώνου πατήστε οποιοδήποτε κουμπί έντασης.

■ Μεταφορά μιας κλήσης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού στην κινητή συσκευή

Για να μεταφέρετε μια κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 4 περίπου δευτερόλεπτα (το σετ μικροφώνου-ακουστικού απενεργοποιείται) ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή σας.

Για να μεταφέρετε την κλήση και πάλι στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, ενεργοποιήστε το σετ (και συνδέστε το με την αντιστοιχισμένη συσκευή σας) ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα (όταν έχει ενεργοποιηθεί το σετ μικροφώνου-ακουστικού).

■ Ακύρωση ή επαναφορά ρυθμίσεων

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης από το σετ μικροφώνου-ακουστικού, απενεργοποιήστε το και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας (για πάνω από 8 δευτερόλεπτα) έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να ανάβει διαδοχικά με κόκκινο πράσινο και μπλε χρώμα. Μετά την ακύρωση των ρυθμίσεων, το σετ ακουστικού-μικροφώνου μπαίνει σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Β α σ ι κ ή χ ρ ή σ η

Για να επαναφέρετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου αν σταματήσει να λειτουργεί, ακόμα κι αν είναι φορτισμένο, συνδέστε το σετ ακουστικού-μικροφώνου με έναν φορτιστή που είναι στην πρίζα (ανατρέξτε στην ενότητα "Φόρτιση της μπαταρίας", σελ. 8). Η επαναφορά δεν ακυρώνει τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση ενός μη εγκεκριμένου φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μια μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.



Σημαντικό: Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας είναι απλά κατ' εκτίμηση και εξαρτάται από τις συνθήκες δικτύου, τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, την ηλικία και την κατάσταση της μπαταρίας, τις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η μπαταρία και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η διάρκεια που χρησιμοποιείται μια συσκευή για κλήσεις επηρεάζει το χρόνο αναμονής της. Παρομοίως, η διάρκεια που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και σε κατάσταση αναμονής επηρεάζει το χρόνο ομιλίας της.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Αν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.