


Set cu cască Bluetooth Nokia BH-804

Ghidul utilizatorului

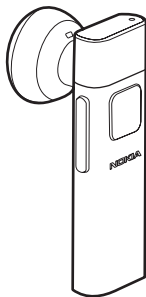

9210509

Ediția 1 RO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs BH-804 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci înregistrate ale corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau proprietarii licențelor achiziționate de Nokia nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați furnizorul Dvs. Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi și reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9210509 / Ediția 1 RO

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Cuprins

1. Introducere	5	3. Funcții de bază	13
Tehnologia radio Bluetooth	5	Așezarea setului cu	
2. Pregătirea pentru utilizare ..	7	cască pe ureche	13
Taste și componente	7	Purtarea setului cu	
Încărcătoare	8	cască pe curelușă	14
Încărcarea acumulatorului	8	Apeluri	14
Pornirea și oprirea		Reglarea volumului	15
setului cu cască	9	Comutarea unui apel între setul	
Asocierea setului cu cască	10	cu cască și aparatul mobil	16
Deconectarea setului cu cască	11	Ștergerea setărilor sau resetarea	16
Reconectarea setului cu cască	12	4. Informații despre	
Depanarea	12	acumulator	17
		Îngrijire și întreținere	19

1. Introducere


Cu setul cu cască Bluetooth Nokia BH-804, puteți efectua și răspunde la apeluri în timp ce vă deplasați. Puteți utiliza setul cu cască cu aparate compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu căscă, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. De asemenea, citiți ghidul de utilizare al aparatului pe care îl conectați la setul cu cască. Pentru mai multe informații, consultați www.nokia.com/support sau site-ul Internet local Nokia.

Acest produs poate conține componente de dimensiuni reduse. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Setul cu cască și celălalt aparat nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar trebuie să se afle la o distanță maximă de 10 metri unul față de celălalt. Cu cât setul cu cască și celălalt aparat sunt mai aproape unul de celălalt, cu atât performanțele vor fi mai bune. Domeniul optim de operare este marcat cu gri închis în imagine.

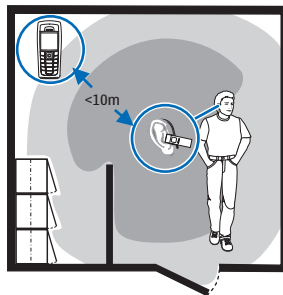

Introducere

Conexiunea poate fi influențată de interferențe provocate de distanță și obstacole (prezentate în gri deschis) sau alte aparate electronice.


Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR care acceptă profilurile Headset 1.1 și Hands-Free 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Taste și componente

Setul cu cască include următoarele componente:

1. Cască
2. Indicator luminos
3. Taste de volum
4. Tastă multifuncțională
5. Suport clemă de ureche
6. Clemă de ureche
7. Microfon
8. Contacte de încărcare

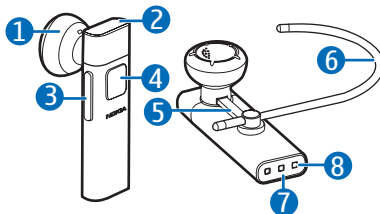

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un aparat compatibil.

Unele piese ale setului cu cască, ale suportului de birou și ale încărcătorului sunt magnetice. Este posibil ca unele materiale metalice să fie atrase de aceste aparate. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea acestor aparate, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la încărcătoarele AC-6 și DC-6.




Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.


■ Încărcarea acumulatorului

Înainte de a încărca acumulatorul, citiți cu atenție "Informații despre acumulator", p. 17.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Pentru a încărca setul cu cască în suportul de birou (dacă acesta din urmă este livrat împreună cu setul cu cască), conectați cablul încărcătorului la conectorul de încărcare de pe partea laterală a suportului de birou (1) și introduceți capătul inferior al setului cu cască în fanta de pe suportul de birou (2). Setul cu cască se oprește.

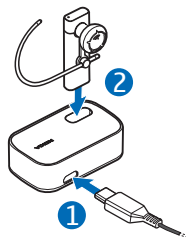

Pentru a încărca setul cu cască folosind adaptorul încărcătorului (dacă acesta din urmă este livrat împreună cu setul cu cască), conectați cablul încărcătorului la conectorul de încărcare de pe adaptor (1) și

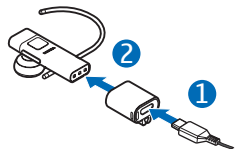

introduceți capătul inferior al setului cu cască în adaptor (2). Setul cu cască se oprește.



Indicație: Pentru a menține adaptorul fixat de cablul încărcătorului, împingeți cablul în fanta de pe adaptor.

În timpul încărcării indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la o oră cu încărcătorul AC-6 sau DC-6.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, se aprinde indicatorul luminos de culoare verde. Scoateți setul cu cască din suportul de birou sau scoateți adaptorul.
4. Deconectați încărcătorul de la priza de perete.

Acumulatorul poate fi încărcat și prin portul USB al unui calculator compatibil, utilizând cablul de conectare Nokia CA-101 (achiziționat separat). Conectați un capăt al cablului la suportul de birou sau la adaptorul pentru încărcător și celălalt capăt la portul USB al calculatorului.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 4 ore de convorbire sau până la 150 de ore în regim de așteptare.

Dacă acumulatorul este descărcat, setul cu cască emite un bip la fiecare minut și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde cu intermitență.

■ Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2 secunde. Setul cu cască emite bipuri și se aprinde indicatorul luminos de culoare verde. Setul cu cască încearcă la început să

se conecteze la ultimul aparat mobil utilizat și, dacă respectiva conexiune nu poate fi stabilită, la unul din aparatele asociate. Când setul cu cască este conectat la un aparat și este pregătit pentru a fi utilizat, indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde intermitent și lent. Dacă setul cu cască nu a fost asociat cu niciun aparat, acesta va intra automat în modul de asociere (consultați Asocierea setului cu cască la pag. 10).

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 4 secunde. Setul cu cască emite bipuri și se aprinde scurt indicatorul luminos de culoare roșie. Dacă setul cu cască nu este conectat la un aparat în decurs de 30 de minute, el se oprește automat.

■ Asocierea setului cu cască

1. Asigurați-vă că aparatul Dvs. mobil este pornit și setul cu cască este oprit.
2. Pentru a asocia setul cu cască dacă nu a mai fost asociat cu un aparat, porniți setul cu cască. Setul cu cască intră în modul de asociere și indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde rapid cu intermitență.

Pentru a asocia setul cu cască dacă a mai fost asociat anterior cu un alt aparat, asigurați-vă că setul cu cască este oprit și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională (timp de aproximativ 4 secunde), până când indicatorul luminos de culoare albastră începe să se aprindă rapid cu intermitență.

3. Activați funcția Bluetooth pe aparat și setați-l să caute aparate Bluetooth. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al aparatului Dvs.
4. Selectați setul cu cască (Nokia BH-804) din lista de aparate găsite.
5. Tastați **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască la aparatul Dvs., dacă acest aparat vă cere să faceți acest lucru. În cazul anumitor aparate, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al aparatului Dvs.

Dacă asocierea se realizează cu succes, setul cu cască apare în meniul aparatului mobil, unde puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Când setul cu cască este conectat la telefonul Dvs. și este pregătit pentru a fi utilizat, indicatorul luminos de culoare albastră se aprinde intermitent și lent.

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască de la aparatul Dvs. mobil, opriți setul cu cască sau deconectați-l din meniul Bluetooth al aparatului.

Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască

Dacă deconectați setul cu cască de la aparatul Dvs. mobil, puteți să-l reconectați la aparat fără a opri și apoi a reporni setul cu cască. Apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cca. 2 secunde sau realizați conexiunea în meniul Bluetooth al aparatului Dvs.

Puteți seta aparatul Dvs. mobil în așa fel, încât setul cu cască să se conecteze automat la aparat. Pentru a activa această opțiune pe un aparat Nokia, modificați setările aparatului asociat din meniul Bluetooth.

■ Depanarea

Dacă nu puteți conecta setul cu cască la aparatul mobil, procedați după cum urmează:

- Setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul dvs.
- Funcția Bluetooth este activată în aparatul Dvs.
- Setul cu cască se află la o distanță de cel mult 10 metri de aparatul Dvs. și nu există obstacole între setul cu cască și aparat, precum pereți sau alte aparate electronice.


3. Funcții de bază

■ Așezarea setului cu cască pe ureche


Setul cu cască este livrat cu o clemă pentru ureche pe care o puteți utiliza pentru o mai bună fixare pe ureche.

Pentru a utiliza setul cu cască fără clema pentru ureche, împingeți ușor casca în ureche (1) și orientați setul cu cască înspre gură.

Pentru a utiliza setul cu cască cu clema pentru ureche, introduceți suportul clemei pentru ureche în fanta de la baza căștii (2) și apoi introduceți clema pentru ureche în deschiderea de pe suportul (3). Pentru a purta setul cu cască pe urechea dreaptă, rotiți clema pentru ureche astfel încât aceasta să se afle în dreapta emblemei Nokia. Glisați clema pentru ureche peste ureche (4) și împingeți sau trageți clema pentru a-i regla lungimea. Împingeți ușor casca în ureche și orientați setul cu cască spre gura Dvs. (5).

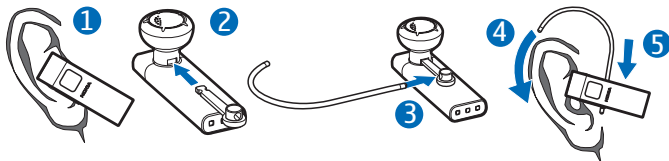

Pentru a purta setul cu cască pe urechea stângă, rotiți clema pentru ureche astfel încât aceasta să se afle în stânga emblemei Nokia (6).

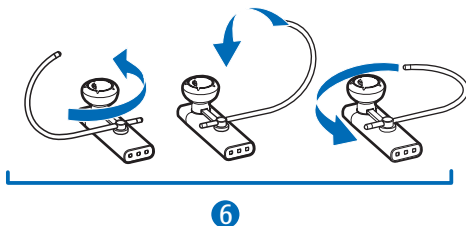


Pentru a detașa clema pentru ureche, trageți-o ușor de pe setul cu cască.

■ Purtarea setului cu cască pe curelușă

Setul cu cască poate fi prevăzut cu o curelușă de purtare. Puteți utiliza curelușa pentru a purta setul cu cască în jurul gâtului.

Pentru a atașa setul cu cască pe curelușă, introduceți setul cu cască prin catarama de la capătul curelușei.

Pentru a separa setul cu cască, trageți-l afară din cataramă.

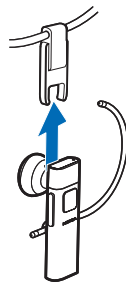

■ Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul Dvs. mobil în mod obișnuit când setul cu cască este conectat la acesta. Indicatorul luminos albastru luminează intermitent în timpul unui apel.

Pentru a reapela ultimul număr format (dacă aparatul Dvs. mobil acceptă această funcție cu setul cu cască) când nu există apeluri în curs, apăsați tasta multifuncțională de două ori.

Pentru a activa apelarea vocală (dacă aparatul Dvs. acceptă această funcție cu setul cu cască) în situația în care nu există o convorbire în curs de desfășurare, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cca. 2 secunde, până când aparatul mobil inițiază apelarea vocală, după care procedați conform celor descrise în ghidul utilizatorului aparatului respectiv.

Atunci când primiți un apel, indicatorul luminos se aprinde intermitent în culoarea albastră și veți auzi un sunet de apel în cască. Pentru a prelua apelul, apăsați tasta multifuncțională sau utilizați tastatura aparatului mobil. Pentru a respinge apelul, apăsați tasta multifuncțională de două ori sau utilizați tastatura aparatului mobil.

Pentru a termina un apel, apăsați tasta multifuncțională sau utilizați tastatura aparatului mobil.

■ Reglarea volumului

Pentru a regla volumul auditiv al setului cu cască, apăsați una din tastele de volum.

■ Comutarea unui apel între setul cu cască și aparatul mobil

Pentru a comuta un apel de pe setul cu cască pe aparatul conectat, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 4 secunde (setul cu cască se oprește) sau utilizați butoanele aparatului Dvs.

Pentru a comuta înapoi apelul pe setul cu cască, porniți setul cu cască (și conectați-l la aparatul Dvs. asociat) sau apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cca. 2 secunde (dacă setul cu cască este pornit).

■ Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge toate setările de asociere din setul cu cască, opriți setul cu cască și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională (timp de peste 8 secunde) până când indicatoarele luminoase de culoare roșie, verde și albastră încep să se aprindă alternativ. După ce setările au fost șterse, setul cu cască intră în modul de asociere.

Pentru a reseta setul cu cască în cazul în care acesta încetează să funcționeze deși este încărcat, conectați-l la un încărcător care este introdus într-o priză de perete (a se vedea "Încărcarea acumulatorului", la pag. 8). Resetarea nu șterge setările de asociere.

4. Informații despre acumulator

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, poate dura câteva minute înainte ca indicatorul luminos de încărcare să fie afișat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.



Important: Duratele de convorbire și în regim de așteptare ale acumulatorului sunt estimative și depind de starea rețelei, de funcțiile utilizate, de vechimea și starea acumulatorului, de temperaturile la care este expus acesta și de mulți alți factori. Intervalul de timp în care un aparat este utilizat pentru apeluri va afecta durata acestuia în regim de așteptare. În mod similar, intervalul de timp în care un telefon este pornit și se află în modul de așteptare va afecta durata de convorbire.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, încărcător, cât și pentru orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeuri

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.