

Nokia J (BH-806)

Издание 2.0

Въведение

Информация за слушалката

Със слушалката Nokia J можете да осъществявате и приемате повиквания със свободни ръце, дори когато използвате две мобилни устройства едновременно.



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.



Предупреждение:

Този продукт може да съдържа малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.


Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя. Прочетете също и ръководството за потребителя на устройството, което свързвате към този продукт.

За повече информация посетете www.nokia.com/support.

Информация за Bluetooth връзката

Можете да използвате Bluetooth за осъществяване на безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства.


Не е необходимо да има пряка видимост между устройствата, но те трябва да са на разстояние до 10 м (33 фута) едно от друго. Връзката може да бъде смущавана от препятствия, като стени или от други електронни устройства.

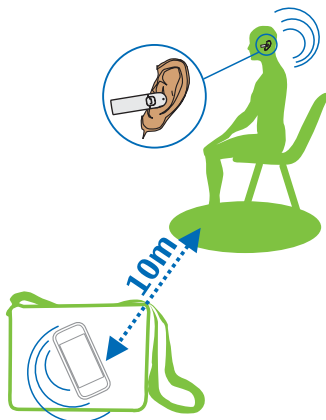


Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2,1 + EDR и поддържа следните профили: Headset Profile 1.1 (профил за слушалки) и Hands-Free Profile 1.5 (профил за устройство „свободни ръце“) . Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Първи стъпки

Клавиши и части

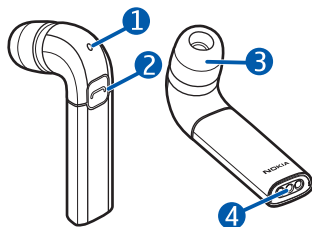

- 1 Светлинен индикатор
- 2 Многофункционален клавиш 
- 3 Слушалка
- 4 Микрофон

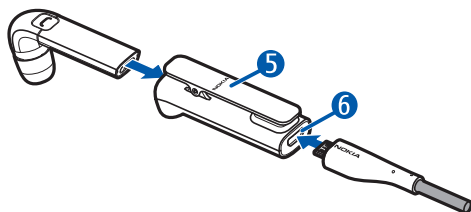

5 Щипка за носене

6 Конектор за зарядно устройство

Започнете да използвате слушалката

Когато включите слушалката за първи път, гласовите указания ви помагат да я настроите.

Слушалката се предоставя в комплект с накрайници с различна големина. Изберете накрайника, който пасва най-добре и най-удобно в ухото ви. За да смените възглавничката, издърпайте я от накрайника и поставете на нейно място новата възглавничка.

- 1 За да включите слушалката, свалете я от щипката за носене. Ако слушалката не се включва, заредете батерията.
- 2 Внимателно натиснете накрайника в ухото си.
- 3 За да изберете езика, следвайте гласовите указания. Можете да изберете английски или китайски език. Режимът на вдвояване е активиран.
- 4 За да вдвоите слушалката със съвместимо устройство, следвайте гласовите указания.

Зареждане на батерията



Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. Използването на неодобрени зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

- 1 Свържете зарядното устройство към електрически контакт.
- 2 Поставете слушалката в щипката за носене.

- 3 Свържете кабела на зарядното устройство към конектора за зарядно устройство на щипката. Когато батерията е напълно заредена, червеният светлинен индикатор светва в зелено.
- 4 Изключете зарядното устройство от щипката и след това от електрическия контакт.

Когато изключвате захранващия кабел на зарядно устройство, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Напълно заредената батерия може да издържи до 5 часа разговор или до 100 часа в режим на готовност. Ако държите слушалката в щипката за носене, тя може да издържи в режим на готовност до 3 месеца.

Когато зарядът на батерията е слаб, червеният светлинен индикатор мига и получавате гласово уведомление на всеки 5 минути. Ако сте изключили гласовите указания, слушалката ще издава звуков сигнал на всеки 5 минути.

Проверка на заряда на батерията

Уверете се, че слушалката е включена и натиснете и задръжте  за 2 секунди. Ще получите гласово уведомление за нивото на зареждане на батерията.

Включване и изключване на слушалката

Включване

Свалете слушалката от щипката. Слушалката издава звуков сигнал и зеленият светлинен индикатор светва веднъж.

Слушалката се свързва с последното свързано устройство. Ако досега не сте сдвоявали слушалката с устройство или ако сте изчистили сдвояванията с устройства, се активира режимът на сдвояване.

Изключване

Поставете слушалката в щипката за носене. Слушалката издава звуков сигнал и червеният светлинен индикатор светва веднъж. Всички активни повиквания се прекратяват.

Ако не се свърже с устройство в рамките на 30 минути, слушалката се изключва.

Съвет: Щипката за носене не ви е под ръка? За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 4 секунди. За да включите слушалката, натиснете .

Сдвояване и свързване на слушалката с мобилното устройство

Преди да използвате слушалката, трябва да я сдвоите и свържете със съвместимо устройство.

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 4 секунди.
- 2 Включете устройството, с което ще сдвоявате.
- 3 Ако досега не сте сдвоявали слушалката с устройство или ако сте изчистили сдвояванията с устройства, включете слушалката.
Ако вече сте сдвоявали слушалката с друго устройство, натиснете и задръжте  за 5 секунди.
Режимът на сдвояване е активиран и синият светлинен индикатор започва бързо да примигва. Следвайте гласовите указания.
- 4 В рамките на 3 минути активирайте Bluetooth на устройството и го настройте да търси Bluetooth устройства. За подробности вижте ръководството на устройството.
- 5 Изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
- 6 При необходимост, въведете паролата **0000**.

Можете да сдвоите слушалката с 8 съвместими устройства, но можете да я свържете с не повече от 2 устройства едновременно.

При някои мобилни устройства може да се наложи да създадете връзката отделно след сдвояването.

Поставяне на слушалката

Внимателно натиснете накрайника в ухото си.

Когато не използвате слушалката, съхранявайте я в щипката за носене.

Съвет: Дръжте слушалката винаги под ръка - защипете я за джоба си като химикалка.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване и приемане на повиквания

За да осъществявате и приемате повиквания със слушалката, трябва да я свържете с вашето мобилно устройство.

Осъществяване на повикване

Осъществете повикването по обичайния начин.

Отговор на повикване

Свалете слушалката от щипката за носене.

Съвет: Ако слушалката не е в щипката, докоснете .

Прекратяване на повикване

Поставете слушалката в щипката за носене.

Съвет: За да прекратите повикване, може също да докоснете  два пъти.

Отказване на повикване

Докоснете  два пъти.

Прехвърляне на повикване между слушалката и мобилното устройство

Докоснете и задръжте  за 2 секунди.

Можете да наберете отново последния набран номер или да осъществите гласово набиране, ако мобилното ви устройство поддържа тези функции със слушалката.

Повторно набиране на последния набран номер

Когато няма активно повикване, натиснете .

Извършване на гласово набиране

Когато няма активно повикване, натиснете и задръжте  за 2 секунди и следвайте инструкциите в ръководството за потребителя на вашето мобилно устройство.

Смяна на силата на звука

Задайте желаната сила на звука на свързаното мобилно устройство. Избраната сила на звука се запаметява като минимална сила на звука за устройството, което в момента е свързано със слушалката. Слушалката регулира автоматично силата на звука, според нивото на фоновия шум.

Сдвояване и свързване на слушалката с две устройства

Когато използвате слушалката за първи път, тя се свързва автоматично с вашето мобилно устройство. Можете също да свържете слушалката и с друго устройство и да работите с повикванията, например, от личното и от служебното си мобилно устройство едновременно.

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 4 секунди.
- 2 Активирайте режима на сдвояване и извършете сдвояване на слушалката с второто устройство.

- 3 Уверете се, че Bluetooth е активиран и на двете устройства, след което изключете слушалката и я включете отново. Слушалката се свързва с двете устройства.

Провеждане на разговори от две устройства

Ако слушалката е свързана с две мобилни устройства, можете да провеждате разговори от двете устройства едновременно.

Прекратяване на текущото повикване и отговаряне на повикване на другото устройство

Докоснете .

Поставяне на текущото повикване в режим на задържане и отговаряне на повикване на другото устройство

Докоснете и задръжте  за 2 секунди.

Превключване между активно и задържано повикване

Докоснете и задръжте  за 2 секунди.

Прекратяване на текущото повикване и активиране на задържаното повикване

Докоснете .

При повторно набиране на последния набран номер или при гласово набиране, повикването се осъществява от устройството, последното използвано за активно повикване със слушалката.

Настройки

Изключване на гласовите указания

Използвайте гласовите напътствия и инструкции, например, за вдвояване на устройството.

Уверете се, че слушалката е включена и натиснете и задръжте  за 9 секунди. Получавате гласово уведомление и жълтият светлинен индикатор светва веднъж.

Включване на гласовите указания

Докоснете и задръжте  за 9 секунди. Получавате гласово уведомление и зеленият светлинен индикатор светва веднъж.

Изтриване на вдвояванията на устройството

Когато изтриете вдвояванията на устройството, ще трябва отново да изберете езика.

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 4 секунди.
- 2 Натиснете и задръжте  за 9 секунди. Слушалката издава сигнал два пъти и светлинният индикатор примигва последователно в червено и зелено.
- 3 Когато слушалката се включи, следвайте гласовите указания. Режимът на вдвояване е активиран.

Смяна на езика

Когато смените езика, вдвояванията на устройството се изтриват, затова ще трябва отново да сдвоите и свържете слушалката с вашето устройство.

- 1 За да изключите слушалката, натиснете и задръжте  за 4 секунди.
- 2 Натиснете и задръжте  за 9 секунди. Слушалката издава сигнал два пъти и светлинният индикатор примигва последователно в червено и зелено.
- 3 Когато слушалката се включи, следвайте гласовите указания. Режимът на вдвояване е активиран.

Информация за продукта и безопасността

Информация за батериите и зарядните устройства

Това устройство има вътрешна, неотстранима, зареждаема батерия. Не правете опити да отстраните батерията от устройството, тъй като може да повредите устройството.

Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-10, AC-6, DC-10, DC-6, DC-11, DC-11K, DT-600 и CA-146C. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като: E, X, AR, U, A, C, K или B.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно.

Времето за разговори и времето в режим на готовност са само приблизителни. Действителните времена зависят например от настройките на устройството, кои функции се използват, състоянието на батерията и температурата.

Ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното устройство, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Ако батерията е напълно разреждана, може да отнеме няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси експлоатационния ѝ срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Използвайте зарядното устройство само за целта, за която е предназначено. Неправилната употреба или използването на неодобриени зарядни устройства може да породят риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсилят

всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че зарядното устройство е повредено, занесете го в сервизен център за проверка, преди да продължите да го използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство. Използвайте зарядното устройство само на закрито.

Грижи за устройството

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Долните предложения ще ви помогнат да запазите гаранцията си валидна.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места. Подвижните части и електронните компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на високи температури. Високите температури могат да скъсят експлоатационния срок на устройството, да повредят батерията и да деформират някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удяйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и механични части.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Бойте могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Знак със зачеркнат контейнер



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието BH-806 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2011 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. За подробности проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

/Издание 2.0 BG