

Nokia J (BH-806)

Sissejuhatus

Teave peakomplekti kohta

Nokia J-peakomplekti abil saate telefoni käes hoidmata helistada ja kõnesid vastu võtta isegi siis, kui kasutate korraga kahte mobiilsideseadet.



Märkus. Toote pindmised metallosad ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.



Hoiatus:
Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Mõned toote osad on magnetilised. Toote ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge asetage toote lähedusse krediitkaarte ega muid magnetandmekandjaid, kuna neile talletatud teave võib kustuda.


Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle tootega ühendatava seadme kasutusjuhendit.

Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt mobiilsideseadmetega).


Seadmed ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid need ei tohi olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonikaseadmed võivad ühendust häirida.

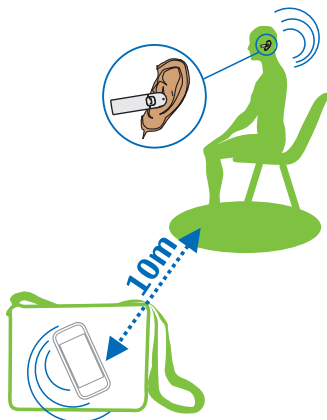


Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema andmeedastuskiirusega – EDR) ja toetab järgmisi profile: Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5 . Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Klahvid ja muud osad

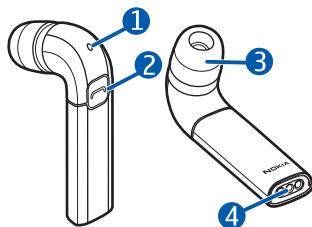

- 1 Märgutuli
- 2 Mitmeotstarbeline nupp 
- 3 Kuular
- 4 Mikrofon

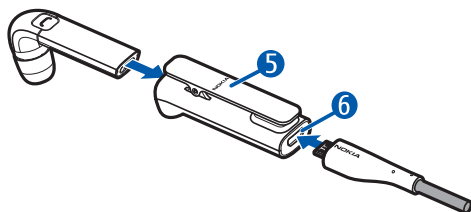

5 Klamberhoidik

6 Laadimisliides

Peakomplekti kasutuselevõtt

Kui lülitate peakomplekti esimest korda sisse, on peakomplekti seadistamisel abiks hääluhised.

Peakomplektiga on kaasas mitmes suuruses kõrvapadjakesed. Valige kõrvapadjake, mis teile kõige paremini kõrva istub ja kõige mugavam tundub. Kõrvapadjakese vahetamiseks eemaldage kuulari küljest praegune padjake ja vajutage uus padjake paika.

- 1 Peakomplekti sisselülitamiseks eemaldage see klamberhoidikust. Kui peakomplekt ei lülitu sisse, laadige aku.
- 2 Lükake kuular õrnalt kõrva.
- 3 Keele valimiseks järgige hääluhiseid. Saate valida inglise või hiina keele. Sidumisrežiim on aktiveeritud.
- 4 Peakomplekti ja ühilduva seadme sidumiseks järgige hääluhiseid.

Aku laadimine



Hoiatus:

Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta laadijate kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi.

- 1 Ühendage laadija vooluvõrku.
- 2 Pange peakomplekt klamberhoidikusse.
- 3 Ühendage laadija juhe klamberhoidiku laadimisliidesesse. Kui aku on täis laetud, süttib punase märgutule asemel roheline märgutuli.

4 Lahutage laadija klamberhoidikust ja seejärel vooluvõrgust.

Laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Täis laetud aku tagab kuni 5 tundi kõneaega ja kuni 100 tundi ooteaega. Kui hoiate peakomplekti klamberhoidikus, on ooteaeg kuni 3 kuud.

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub märgutuli punaselt ja te kuulete hääljuhiseid umbes iga viie minuti järel. Kui olete hääljuhised desaktiveerinud, kostab peakomplektist umbes iga viie minuti järel piiks.

Aku täitumuse kontrollimine

Veenduge, et peakomplekt on sisse lülitatud, ning vajutage ja hoidke paar sekundit all nuppu . Kuulete hääljuhist: teid teavitatakse aku täitumuse tasemest.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Eemaldage peakomplekt klamberhoidikust. Peakomplektist kostab piiks ja märgutuli süttib korra roheliselt.

Peakomplekt loob ühenduse viimati ühendatud seadmega. Kui te pole varem peakomplekti ühegi seadmega sidunud või olete varasemad seadmega sidumised tühistanud, aktiveerub sidumisrežiim.

Väljalülitamine

Pange peakomplekt klamberhoidikusse. Peakomplektist kostab piiks ja märgutuli süttib korra punaselt. Kõik aktiivsed kõned lõpetatakse.

Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub peakomplekt välja.

Näpunäide. Kas unustasite klamberhoidiku kaasa võtta? Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke neli sekundit all nuppu . Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage nuppu .

Peakomplekti sidumine ja ühendamine mobiilsideseadmega

Enne peakomplekti kasutamist tuleb see siduda ja ühendada ühilduva seadmega.

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke neli sekundit all nuppu .
- 2 Lülitage sisse seade, millega soovite peakomplekti siduda.

- 3 Kui te pole varem peakomplekti ühegi seadmega sidunud või olete varasemad sidumised tühistanud, lülitage peakomplekt sisse.
Kui olete varem oma peakomplekti mõne seadmega sidunud, vajutage ja hoidke viis sekundit all nuppu .
Sidumisrežiim aktiveerub ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma. Järgige hääljuhiseid.
- 4 Aktiveerige umbes kolme minuti jooksul ühendatava seadme Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. Vastavad juhised leiate ühendatava seadme kasutusjuhendist.
- 5 Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
- 6 Kui nõutakse pääsukoodi, sisestage **0000**.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult kuni kahe seadmega.

Mõne mobiilsideseadme korral tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Peakomplekti kandmine

Lükake kuular õrnalt kõrva.

Kui te peakomplekti ei kasuta, hoidke seda klamberhoidikus.

Näpunäide. Et peakomplekt oleks alati käepärast, kinnitage see klambri abil oma tasku külge nagu pastapliiats.

Helistamine

Helistamine ja kõnele vastamine

Peakomplekti abil helistamiseks ja kõnele vastamiseks ühendage see mobiilsideseadmega.

Helistamine

Helistage tavalisel viisil.

Kõnele vastamine

Eemaldage peakomplekt klamberhoidikust.

Näpunäide. Kui peakomplekt pole klamberhoidikus, vajutage nuppu .

Kõne lõpetamine

Pange peakomplekt klamberhoidikusse.

Näpunäide. Kõne lõpetamiseks võite ka vajutada kaks korda nuppu .

Kõnest keeldumine

Vajutage kaks korda nuppu .

Kõne suunamine peakomplektist mobiilsideseadmesse ja vastupidi

Vajutage ja hoidke paar sekundit all nuppu .

Saate viimasena valitud numbril uuesti helistada või kasutada häälvalimist (juhul kui mobiilsideseadme peakomplektiga ühendatuna neid funktsioone toetab).

Viimasena valitud numbri kordusvalimine

Kui pooleli olevaid kõnesid pole, vajutage nuppu .

Häälvalimise kasutamine

Kui pooleli olevaid kõnesid pole, vajutage ja hoidke paar sekundit all nuppu  ning järgige siis mobiilsideseadme kasutusjuhendi juhiseid.

Helitugevuse muutmine

Määrake ühendatud mobiilsideseadmes soovitud helitugevus. Valitud helitugevus salvestatakse parajasti peakomplektiga ühendatud seadme miinimumhelitugevuseks. Peakomplekt reguleerib ümbritseva müra tasemele vastavalt helitugevust automaatselt.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine kahe seadmega

Peakomplekti esmakordsel kasutamisel luuakse mobiilsideseadmega ühendus automaatselt. Peakomplekti saate ühendada ka teise seadmega ning helistada ja kõnesid vastu võtta korraga näiteks nii isikliku kui ka töötelefoni kaudu.

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke neli sekundit all nuppu .
- 2 Aktiveerige sidumisrežiim ja siduge peakomplekt teise seadmega.
- 3 Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on mõlemas seadmes aktiveeritud, ning lülitage peakomplekt välja ja uuesti sisse. Peakomplekt on nüüd ühendatud mõlema seadmega.

Kõnede haldamine kahe seadme kaudu

Kui peakomplekt on ühendatud kahe mobiilsideseadmega, saate korraga hallata kõnesid mõlema seadme kaudu.

Kõne lõpetamine ja teise seadmesse saabunud kõnele vastamine

Vajutage nuppu .

Kõne ootelepanek ja teise seadmesse saabunud kõnele vastamine

Vajutage ja hoidke paar sekundit all nuppu .

Aktiivse ja ootel kõne vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage ja hoidke paar sekundit all nuppu .

Kõne lõpetamine ja ootel kõne aktiveerimine

Vajutage nuppu .

Kordus- või häälvahetamise korral kasutatakse helistamiseks viimati koos peakomplektiga kasutatud seadet.

Seaded

Hääljuhiste väljalülitamine

Saate suulist tagasisidet ja juhiseid (nt seadmega sidumise korral).

Veenduge, et peakomplekt on sisse lülitatud, ning vajutage ja hoidke üheksa sekundit all nuppu . Kuulete hääljuhiseid ja märgutuli süttib korraaks kollaselt.

Hääljuhiste sisselülitamine

Vajutage ja hoidke üheksa sekundit all nuppu . Kuulete hääljuhiseid ja märgutuli süttib korraaks roheliselt.

Seadmega sidumiste tühistamine

Pärast seadmega sidumiste tühistamist tuleb keel uuesti valida.

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke neli sekundit all nuppu .
- 2 Vajutage ja hoidke üheksa sekundit all nuppu . Peakomplektist kostab kaks piiksu ning märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt.
- 3 Kui peakomplekt lülitub sisse, järgige hääljuhiseid. Sidumisrežiim on aktiveeritud.

Keele vahetamine

Keele vahetamise korral tühistatakse seadmega sidumised ning peakomplekt tuleb seadmega uuesti siduda ja ühendada.

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage ja hoidke neli sekundit all nuppu .
- 2 Vajutage ja hoidke üheksa sekundit all nuppu . Peakomplektist kostab kaks piiksu ning märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt.

3 Kui peakomplekt lülitub sisse, järgige hääljuhiseid. Sidumisrežiim on aktiveeritud.

Toote- ja ohutusteave

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisse ehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadidajad: AC-10, AC-6, DC-10, DC-6, DC-11, DC-11K, DT-600 ja CA-146C. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutusõlmatuks.

Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad näiteks seadme seadetest, kasutatavatest funktsioonidest, aku seisundist ja kasutuskeskkonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Kasutage laadijat ainult ette nähtud otstarbel. Laadijate ebaõige kasutamine või Nokia heakskiitud laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et laadija on katki, laske see teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeeri plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskust, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Seadme loata muutmise võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnavalget teavet ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauseri kaudu leiate vastava teabe veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektrija elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnavalget lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecodeclaration.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme BH-806 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia toodete edasimüüja poole. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiad või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane levitamine on keelatud.

