

Nokia serii J (BH-806)

Wprowadzenie

Informacje o słuchawce

Słuchawka Nokia serii J umożliwia obsługę połączeń bez użycia rąk — nawet w wypadku używania jednocześnie dwóch urządzeń mobilnych.



Uwaga: Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.



Ostrzeżenie:

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.


Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Informacje o łączności Bluetooth

Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi zgodnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.


Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócone przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

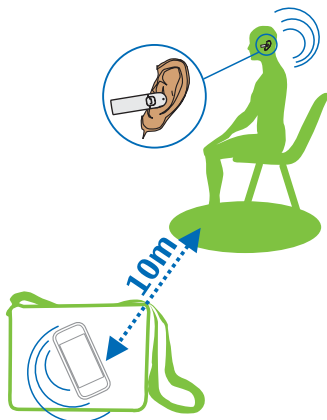


To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR , która umożliwia korzystanie z następujących profili: Headset Profile 1.1 i Hands-Free Profile 1.5 . Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Szybki start

Klawisze i inne części

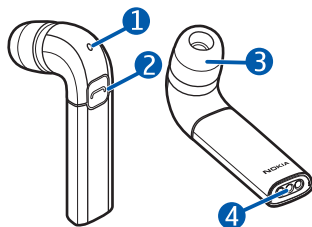

- 1 Wskaźnik świetlny
- 2 Klawisz wielofunkcyjny 
- 3 Słuchawka
- 4 Mikrofon

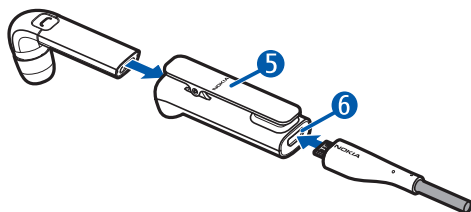

5 Zaczep

6 Złącze ładowarki

Używanie słuchawki po raz pierwszy

Kiedy włączasz słuchawkę po raz pierwszy, komunikaty głosowe pomogą Ci ją skonfigurować.

Słuchawka jest sprzedawana z wkładkami dousznymi o różnych rozmiarach. Wybierz wkładkę, która pasuje najlepiej i jest najwygodniejsza do noszenia w uchu. Aby zmienić wkładkę, ściągnij tę, która znajduje się na części dousznej słuchawki i wciśnij nową na jej miejsce.

- 1 Aby włączyć słuchawkę, wyjmij ją z zaczepu. Jeśli słuchawka się nie włącza, naładuj baterię.
- 2 Delikatnie dociśnij słuchawkę do ucha.
- 3 Aby wybrać język, postępuj zgodnie z instrukcjami komunikatów głosowych. Możesz wybrać język angielski lub chiński. Tryb powiązania jest włączony.
- 4 Aby powiązać słuchawkę z kompatybilnym urządzeniem, postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi.

Ładowanie baterii



Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. Użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji lub powstania innego zagrożenia.

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Umieść słuchawkę w zaczepie.

- 3 Podłącz kabel ładowarki do złącza ładowania w zaczepie. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwony wskaźnik zmieni kolor na zielony.
- 4 Odłącz ładowarkę najpierw od zaczepu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 5 godz. rozmów i 100 godz. utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Jeśli słuchawka znajduje się w zaczepie, czas stanu gotowości wynosi do 3 miesiące.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, czerwona lampka wskaźnika pulsuje i co 5 minut emitowany jest komunikat głosowy. Jeśli komunikaty głosowe zostały wyłączone, słuchawka co 5 minut emituje krótki dźwięk.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Sprawdź, czy słuchawka jest włączona, a następnie dotknij i przytrzymaj  przez 2 sekundy. Komunikat głosowy poinformuje o stanie naładowania baterii.

Włączanie i wyłączanie słuchawki

Włączanie

Wyjmij słuchawkę z zaczepu. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a zielona lampka wskaźnika raz zamiga.

Słuchawka połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. Jeśli słuchawka nie była wcześniej powiązana z urządzeniem lub powiązania urządzenia zostały wyczyszczone, tryb powiązania jest włączony.

Wyłączanie

Umieść słuchawkę w zaczepie. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a czerwona lampka wskaźnika raz zamiga. Wszystkie aktywne połączenia zostały zakończone.

Jeśli słuchawka nie zostanie połączona z urządzeniem w ciągu 30 minut, wyłączy się.

Wskazówka: Nie masz ze sobą zaczepu? Aby wyłączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj  przez 4 sekundy. Aby włączyć słuchawkę, naciśnij .

Powiązanie i połączenie słuchawki z urządzeniem mobilnym

Przed użyciem słuchawki trzeba ją powiązać i połączyć ze zgodnym urządzeniem.

- 1 Aby wyłączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj  przez 4 sekundy.
- 2 Włącz urządzenie, aby powiązać.

- 3 Jeśli słuchawka nie była wcześniej powiązana z urządzeniem lub powiązania urządzenia zostały wyczyszczone, włącz słuchawkę.
Jeśli słuchawka była wcześniej powiązana z innym urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund.
Tryb powiązania jest włączony, a niebieska lampka wskaźnika zaczyna szybko pulsować. Postępuj zgodnie z instrukcjami komunikatów głosowych.
- 4 W ciągu 3 minut uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw ją na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.
- 5 Wybierz odpowiednią słuchawkę z listy wykrytych urządzeń.
- 6 Jeśli będzie to wymagane, wprowadź kod dostępu **0000**.

Słuchawkę można powiązać nawet z ośmioma zgodnymi urządzeniami, ale połączyć tylko z maksymalnie dwoma naraz.

Niektóre urządzenia mobilne można łączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu.

Noszenie słuchawek

Delikatnie dociśnij słuchawkę do ucha.

Nieużywaną słuchawkę należy przechowywać w zaczepie.

Wskazówka: Zawsze miej słuchawkę przy sobie — możesz ją nosić w kieszeni jak długopis.

Wykonywanie połączeń

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Aby nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą słuchawki, połącz ją z urządzeniem mobilnym.

Wykonywanie połączeń

Wykonywanie połączeń w zwykły sposób.

Odbieranie połączeń

Wyjmij słuchawkę z zaczepu.

Wskazówka: Jeśli słuchawka nie znajduje się w zaczepie, dotknij .

Kończenie połączeń

Umieść słuchawkę w zaczepie.

Wskazówka: Aby zakończyć połączenie, możesz także dwa razy dotknąć .

Odrzucanie połączeń

Dotknij dwa razy .

Przełączanie połączenia między urządzeniem mobilnym a słuchawką

Dotknij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Możesz ponownie wybrać ostatnio używany numer lub nawiązać połączenie, wydając polecenie głosowe, jeśli urządzenie mobilne obsługuje te funkcje słuchawki.

Ponowne wybieranie ostatnio używanego numeru

Gdy żadne połączenie nie jest aktywne, naciśnij .

Używanie wybierania głosowego

Gdy żadne połączenie nie jest aktywne, naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Zmiana głośności

Ustaw pożądany poziom głośności w podłączonym urządzeniu mobilnym. Wybrany poziom głośności zostanie zapisany jako poziom minimalny w urządzeniu aktualnie podłączonym do słuchawki. Słuchawka automatycznie dostosowuje poziom głośności, uwzględniając poziom szumów w tle.

Powiązanie i połączenie słuchawki z dwoma urządzeniami

Podczas pierwszego użycia słuchawka automatycznie łączy się z urządzeniem mobilnym. Słuchawkę można też połączyć z innym urządzeniem, na przykład, aby dzwonić zarówno za pomocą telefonu prywatnego, jak i służbowego.

- 1 Aby wyłączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj  przez 4 sekundy.
- 2 Włącz tryb powiązania, a następnie powiąż słuchawkę z drugim urządzeniem.
- 3 Sprawdź, czy w obu urządzeniach łączność Bluetooth jest włączona, a następnie wyłącz i włącz słuchawkę. Słuchawka łączy się z dwoma urządzeniami.

Obsługa połączeń z dwóch urządzeń

Jeśli słuchawka jest połączona z dwoma urządzeniami mobilnymi, możesz jednocześnie obsługiwać połączenia z obu tych urządzeń.

Kończenie trwającego połączenia i odbieranie połączenia z innego urządzenia
Dotknij .

Zawieszanie trwającego połączenia i odbieranie połączenia z innego urządzenia
Dotknij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Przełączanie między aktywnymi i zawieszonymi połączeniami
Dotknij i przytrzymaj  przez 2 sekundy.

Kończenie trwającego połączenia i włączanie zawieszonego połączenia
Dotknij .

W przypadku ponownego wybierania numeru lub użycia wybierania głosowego połączenie jest wykonywane za pomocą urządzenia, które było używane ze słuchawką jako ostatnie.

Ustawienia

Wyłączanie komunikatów głosowych

Otrzymuj ustnie informację zwrotną i instrukcje, np. podczas powiązywania urządzenia.

Sprawdź, czy słuchawka jest włączona, a następnie dotknij i przytrzymaj  przez 9 sekund. Usłyszysz komunikat głosowy, a żółta lampka wskaźnika raz zamiga.

Włączanie komunikatów głosowych

Dotknij i przytrzymaj  przez 9 sekund. Usłyszysz komunikat głosowy, a zielona lampka wskaźnika raz zamiga.

Czyszczenie powiązań urządzenia

Po wyczyszczeniu powiązań urządzenia należy ponownie wybrać język.

- 1 Aby wyłączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj  przez 4 sekundy.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  przez 9 sekund. Słuchawka wyemituje dwa sygnały, a dioda wskaźnika zacznie pulsować na przemian światłem zielonym i czerwonym.
- 3 Po włączeniu słuchawki postępuj zgodnie z instrukcjami komunikatów głosowych. Tryb powiązania jest włączony.

Zmiana języka

Jeśli zmienisz język, utworzone powiązania urządzenia zostaną wyczyszczone. Trzeba będzie ponownie powiązać i połączyć słuchawkę z urządzeniem.

- 1 Aby wyłączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj  przez 4 sekundy.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj  przez 9 sekund. Słuchawka wyemituje dwa sygnały, a dioda wskaźnika zacznie pulsować na przemian światłem zielonym i czerwonym.
- 3 Po włączeniu słuchawki postępuj zgodnie z instrukcjami komunikatów głosowych. Tryb powiązania jest włączony.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

Do ładowania baterii tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-10, AC-6, DC-10, DC-6, DC-11, DC-11K, DT-600 i CA-146C. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.

Czasy rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają obciążalność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, para wodna i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzeń w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzeń w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-806 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. O szczegóły należy zapytać sprzedawcę produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

/Wydanie 2.0 PL