

Nokia J (BH-806)

Вступ

Про гарнітуру

За допомогою гарнітури Nokia J можна здійснювати дзвінки в режимі «вільні руки», навіть за умови одночасного використання двох мобільних пристроїв.



Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Поверхня цього виробу містить нержавіючу сталь.



Попередження:

Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.


Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Щоб отримати детальнішу інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями на кшталт мобільних пристроїв.


Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 футів). На з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрої.

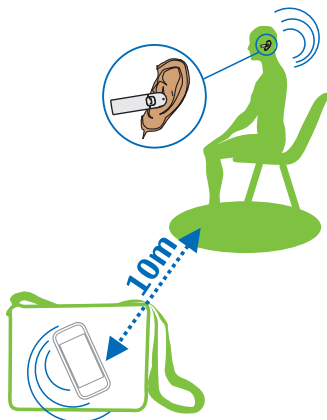


Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.1 + EDR, яка підтримує такі режими: Headset Profile 1.1 (режим роботи з гарнітурою 1.1) і Hands-Free Profile 1.5 (режим «вільні руки» 1.5). Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.

Початок роботи

Клавіші та складові

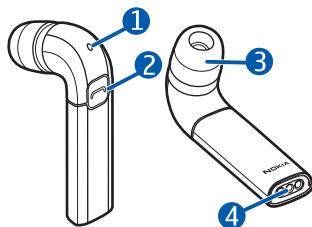

- 1 Світловий індикатор
- 2 Багатофункціональна клавіша 
- 3 Динамік
- 4 Мікрофон

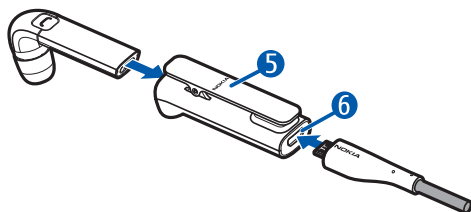

5 Затискач для носіння

6 Гніздо для приєднання зарядного пристрою

Початок використання гарнітури

Під час першого ввімкнення гарнітури голосові вказівки допоможуть налаштувати її.

До комплекту постачання гарнітури входять накладки різних розмірів. Виберіть накладку, яка найкраще підходить за розміром та не викликає відчуття дискомфорту у вусі. Щоб змінити накладку, зніміть поточну накладку з динаміка, а потім вставте в нього нову накладку.

- 1 Вийміть гарнітуру із затискача для носіння, щоб ввімкнути її. Якщо гарнітура не ввімкнеться, зарядіть акумулятор.
- 2 Обережно вставте динамік у вухо.
- 3 Щоб вибрати мову, дотримуйтесь голосових підказок. Можна вибрати англійську або китайську мову. Режим утворення пари активовано.
- 4 Щоб об'єднати гарнітуру в пару із сумісним пристроєм, дотримуйтесь голосових підказок.

Заряджання акумулятора



Попередження:

Використовуйте лише ті зарядні пристрої, які схвалено компанією Nokia для використання саме із цією моделлю пристрою. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки.

- 1 Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.
- 2 Вставте гарнітуру в затискач для носіння.

- 3 Під'єднайте кабель зарядного пристрою до гнізда заряджання в затискачі. Коли акумулятор повністю заряджений, колір індикатора змінюється із червоного на зелений.
- 4 Від'єднайте зарядний пристрій від затискача для носіння, а потім від стінної розетки.

Щоб від'єднати зарядний пристрій, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 5 годин у режимі розмови та до 100 годин у режимі очікування. Якщо гарнітура перебуває в затискачі для носіння, тривалість роботи в режимі очікування може становити до 3 місяці.

Коли акумулятор має низький рівень заряду, індикатор блимає червоним кольором, а кожні 5 хвилин лунає голосова підказка. Якщо голосові підказки вимкнено, гарнітура подає звуковий сигнал кожні 5 хвилин.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Переконайтеся, що гарнітуру ввімкнено та натисніть і потримайте клавішу  протягом двох секунд. Голосова підказка повідомить про рівень заряду акумулятора.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

Увімкнення

Вийміть гарнітуру із затискача для носіння. З гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор один раз блимне зеленим кольором.

Гарнітура встановить з'єднання із пристроєм, із яким вона була з'єднана під час останнього сеансу роботи. Якщо гарнітура раніше не об'єднувалася в пару із пристроєм, або якщо утворені пари було видалено, буде активовано режим утворення пари.

Вимкнення

Вставте гарнітуру в затискач для носіння. З гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор один раз блимне червоним кольором. Усі активні дзвінки завершено.

Якщо протягом 30 хвилин гарнітуру не з'єднати із пристроєм, вона вимкнеться.

Порада: Не маєте при собі затискача для носіння? Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу  протягом 4 секунд. Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть клавішу .

Об'єднання в пару та під'єднання гарнітури до мобільного пристрою.

Перш ніж використовувати гарнітуру, її потрібно об'єднати в пару та з'єднати із сумісним пристроєм.

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу  протягом 4 секунд.
- 2 Увімкніть пристрій, який потрібно об'єднати в пару.
- 3 Якщо гарнітура раніше не об'єднувалася в пару із пристроєм, або якщо було видалено створені пари, увімкніть гарнітуру.
Якщо гарнітура вже об'єднувалася в пару з іншим пристроєм, натисніть і потримайте клавішу  протягом 5 секунд.
Буде активовано режим створення пари, а індикатор почне швидко блимати синім кольором. Дотримуйтеся голосових підказок.
- 4 Протягом приблизно 3 хвилин активуйте з'єднання Bluetooth у мобільному пристрої та виконайте за його допомогою пошук пристроїв Bluetooth. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача пристрою.
- 5 Виберіть гарнітуру у списку знайдених пристроїв.
- 6 У разі потреби введіть пароль **0000**.

Гарнітуру можна об'єднати в пари з вісьмома сумісними пристроями, але одночасно вона може бути з'єднана лише із двома пристроями.

Після об'єднання в пару з деякими мобільними пристроями може виникнути потреба в з'єднанні з кожним із них окремо.

Використання гарнітури

Обережно вставте динамік у вухо.

Тримайте гарнітуру в затискачі для носіння, коли вона не використовується.

Порада: Тримайте гарнітуру завжди під рукою — почепіть її на кишеню на зразок ручки.

Здійснення дзвінків

Здійснення та отримання дзвінків

Щоб здійснювати та отримувати дзвінки за допомогою гарнітури, її потрібно під'єднати до мобільного пристрою.

Здійснення дзвінка

Здійснюйте дзвінок як звичайно.

Відповідайте на дзвінок

Вийміть гарнітуру із затискача для носіння.

Порада: Якщо гарнітуру не під'єднано до затискача для носіння, торкніться .

Завершіть дзвінок

Вставте гарнітуру в затискач для носіння.

Порада: Щоб завершити дзвінок, можна також двічі торкнутися .

Відхилення дзвінка

Торкніться двічі клавіші .

Перемикання дзвінка між гарнітурою та мобільним пристроєм

Торкніться клавіші  та потримайте її протягом 2 секунд.

Можна повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, якщо мобільний пристрій підтримує ці функції для гарнітури.

Набір останнього набраного номера

Коли немає активних дзвінків, натисніть клавішу .

Скористайтеся голосовим набором

Коли немає активних дзвінків, натисніть і потримайте клавішу  протягом 2 секунд, а потім дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача мобільного пристрою.

Регулювання рівня гучності

Встановіть бажаний рівень гучності на приєднаному мобільному пристрої. Вибраний рівень гучності зберігається як мінімальний рівень гучності для пристрою, який наразі під'єднано до гарнітури. Гарнітура автоматично регулює гучність відповідно до рівня навколишнього шуму.

Об'єднання в пару та приєднання гарнітури до двох пристроїв

Під час першого використання гарнітури вона автоматично встановлює з'єднання з мобільним пристроєм. Також можна з'єднувати гарнітуру з іншим пристроєм і керувати дзвінками, наприклад з особистого та робочого мобільних пристроїв одночасно.

1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу  протягом 4 секунд.

- 2 Активуйте режим утворення пари та об'єднайте гарнітуру в пару із другим пристроєм.
- 3 Переконайтеся, що з'єднання Bluetooth активовано на обох пристроях і вимкніть, а потім знову увімкніть гарнітуру. Гарнітура встановить з'єднання з обома пристроями.

Обробка дзвінків із двох пристроїв

Якщо гарнітуру з'єднано із двома мобільними пристроями, можна одночасно здійснювати дзвінки з обох пристроїв.

Завершення поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому пристрої
Торкніться .

Утримування поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому пристрої
Торкніться клавіші  та потримайте її протягом 2 секунд.

Перемикання між активними та утримуваними дзвінками
Торкніться клавіші  та потримайте її протягом 2 секунд.

Завершення поточного дзвінка та активація утримуваного дзвінка
Торкніться .

Якщо повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, дзвінок буде здійснено на пристрої, на якому востаннє здійснювався активний дзвінок за допомогою гарнітури.

Установки

Вимкнення голосових підказок

Отримати усний відгук та вказівки, наприклад під час об'єднання пристрою в пару.

Переконайтеся, що гарнітуру ввімкнено, та натисніть і потримайте клавішу  протягом 9 секунд. Пролунає голосова підказка, а потім індикатор один раз блимне жовтим кольором.

Увімкнення голосових підказок

Торкніться клавіші  та потримайте її протягом 9 секунд. Пролунає голосова підказка, а потім індикатор один раз блимне зеленим кольором.

Видалення утворених пар

Коли утворені пари видалено, потрібно вибрати мову ще раз.

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу  протягом 4 секунд.

- 2 Натисніть і потримайте клавішу  протягом 9 секунд. З гарнітури двічі пролунає звуковий сигнал, а індикатор почергово блимне червоним і зеленим кольорами.
- 3 Після ввімкнення гарнітури дотримуйтесь голосових підказок. Режим утворення пари активовано.

Зміна мови

Під час зміни мови утворені пари скидаються. Потрібно утворити пару та підключити гарнітуру до пристрою ще раз.

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте клавішу  протягом 4 секунд.
- 2 Натисніть і потримайте клавішу  протягом 9 секунд. З гарнітури двічі пролунає звуковий сигнал, а індикатор почергово блимне червоним і зеленим кольорами.
- 3 Після ввімкнення гарнітури дотримуйтесь голосових підказок. Режим утворення пари активовано.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-10, AC-6, DC-10, DC-6, DC-11, DC-11K, DT-600 та CA-146C. Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується.

Вказана тривалість роботи пристрою в режимі розмови та очікування є приблизною. Дійсний час роботи залежить, наприклад, від установок пристрою, використовуваних функцій, стану акумулятора та температури навколишнього середовища.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання неухваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть втратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування:

- Оберегайте пристрій від вологи. атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися;
- не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси;
- не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати;
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв;
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. грубе поводження із пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки;
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язаною з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або відвідайте з мобільного пристрою веб-сторінку nokia.mobi/werecycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати детальну інформацію про позначки щодо охорони довкілля, які містяться на виробі, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/ecodeclaration.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб BN-806 відповідає найголовнішим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що мають на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Наявність окремих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію можна дізнатися у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

/Видання 2.0 UK