


Nokia Bluetooth-HF BH-900

Käyttöohje

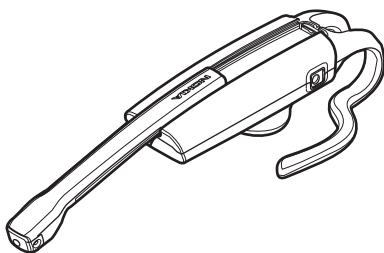

9248116

2. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-25W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää jätteilemättömän yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2006-2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9248116 / 2. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto	4	3. Peruskäyttö	9
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	4	HF-laitteen asettaminen	
2. Näin pääset alkuun	5	korvalle	9
Näppäimet ja osat.....	5	Liukusanka.....	9
Laturit	5	Puhelujen käsittely.....	9
Akun lataaminen	6	Kuulokkeen äänenvoimakkuuden	
Virran kytkeminen tai		säätäminen.....	10
katkaiseminen.....	6	Mikrofonin mykistäminen tai	
HF-laitteen liittäminen		mykistykseen poistaminen	10
pariksi yhteensopivan		Pikayhteyspuhelut	10
puhelimien kanssa.....	6	Puhelun siirtäminen puhelimen	
HF-laitteen ja puhelimen välisen		ja HF-laitteen välillä.....	11
yhteyden katkaiseminen	7	HF-laitteen käyttö usean	
Yhteyden muodostaminen		puhelimien kanssa.....	11
pariksi liitetyn HF-laitteen		Asetusten nollaaminen	11
ja puhelimen välille	7	4. Tietoa akuista	12
Vianmäärittäminen	8	Huolto-ohjeita.....	13

1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF:n BH-900 avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeussasi tai ollessasi toimistolla. HF-laitteessa on liukusanka, jonka avulla voit vastata puheluihin ja lopettaa niitä sekä puhua hiljaisella äänellä tai meluisassa ympäristössä.

Voit liittää HF-laitteen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan puhelimeen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Tämä langaton HF-laite on Bluetooth 2.0 -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1 ja Handsfree Profile 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.


Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

■ Näppäimet ja osat

HF-laitteessa on seuraavat osat:

- Merkkivalo (1)
- Äänenvoimakkuuden säädin (2)
- Virtanäppäin (3)
- Liukusanka (4)
- Vastaus- ja lopetusnäppäin (5)
- Laturin liitin (6)
- Kuuloke (7)
- Mikrofoni (8)

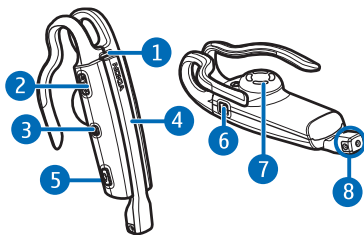

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille.



Huom! Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä laitteessa on sisäinen, kiinteä akku. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Liitä laturin kaapeli HF-laitteeseen kuvan mukaisesti.

Latauksen aikana HF-laitteessa näkyy punainen merkkivalo. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.



3. Kun akku on täynnä, vihreä merkkivalo palaa. Irrota laturi pistorasiasta ja HF-laitteesta.

Täyteen ladatun akun puheaika on enintään kahdeksan tuntia ja valmiusaika enintään 180 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten tai muiden yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virta kytetään pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Merkkivalo muuttuu siniseksi, kun HF-laite liitetään puhelimeen ja se on käyttövalmis.

Virta katkaistaan pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ HF-laitteen liittäminen pariaksi yhteensopivan puhelimen kanssa

1. Kytke virta puhelimeen ja HF-laitteeseen.

2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Tarkemmat ohjeet löytyvät puhelimen käyttöohjeesta.
3. Valitse HF-laite (Nokia BH-900) löytyneiden laitteiden luettelosta.
4. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariiksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä ja sen nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariiksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden (esimerkiksi silloin, kun haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen välille) seuraavilla tavoilla:

- Katkaise virta HF-laitteesta.
- Katkaise yhteys HF-laitteeseen puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
- Siirrä HF-laite yli 10 metrin päähän puhelimesta.

HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen pariiksi liitetyn HF-laitteen ja puhelimen välille

Kun haluat luoda yhteyden HF-laitteesta puhelimeen, kytke HF-laitteeseen virta, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Tee tämä Nokia-puhelimissa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Vianmääritys


Jos yhteyden luominen HF-laitteen ja puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, että siihen on kytketty virta ja että sen ja puhelimen välille on muodostettu pariliitos.
- Varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että HF-laitteen ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seinä, tai muita elektronisia laitteita.
- Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti yhtä aikaa. Alkutilaan palautus ei nollaa tekemiäsi asetuksia (esimerkiksi pariliitosasetuksia).

3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen korvalle


Aseta HF-laite korvalle mukavaan asentoon ja suuntaa se suutasi kohti kuvan mukaisesti.

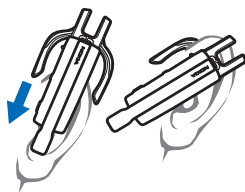

■ Liukusanka

Liukusanka tuo mikrofonin lähemmäksi suutasi, mikä parantaa äänen laatua myös silloin, kun puhut hiljaisella äänellä tai meluisassa ympäristössä. Liukusangan avulla voit vastata puheluun tai lopettaa tai hylätä puhelun.

Voit säätää liukusankaa vetämällä sitä varovasti suutasi kohti (1) tai työntämällä sitä ylös alkuperäiseen asentoonsa (2).

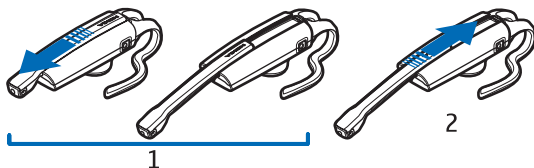

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen.

Jos puhelin tukee uudelleenvalintaa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Jos haluat vastata puheluun, vedä liukusankaa suutasi kohti, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos

automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

Jos haluat hylätä puhelun, vedä liukusanka alas ja työnnä se heti ylös tai paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti kaksi kertaa.

Kun haluat lopettaa puhelun, työnnä liukusanka ylös alkuperäiseen asentoonsa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden säätimen yläreunaa tai vähentää sitä painamalla sen alareunaa. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä näppäintä painettuna haluamaasi suuntaan.

■ Mikrofonin mykistäminen tai mykistysten poistaminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistysten painamalla äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti. Laitteesta kuuluu pitkä merkkiäni. Kun mikrofoni on mykistetty, sininen merkkivalo vilkkuu jatkuvasti. Mykistystoimintoa ei voi käyttää pikayhteyspuhelun aikana.

■ Pikayhteyspuhelut

Voit soittaa ja vastaanottaa pikayhteyspuheluja HF-laitteen avulla. Tämän verkkopalvelun käyttö edellyttää, että puhelin tukee sitä ja että toiminto on otettu käyttöön puhelimesta. Lisätietoja pikayhteystoiminnosta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta ja yhteensopivan puhelimen käyttöohjeesta.

Kun haluat soittaa pikayhteyspuhelun puhelimeesi määritettyyn oletuskanavaan, paina äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa (kun puhelua ei ole käynnissä) ja pidä sitä painettuna niin kauan kuin puhut.

Kun saat pikayhteyspuhelun eikä puhelua ole käynnissä, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja pikayhteyskanavasta alkaa kuulua puhetta. Jos

haluat vastata ja puhua kuuntelemaasi kanavaan, paina äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan määrittämän ajan kuluessa ja pidä sitä painettuna niin kauan kuin puhut. Jos haluat vastata ja puhua oletuskanavaan verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan määrittämän ajan kuluttua umpeen, paina äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa ja pidä sitä painettuna niin kauan kuin puhut.

■ Puhelun siirtäminen puhelimen ja HF-laitteen välillä

Jos haluat siirtää tavallisen tai pikayhteyspuhelun HF-laitteen ja yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa

HF-laite voidaan liittää pariaksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelin, joka on ensimmäiseksi liitetty pariaksi HF-laitteen kanssa, on oletuspuhelin. Jos HF-laitteeseen kytketään virta alle 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariaksi liitetystä puhelimesta, HF-laite yrittää luoda yhteyden oletuspuhelimeen.

Jos HF-laite ei pysty luomaan yhteyttä oletuspuhelimeen, se yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen. Jos HF-laite ei saa yhteyttä tähänkään puhelimeen, siitä voidaan muodostaa yhteys johonkin kuudesta muusta pariaksi liitetystä puhelimesta. Katso yhteydenmuodostamisohjeet puhelimen käyttöohjeesta.

■ Asetusten nollaaminen

Jos haluat nollata kaikki asetukset (esimerkiksi laitepariluettelon) HF-laitteesta, pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen yläreunaa painettuna 10 sekunnin ajan. Kun asetukset on nollattu, HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen, vihreä ja sininen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.