

سماعة الرأس Nokia BH-902 بتقنية Bluetooth دليل المستخدم

9203798

Issue 1 AR

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-76W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

حقوق النشر والطبع © Nokia 2007. كافة الحقوق محفوظة.

CE 0678

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق. لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9203798 / Issue 1 AR

المحتويات

٦	١. مقدمة
٧	تقنية Bluetooth اللاسلكية
٩	٢. لتبدأ
٩	نبرة عامة
١٠	الشواحن
١١	شحن البطارية
١٢	تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها
١٢	إقران سماعة الرأس
١٤	فصل سماعة الرأس
١٤	إعادة توصيل سماعة الرأس
١٥	شاشة العرض
١٧	٣. الاستخدام الأساسي
١٧	وضع سماعة الرأس على الأذن
١٨	خيارات الحمل
١٩	التعامل مع المكالمات
٢١	وظائف القائمة
٢١	التنقل خلال القوائم
٢٢	عرض أحدث المكالمات
٢٢	إدارة الأجهزة المقترنة
٢٣	تغيير الإعدادات
٢٤	التبديل بين الاتصالات
٢٥	مسح الإعدادات أو إعادة الإعداد

المحتويات

٤. معلومات البطارية..... ٢٦

العناية والصيانة..... ٢٨

١. مقدمة

تتيح لك سماعة الرأس Nokia BH-902 بتقنية Bluetooth إمكانية إجراء المكالمات واستلامها أثناء التحرك واستخدام خاصية التحدث الحر بالهاتف. يمكن استخدام سماعة الرأس مع الهواتف المتوافقة والتي تدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضاً قراءة دليل مستخدم الهاتف. الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. احتفظ بسماعة الرأس وبملحقاتها بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

■ تقنية Bluetooth اللاسلكية

تتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصال

متوافقة دون استخدام أية كابلات.

فاتصال Bluetooth لا يتطلب أن

يكون الهاتف وسماعة الرأس

مترابين في خط واحد. لكن يجب

ألا تتعدى المسافة بين الجهازين

١٠ أمتار (٣٠ قدمًا) من بعضهما

البعض. وكلما كان الهاتف

وسماعة الرأس قريبين من بعضهما

البعض. كلما كان الأداء أفضل.

يشار إلى نطاق التشغيل الأمثل باللون الرمادي الداكن في الصورة.

قد يكون الاتصال عرضة للتداخل بسبب المسافة أو العوائق

(الموضحة باللون الرمادي الخفيف) أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

وتتوافق سماعة الرأس هذه مع مواصفات تقنية Bluetooth 2.0

والتي تدعم الأوضاع الآتية: الإصدار ١,١ من وضع سماعة الرأس.

والإصدار ١,٥ من وضع التحديث الحر. والإصدار ١,٠ من وضع Phone

Book Access (الوصول إلى دفتر الهاتف) (PBAP). للتأكد من توافق


سماعة الرأس مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

٢. لتبدأ

■ نبذة عامة

تشتمل سماعة الرأس على الأجزاء التالية: منفذ توصيل الشاحن (١)، ومفتاح خفض مستوى الصوت (٢)، ومفتاح الرد/الإنهاء (٣)، ومفتاح رفع مستوى الصوت (٤)، وحلقة الأذن (٥)، وشاشة العرض (٦)، وسماعة الأذن (٧)، ومفتاح التشغيل (٨)، والميكروفون (٩).

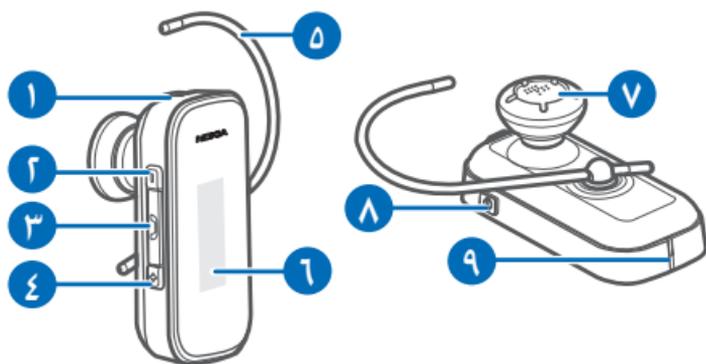

قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس، يجب شحن البطارية وإقران سماعة الرأس مع هاتف متوافق.

لتبدأ

بعض أجزاء سماعة الرأس مغنطة. يمكن أن تنجذب المواد المعدنية إلى سماعة الرأس. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد ترحى.

■ الشواحن

افحص رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع سماعة الرأس هذه. تم تصميم سماعة الرأس للاستخدام مع الشواحن AC-3 و AC-4 و AC-5 و DC-4.

تحذير: استخدم فقط شواحن معتمدة من Nokia المعدة للاستخدام مع هذا التعزيز على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص سماعة الرأس وقد يكون خطراً.

لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.



■ شحن البطارية

تحتوي سماعة الرأس على بطارية داخلية غير قابلة للفك ويمكن إعادة شحنها. لا تحاول إخراج البطارية من سماعة الرأس: حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.

١. صل الشاحن بمصدر تيار متردد في الحائط..

٢. قم بتوصيل كابل الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن بسماعة الرأس. عندما يبدأ الشحن، يتم عرض النص **Charging** لمدة وجيزة في سماعة الرأس. أثناء الشحن، يتم عرض حركة مؤشر البطارية.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لبدء عملية الشحن. إذا لم يبدأ الشحن: افصل الشاحن، ثم صله مرة أخرى، وأعد المحاولة. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين.

٣. عند اكتمال الشحن، يتم عرض النص **Battery full** والرمز . افصل الشاحن عن سماعة الرأس وكذلك عن منفذ التيار بالحائط.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل سماعة الرأس حتى ٨ ساعات في وقت التحدث أو حتى ١١٠ ساعة في وقت وضع الاستعداد. ولكن: قد تختلف هذه الأوقات عند الاستخدام مع

لتبدأ

أجهزة Bluetooth المتوافقة المختلفة، وإعدادات الاستخدام، وطرقه، وبيئاته.

عند انخفاض شحن البطارية، تصدر سماعة الرأس تنبيهاً كل ٥ دقائق. ويتم عرض النص **Battery low**. أعد شحن البطارية.

■ تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تصدر سماعة الرأس تنبيهاً ويتم عرض شعار Nokia. إذا كانت سماعة الرأس قد تم إقرانها بأحد الهواتف، فستحاول الاتصال به. وإذا لم يكن قد تم إقرانها بأحد الهواتف، فستدخل وضع الإقران (انظر إقران سماعة الرأس، صفحة ١٢).

لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتم عرض النص **Switching off**. إذا لم يتم سماعة الرأس متصلة بأحد الأجهزة ومقرنه به في غضون ٣٠ دقيقة، ستتوقف عن التشغيل تلقائياً.

■ إقران سماعة الرأس

١. تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل.

لتبدأ

٢. إذا لم تكن سماعة الرأس مقترنة بأحد الهواتف مسبقاً، فقم بتشغيل سماعة الرأس. تدخل سماعة الرأس في وضع الإقران. إذا كانت سماعة الرأس مقترنة بهاتف آخر مسبقاً، فأوقف تشغيل سماعة الرأس. ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتم عرض النص الخاص بالإقران. يمكنك أيضاً بدء الإقران عن طريق استخدام وظيفة **Pairing** المفصلة في قسم «وظائف القائمة». صفحة ٢١.

(لإلغاء الإقران. اضغط مفتاح الرد/الإنهاء.)

٣. قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الهاتف. ثم قم بإعداد الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth.
٤. اختر سماعة الرأس (Nokia BH-902) من قائمة الأجهزة الموجودة.
٥. أدخل رمز المرور 0000 لإقران سماعة الرأس وتوصيلها بالهاتف. في بعض الهواتف؛ قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران. يتطلب الأمر منك إقران سماعة الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط.

إذا كان الإقران ناجحاً؛ يتم عرض النص **Pairing OK**. وتظهر سماعة الرأس في قائمة الهاتف حيث يمكنك عرض أجهزة Bluetooth المقترنة حالياً.

فصل سماعة الرأس

لفصل سماعة الرأس عن الهاتف، استخدم وظيفة *Device list < Connection* المفصلة في قسم «وظائف القائمة»، صفحة ٢١. أو بدلاً من ذلك، أوقف تشغيل سماعة الرأس، أو اقلها في قائمة Bluetooth بالهاتف.

لن تحتاج إلى حذف الإقران بسماعة الرأس لفصلها.

إعادة توصيل سماعة الرأس

لتوصيل سماعة الرأس يدوياً بهاتف مقترن، قم بتشغيل سماعة الرأس وإجراء الاتصال في قائمة Bluetooth بالهاتف، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء.

وفي الهاتف، يمكنك السماح لسماعة الرأس بالاتصال بالهاتف تلقائياً عندما تكون سماعة الرأس في وضع التشغيل. ولعمل ذلك في هواتف Nokia، قم بتغيير إعدادات الهاتف المقترن في قائمة Bluetooth.

■ شاشة العرض

عندما تكون سماعة الرأس في وضع التشغيل ولم يتم استخدامها لمدة ١٠ ثوانٍ، تدخل شاشة العرض في وضع توفير الطاقة. وفي هذا الوضع، تتوقف شاشة العرض عن العمل لمدة ٥ ثوانٍ ثم تعمل لمدة ١ ثانية على فترات متتالية.

لتنشيط شاشة العرض وهي في وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء برفق أو أي من مفتاحي ضبط مستوى الصوت. لعرض لائحة بالقوائم، اضغط على مفتاح التشغيل.

لعرض الوقت الحالي وحالة البطارية عندما لا تكون في إحدى القوائم أو أثناء إحدى المكالمات، اضغط على أي من مفتاحي ضبط مستوى الصوت.

مؤشرات العرض الأساسية هي التالية:

سماعة الرأس موصلة بهاتف متوافق وجهازه للاستخدام.



سماعة الرأس غير موصلة بهاتف متوافق.



توجد مكالمة واردة.



هناك مكالمة قيد الاستخدام.



لتبدأ

هناك مكالمة نشطة وأخرى قيد التعليق.

لديك مكالمة لم يتم الرد عليها.

تم كتم صوت الميكروفون (أثناء مكالمة).

هناك رسائل نصية أو رسائل وسائط متعددة غير مقروءة
بالهاتف. يتم عرض الرمز فقط عندما تكون سماعة
الرأس موصلة بهاتف Nokia متوافق.

البطارية مكتملة الشحن.

شحن البطارية ضعيف.


تم إخفاء معلومات المتصل.

٣. الاستخدام الأساسي


■ وضع سماعة الرأس على الأذن

تأتي مع سماعة الرأس حلقة الأذن التي يمكن استخدامها لتثبيت سماعة الرأس بشكل أفضل على الأذن.

انزع الطبقة الواقية من سماعة الرأس. لاستخدام سماعة الرأس مع حلقة الأذن. حرك حلقة الأذن فوق الأذن (١). ثم أدخل سماعة الأذن برفق داخل الأذن. ادفع حلقة الأذن أو اسحبها لضبط الطول المطلوب. أضبط سماعة الرأس بحيث تشير إلى اتجاه الفم (٢).

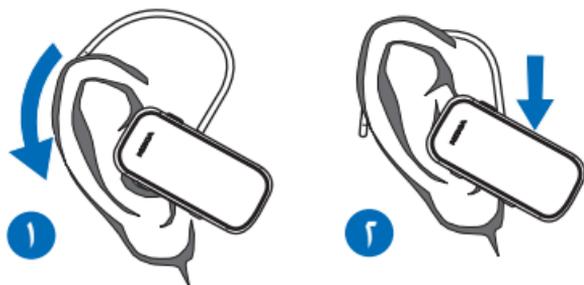

لاستخدام سماعة الرأس على الأذن اليسرى. أدر حلقة الأذن بحيث تكون الحلقة على يسار شعاع Nokia (٣).

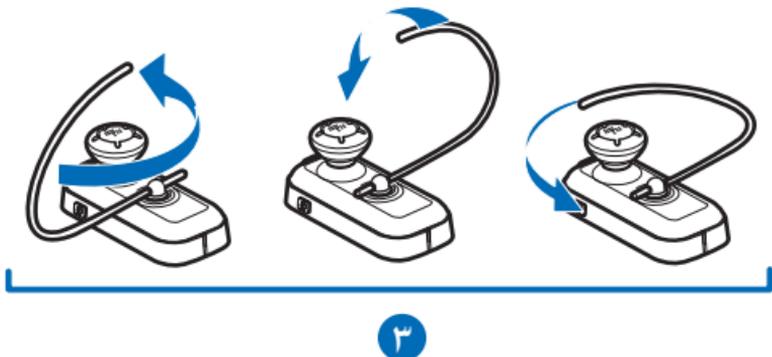

لاستخدام سماعة الرأس بدون حلقة الأذن. فك حلقة الأذن عن طريق سحبها برفق من الفتحة الصغيرة الموجودة خلف سماعة الرأس. ثم صل سماعة الرأس داخل الأذن. لتركيب حلقة الأذن، أدخلها داخل الفتحة بعناية.


■ خيارات الحمل

قد يُرفق مشبك أو شريط عنق مع سماعة الرأس.

الاستخدام الأساسي

عند عدم الاحتفاظ بسماعة الرأس على الأذن. يمكنك إرفاقها بالملابس أو الحزام مستخدماً مشبك أو حملها في الطوق حول العنق.

لتثبيت سماعة الرأس بالمشبك أو طوق العنق. أدخل سماعة الرأس داخل الماسكة (١). ثم ادفعها لأسفل برفق (٢) حتى تستقر في مكانها (٣). لفك سماعة الرأس. اسحبها للخارج من الماسكة.

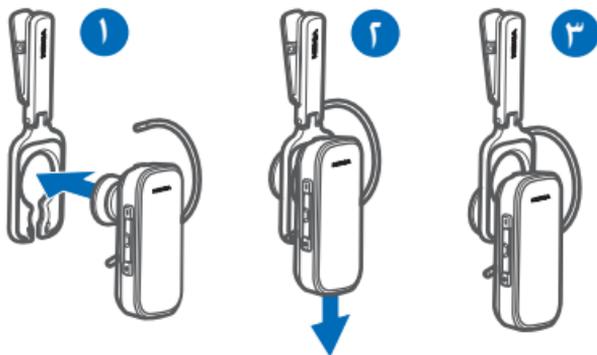

■ التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة: استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف.

إذا كان الهاتف يدعم إعادة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به من خلال سماعة الرأس؛ فاضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين أثناء عدم وجود مكالمة جارية.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي مع سماعة الرأس. فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء إذا لم تكن هناك مكالمة جارية. وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكالمة أو إنهاؤها. اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء. لرفض مكالمة واردة. اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين.

لضبط مستوى صوت سماعة الرأس. اضغط على أي من مفتاحي ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة.

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمة. اضغط على مفتاح التشغيل برفق أثناء المكالمة. تصدر سماعة الرأس تنبيهاً.

لتبديل المكالمة بين سماعة الرأس والهاتف الموصل بها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل (تتوقف سماعة الرأس عن التشغيل).

أو استخدم مفاتيح الهاتف. لتبديل المكالمة مرة أخرى إلى سماعة الرأس. قم بتشغيل سماعة الرأس. أو اضغط مع الاستمرار على

مفتاح الرد/الإنهاء (عندما تكون سماعة الرأس في وضع التشغيل).

للرد على مكالمة قيد الانتظار ووضع المكالمة الحالية قيد التعليق. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء. للرد على مكالمة

الاستخدام الأساسي

قيد الانتظار وإنهاء المكالمات الحالية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء. للتبديل بين المكالمات النشطة والمكالمات الموجودة قيد التعليق. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء. لإنهاء المكالمات النشطة وتنشيط المكالمات الموجودة قيد التعليق. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء.

■ وظائف القائمة

تحتوي سماعة الرأس على خاصية القائمة التي يمكنك من خلالها عرض أحدث المكالمات، وإدارة الأجهزة المقترنة، وتغيير إعدادات سماعة الرأس.

التنقل خلال القوائم

للوصول إلى لائحة وظائف القوائم، اضغط على مفتاح التشغيل برفق أثناء عدم وجود مكالمات جارية. يتم عرض أول قائمة وهي **Recent calls**.

للتنقل خلال وظائف القائمة أو خيارات الإعداد، اضغط على أي من مفتاحي ضبط مستوى الصوت. لاختيار أحد وظائف القائمة أو أحد خيارات الإعداد، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

للرجوع إلى مستوى القائمة السابق، اضغط على مفتاح التشغيل. للخروج من لائحة وظائف القوائم، اضغط على مفتاح التشغيل.

مرة واحدة أو عدة مرات وفقاً لمستوى القائمة الحالي. أو انتظر حتى تتوقف شاشة العرض عن التشغيل للحفاظ على الطاقة.

عرض أحدث المكالمات

لعرض قائمة بأحدث المكالمات، اختر **Recent calls** ثم القائمة الفرعية المطلوبة. يمكنك عرض قائمة بأحدث ١٠ مكالمات مطلوبة ومستلمة وفائتة. عند توصيل سماعة الرأس بالهاتف، يتم نسخ معلومات المكالمات من الهاتف إلى سماعة الرأس إذا كان الهاتف يدعم هذه الخاصية.

للاتصال بأحد الأرقام، انتقل إلى ذلك الرقم، ثم اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

إدارة الأجهزة المقترنة

لإدارة أجهزة Bluetooth المقترنة بسماعة الرأس، اختر **Connection**.

لإقران سماعة الرأس بهاتف متوافق، اختر **Pairing**. عند عرض **Start pairing?**، اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء، ثم تابع الإجراء كما هو موضح في «إقران سماعة الرأس»، صفحة ١٢. إذا قمت ببدء الإقران أثناء اتصال سماعة الرأس بالهاتف، فسيتم إنهاء الاتصال.

الاستخدام الأساسي

لعرض الأجهزة المقترنة حالياً، اختر **Device list**. يتم الإشارة إلى الأجهزة المتصلة حالياً بحلقة ممتلئة، ويتم الإشارة إلى الأجهزة غير المتصلة بسماعة الرأس بحلقة مفرغة. لتوصيل سماعة الرأس بهاتف أو فصلها منه، انتقل إلى الهاتف، ثم اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

تغيير الإعدادات

لتغيير إعدادات سماعة الرأس، اختر **Setup**.

لإظهار معلومات المتصل أو لإخفائها، اختر **Caller ID setup** ثم الخيار المطلوب. لعرض معلومات المتصل عند اختيار **Caller hidden**، اضغط على أي من مفاتيح ضبط مستوى الصوت لفترة وجيزة عند استلام إحدى المكالمات.

لضبط تنسيق الوقت والوقت الحالي، اختر **Time setup**. لاختيار تنسيق الوقت، اضغط على أي من مفاتيح ضبط مستوى الصوت ومفتاح الرد/الإنهاء. لضبط الساعات أو الدقائق، اضغط على أي من مفاتيح ضبط مستوى الصوت بشكل متكرر (أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح). ثم اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء. يتم تحديث الوقت من جهاز Nokia المتصل إذا كان الجهاز يدعم الوقت

لاختيار لغة النصوص المعروضة على شاشة عرض سماعة الرأس، اختر **Language**. انتقل إلى اللغة المطلوبة، ثم اضغط مفتاح الرد/الإنهاء مرتين. يتم تحديث اللغة من جهاز Nokia المتصل إذا كان الجهاز يدعم إعدادات اللغة.

لضبط سطوع شاشة العرض، اختر **Brightness**. انتقل إلى المستوى المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء.

لاستعادة الإعدادات الأصلية، اختر **Reset**. ثم اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء لتأكيد العملية. انظر أيضاً «مسح الإعدادات أو إعادة الإعداد» صفحة ٢٥.

■ التبديل بين الاتصالات

إذا كانت سماعة الرأس مقترنه بجهازين متوافقين (على سبيل المثال، كمبيوتر شخصي ومحمول)، يمكنك تبديل الاتصال بينهما. تأكد أن الجهاز الآخر متاح للاتصال، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاحي ضبط مستوى الصوت في الوقت نفسه.

■ مسح الإعدادات أو إعادة الإعداد

لاستعادة الإعدادات الأصلية لسמاعة الرأس، استخدم الوظيفة **Setup < Reset** الموضحة في «وظائف القائمة»، الصفحة ٢١. أو بدلاً من ذلك، أوقف تشغيل سماعة الرأس، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح الرد/الإنهاء، ثم اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء لتأكيد العملية.

لإعادة إعداد سماعة الرأس في حالة التوقف عن العمل، بالرغم من كونها مشحونة، صل سماعة الرأس بالشاحن، ثم اضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح الرد/الإنهاء في الوقت نفسه، ولا تؤدي عملية إعادة الإعداد إلى مسح إعدادات سماعة الرأس.

٤. معلومات البطارية

يتم تزويد سماعة الرأس بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. أعد شحن البطارية باستخدام الشواحن المعتمدة من Nokia والمخصصة لهذا الجهاز فقط.

حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت. لا تستعمل أبدًا أي شاحن تالف.

يؤدي ترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

معلومات البطارية

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوهه أو تذبّوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية. قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.

العناية والصيانة

- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطَلِّج الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى الشاحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من الجهاز



يعني وجود رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان على المنتج، أو علبه المنتج أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم جمع كافة المنتجات الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات، والمنتجات المحتزنة عند انتهاء عمرها الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز

العناية والصيانة

إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الإعلان البيئي Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.