

Nokia Bluetooth- peakomplekti BH-902 kasutusjuhend

9203800

1. väljaanne ET

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-76W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused.

Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9203800 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	6
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	7
2. Alustamine	9
Ülevaade	9
Laadijad	10
Aku laadimine	11
Sisse- ja väljalülitamine	12
Peakomplekti sidumine	12
Ühenduse katkestamine	14
Ühenduse taastamine	14
Ekraan	15
3. Tavakasutus	17
Peakomplekti paigutamine kõrva	17
Kandevalikud	19
Kõnede haldamine	20
Menüü funktsioonid	21
Menüüdes liikumine	22
Viimaste kõnede vaatamine	22
Seotud seadmete haldamine	23
Seadete muutmine	24
Ühenduste vahetamine	25

Sisukord

Seadete kustutamine või nullimine	25
4. Akuteave.....	26
Hooldus ja korrashoid	27


1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplektiga BH-902 saate liikudes helistada ja võtta vastu kõnesid ning kasutada mobiilsideseadet käed vabalt. Peakomplekti saab kasutada ühilduvate ning Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetavate seadmetega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma mobiilsideseadme kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hoolduslane teave. Hoidke peakomplekt ja selle tarvikud väikelastele kättesaamatus kohas.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea mobiilsideseade ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit (30 jalga). Mida lähemal mobiilsideseade ja peakomplekt üksteisele on, seda parem on töökindlus. Optimaalne töökaugus on toodud joonisel tumehallil alal. Ühendushäireid võivad põhjustada kaugus ja takistused (näidatud helehallil alal) või teised elektroonilised seadmed. Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0, mis toetab järgmisi profile: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, and Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

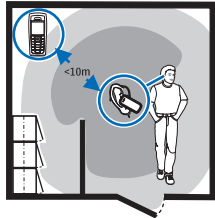


Sissejuhatus

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

■ Ülevaade

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad: laadija ühenduspesa (1), helitugevuse vähendamise klahv (2), vastamis-/lõpetamisklahv (3), helitugevuse suurendamise klahv (4), kõrvaklamber (5), ekraan (6), kuular (7), toitenupp (8) ja mikrofon (9).

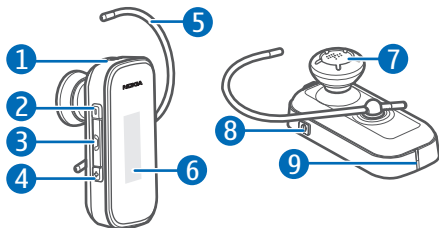

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma ühilduva seadmega.

Alustamine

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on

Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Aku laadimine

Peakomplektil on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut peakomplektist välja võtta – peakomplekt võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe peakomplektiga. Laadimise alustamisel kuvatakse peakomplekti ekraanil korraks teade *Charging*. Laadimise ajal kuvatakse akuanimatsioon.

Laadimise alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.

3. Kui aku on täielikult laetud, kuvatakse teade *Battery full* ja . Eemaldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 8 tundi kõneaega või kuni 110 tundi ooteaega. Siiski võivad kõne- ja ooteaeg erineda sõltuvalt ühilduvast Bluetooth-seadmest, kasutusseadetest, kasutusmallist ja keskkonnast.

Alustamine

Kui aku hakkab tühjaks saamas, teavitab peakomplekt sellest iga viie minuti järel piiksuga ja kuvatakse teade *Battery low*. Laadige akut.

■ Sisse- ja väljalülitamine

Peakomplekti sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni kostab piiks ja kuvatakse Nokia logo. Kui peakomplekt on seadmega seotud, üritab see seadmega ühendust luua. Kui peakomplekt pole seadmega seotud, siseneb see sidumisrežiimi (vt "Peakomplekti sidumine", lk 12).

Komplekti väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni kuvatakse teade *Switching off*. Kui peakomplekti ei seota seadmega 30 minuti jooksul, lülitub see automaatselt välja.

■ Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et mobiilseade on sisselülitatud.
2. Kui peakomplekti pole seadmega eelnevalt seotud, lülitage peakomplekt sisse. Peakomplekt siseneb sidumisrežiimi.

Kui peakomplekt on eelnevalt teise seadmega seotud, lülitage peakomplekt välja ja hoidke toitenappu all, kuni kuvatakse teade sidumise kohta. Sidumise saab käivitada ka funktsiooniga *Pairing*, mida kirjeldatakse jaotises "Menüü funktsioonid", lk 21.

(Sidumise tühistamiseks vajutage vastamis-/ lõpetamisklahvi.)

3. Aktiveerige mobiilseadme Bluetooth-funktsioon ja seadke seade Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-902).
5. Sisestage seadme sidumiseks ette nähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt seadmega. Mõnes seadmes tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Peakomplekti peab seadmega siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade *Pairing OK* ning peakomplekt kuvatakse mobiilseadme menüüs, kus saab vaadata seadmega seotud Bluetooth-seadmeid.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti mobiilseadmest lahti ühendamiseks kasutage menüü *Connection* > funktsiooni *Device list*, mida kirjeldatakse jaotises "Menüü funktsioonid", lk 21. Võite ka peakomplekti välja lülitada või ühendada selle lahti seadme Bluetooth menüüs.

Ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist seotust.

Ühenduse taastamine

Peakomplekti ühendamiseks seotud seadmega käsitsi lülitiga peakomplekt sisse ja looge ühendus seadme Bluetooth menüüs, või hoidke all vastamis-/ lõpetamisklahvi.

Seade saab peakomplekti sisse lülitamisel peakomplektiga automaatselt ühenduse luua. Selleks muutke Nokia seadmes Bluetooth menüü sidumisseadeid.

■ Ekraan

Kui peakomplekt on sisse lülitatud ja seda ei kasutata umbes kümne sekundi vältel, läheb ekraan säästurežiimi. Selles režiimis lülitub ekraan umbes viieks sekundiks välja ja regulaarselt üheks sekundiks sisse.

Ekraani säästurežiimis aktiveerimiseks vajutage korraks vastamis-/lõpetamisklahvi või emba-kumba helitugevusklahvi; menüüloendi kuvamiseks vajutage toitenuppu.

Kellaaja ja aku oleku vaatamiseks, kui te pole menüüs või kõne ajal, vajutage emba-kumba helitugevusklahvi.

Peamised ekraanitähised on järgmised:



peakomplekt on ühilduva seadmega seotud ja valmis kasutamiseks;



peakomplekt pole ühilduva seadmega seotud;



sissetulev kõne;



kõne on pooleli;

Alustamine



üks kõne on pooleli ja teine ootel;



vastamata kõned;



mikrofon on vaigistatud (kõne ajal);



mobiilseadmes on lugemata tekst- või multimeediumsõnumeid. Tähist kuvatakse ainult siis, kui peakomplekt on ühilduva Nokia seadmega seotud;



aku on täielikult laetud;



aku hakkab tühjaks saama;




helistajateave on peidetud;

3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrva


Peakomplekt on varustatud kõrvaklambriga, mida saab kasutada peakomplekti paremini kõrva sobitamiseks.

Eemaldage kuulari kaitsekile. Peakomplekti kasutamiseks koos kõrvaklambriga libistage kõrvaklamber üle kõrva (1) ja suruge kuular õrnalt kõrva. Kõrvaklambri pikkuse seadistamiseks lükake või tõmmake seda. Seadke peakomplekt nii, et see on suu poole suunatud (2).

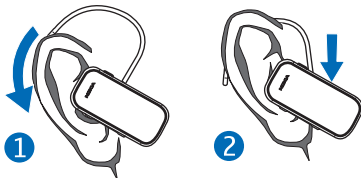

Tavakasutus

Peakomplekti kasutamiseks vasakul kõrval pöörake kõrvaklambrit nii, et klamber paikneb Nokia logost vasakul (3).

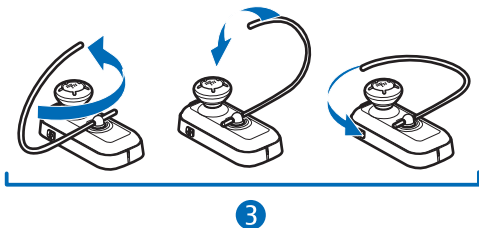


Peakomplekti kasutamiseks ilma kõrvaklambrita ühendage kõrvaklamber lahti; selleks tõmmake seda peakomplekti taga paiknevast väikesest avast ja kinnitage peakomplekt kõrva. Kõrvaklambri kinnitamiseks sisestage see ettevaatlikult avasse.

■ Kandevalikud

Peakomplekt võib olla varustatud klambri või paelaga.

Kui te ei kanna peakomplekti kõrvas, saate selle klambri abil riiete külge kinnitada või kanda seda paelaga kaelas.

Peakomplekti klambri või paela külge kinnitamiseks sisestage peakomplekt haagi külge (1) ja suruge seda õrnalt allapoole (2), kuni see paika klõpsatab (3). Peakomplekti lahti ühendamiseks libistage see läbi haagi välja.

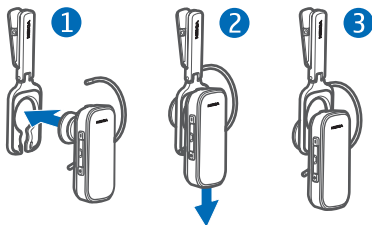

■ Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on seadmega ühendatud, helistage mobiilsideseadmega nagu tavaliselt.

Kui seade toetab viimase numbri kordusvalimist peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisklahvi.

Kui seade toetab häälvõtmist ning teil pole käsil kõnet, vajutage põgusalt vastamis-/lõpetamisklahvi ning jätkake seadme kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi kaks korda.

Helitugevuse seadmiseks vajutage emba-kumba helitugevusklahvi.

Mikrofoni vaigistamiseks või sisse lülitamiseks vajutage kõne ajal põgusalt toitenuppu. Peakomplektist kostab piiks.

Kõne ühendamiseks peakomplektist ühendatud seadmesse hoidke all toitenuppu (peakomplekt lülitub välja) või kasutage seadme klahve. Kõne ühendamiseks tagasi

peakomplekti lülitage peakomplekt sisse või hoidke all vastamis-/lõpetamisklahvi (kui peakomplekt on sisse lülitatud).

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja pooleli oleva kõne ootele panemiseks hoidke all vastamis-/lõpetamisklahvi.

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks ja pooleli oleva kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi. Ootel ja pooleli oleva kõne vahetamiseks hoidke all vastamis-/lõpetamisklahvi. Pooleli oleva kõne lõpetamiseks ja ootel oleva kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi.

■ Menüü funktsioonid

Peakomplektil on menüürakendus, kus saab vaadata kõneloendit, hallata seotud seadmeid ja muuta peakomplekti seadeid.

Menüüdes liikumine

Menüüfunktsioonide loendi avamiseks vajutage põgusalt toitenuppu, kui kõne pole pooleli. Kuvatakse esimene menüü (*Recent calls*).

Menüüfunktsioonide või seadevalikute sirvimiseks vajutage emba-kumba helitugevusklahvi. Menüüfunktsiooni või seadevaliku valimiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage toitenuppu. Menüüfunktsioonide loendist väljumiseks vajutage toitenuppu üks või mitu korda (sõltuvalt menüütasemest); või oodake, kuni ekraan välja lülitub.

Viimaste kõnede vaatamine

Viimaste kõnede vaatamiseks valige *Recent calls* ja seejärel soovitud alammenüü. Saate vaadata kümmet viimast valitud numbrit, vastuvõetud kõnet või vastamata kõnet. Kui ühendate peakomplekti mobiilseadmega, kopeeritakse kõneteave seadmest peakomplekti, kui seade seda funktsiooni toetab.

Numbrile helistamiseks leidke see ja vajutage vastamis-/ lõpetamisklahvi.

Seotud seadmete haldamine

Peakomplektiga seotud Bluetooth-seadmete haldamiseks valige [Connection](#).

Peakomplekti ühilduva seadmega sidumiseks valige [Pairing](#). Kui kuvatakse teade [Start pairing?](#), vajutage vastamis-/ lõpetamisklahvi ja jätkake, nagu on kirjeldatud jaotises "Peakomplekti sidumine", lk 12. Kui alustate sidumist siis, kui peakomplekt on seadmega ühendatud, ühendus katkestatakse.

Seotud seadmete loendi vaatamiseks valige [Device list](#). Ühendatud seade on tähistatud täidetud ringiga, peakomplektiga ühendamata seade on tähistatud tühja ringiga. Peakomplekti seadme ühendamiseks või lahti ühendamiseks leidke seade ja vajutage vastamis-/ lõpetamisklahvi.

Seadete muutmine

Peakomplekti seadete muutmiseks valige *Setup*.

Helistaja teabe kuvamiseks või varjamiseks valige *Caller ID setup* ja seejärel soovitud seade. Helistaja teabe vaatamiseks, kui valitud on *Caller hidden*, vajutage kõne saabumisel põgusalt emba-kumba helitugevusklahvi.

Ajavormingu ja kellaaja määramiseks valige *Time setup*. Ajavormingu valimiseks vajutage emba-kumba helitugevusklahvi ja vastamis-/lõpetamisklahvi. Tundide või minutite määramiseks vajutage korduvalt emba-kumba helitugevusklahvi (või hoidke klahvi all), seejärel vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi. Kui kellaaeg on seadmes määratud, uuendatakse kellaaeg ühendatud Nokia seadmega.

Peakomplekti ekraanikeele valimiseks valige *Language*. Leidke soovitud keel ja vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisklahvi. Kui keel on seadmes määratud, uuendatakse keeleseade ühendatud Nokia seadmega.

Ekraani ereduse määramiseks valige *Brightness*. Leidke soovitud tase ja vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi.

Algseadete taastamiseks valige **Reset**, seejärel vajutage toimingu kinnitamiseks vastamis-/lõpetamisklahvi. Vt ka jaotist "Seadete kustutamine või nullimine", lk 25.

■ Ühenduste vahetamine

Kui peakomplekt on kahe ühilduva seadmega seotud (nt arvuti ja mobiilseade), saate ühendusi vahetada. Veenduge, et teine seade on ühenduse loomiseks valmis, seejärel hoidke korraga all mõlemat helitugevusklahvi.

■ Seadete kustutamine või nullimine

Peakomplekti algseadete taastamiseks kasutage menüü **Setup** > funktsiooni **Reset**, nagu on kirjeldatud jaotises "Menüü funktsioonid", lk 21. Võite ka peakomplekti välja lülitada ja toimingu kinnitamiseks hoida all toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisklahvi.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lõpetab töötamise, ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage põgusalt samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/lõpetamismuppu. Algseadistamine ei tühistata sidumisseadeid.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija voluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F).

Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata.

Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada.

Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.

Hoolitus ja korrashoid

- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Tootel, sellega kaasnevatel trükistel või toote pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest, vältite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja

H o o l d u s j a k o r r a s h o i d

inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlusettevõttest, tootja vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökodeklaratsiooni või riigipõhist teavet aadressil www.nokia.com.