

Nokia Bluetooth-HF BH-902 Käyttöohje

9203799

1. painos / FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ vakuuttaa, että tuote HS-76W on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9203799 / 1. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto.....	6
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	7
2. Alkutoimet.....	9
Esittely.....	9
Laturit.....	10
Akun lataaminen.....	11
Virran kytkeminen tai katkaiseminen.....	12
Pariksi liittäminen.....	13
Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen.....	14
HF-laitteen yhteyden muodostaminen.....	15
Näyttö.....	15
3. Peruskäyttö.....	18
HF-laitteen asettaminen korvalle.....	18
Kuljettaminen mukana.....	20
Puhelujen käsittely.....	21
Valikkotoiminnot.....	22
Liikkuminen valikoissa.....	23
Viime puhelujen tarkasteleminen.....	23
Laitteparien hallinta.....	24
Asetusten muuttaminen.....	25
Vaihtaminen yhteydestä toiseen.....	26

Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan	27
4. Tietoa akuista	28
Huolto-ohjeita	30

1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF BH-902 -laitteen avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeussasi ja käyttää langatonta laitettasi kädet vapaana. Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien laitteiden kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös langattoman laitteen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Pidä HF-laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka


Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita.

Bluetooth-yhteys ei edellytä, että langaton laite ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa.

Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä

toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan langaton laite ja HF-laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana. Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5 ja Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

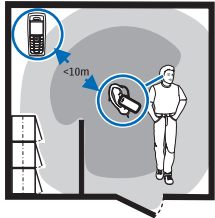


J o h d a n t o

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Alkutoimet

■ Esittely

HF-laitteessa on seuraavat osat: laturin liitin (1), äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin (2), vastaus- ja lopetusnäppäin (3), äänenvoimakkuuden suurennusnäppäin (4), korvasanka (5), näyttö (6), kuuloke (7), virtanäppäin (8) ja mikrofoni (9).

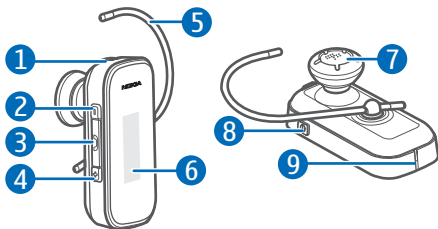

Alkutoimet

Ennen kuin voit alkaa käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän HF-laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka

Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen, kiinteä uudelleen ladattava akku. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska HF-laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli HF-laitteen laturiliittimeen. Kun lataus käynnistyy, teksti *Akku latautuu* näkyy hetken HF-laitteen näytössä. Latauksen aikana näytössä näkyy akkuanimaatio.

Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.

3. Kun akku on latautunut täyteen, ilmoitus *Akku täynnä* ja -symboli tulevat näyttöön. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 8 tuntia ja valmiusaika 110 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella käytettäessä erilaisia yhteensopivia

Alkutoimet

Bluetooth-laitteita. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiääni noin viiden minuutin välein ja näyttöön tulee ilmoitus *Akku läh. tyhjä*. Lataa akku.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja Nokian logo tulee näyttöön. Jos HF-laite on liitetty jonkin laitteen pariaksi, se yrittää muodostaa yhteyden tähän laitteeseen. Jos HF-laitetta ei ole liitetty toisen laitteen pariaksi, se siirtyy pariliitoksen muodostustilaan (katso "Pariksi liittäminen" sivulla 13).

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes ilmoitus *Suljetaan* tulee näyttöön. Jos HF-laitteen ja sen kanssa pariaksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, HF-laitteesta katkeaa virta automaattisesti.

■ Pariksi liittäminen

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta.
2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty toisen laitteen pariaksi, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy pariliitoksen muodostustilaan.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty toisen laitteen pariaksi, katkaise HF-laitteesta virta ja pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes näyttöön tulee pariaksi liittämistä koskeva teksti. Voit aloittaa pariliitoksen muodostamisen myös käyttämällä *Pariliitos*-toimintoa, joka on kuvattu kohdassa "Valikkotoiminnot" sivulla 22.

(Voit peruuttaa pariliitoksen muodostamisen painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.)

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa laitteessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita.
4. Valitse HF-laite (Nokia BH-902) löytyneiden laitteiden luettelosta langattomassa laitteessa.

Alkutoimet

5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja langattoman laitteen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. HF-laite ja toinen laite tarvitsee liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, ilmoitus *Pariliitos OK* tulee näyttöön ja HF-laitteen nimi tulee langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen

Voit katkaista HF-laitteen ja langattoman laitteen välisen yhteyden käyttämällä *Yhteys > Laiteluettelo* -toimintoa, joka on kuvattu kohdassa "Valikkotoiminnot" sivulla 22. Vaihtoehtoisesti katkaise HF-laitteesta virta tai katkaise yhteys langattoman laitteen Bluetooth-valikon kautta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

HF-laitteen yhteyden muodostaminen

Voit muodostaa yhteyden HF-laitteesta sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen manuaalisesti kytkemällä HF-laitteeseen virran ja muodostamalla yhteyden toisen laitteen Bluetooth-valikon kautta tai pitämällä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Voit ehkä määrittää toisessa laitteessa, että HF-laite voi muodostaa siihen yhteyden automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Nokia-laitteissa voit tehdä tämän muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

Näyttö

Kun HF-laitteessa on virta kytkettynä eikä sitä käytetä noin 10 sekuntiin, näyttö siirtyy virransäästötilaan. Tässä tilassa näyttö sammuu noin viideksi sekunniksi ja kytkeytyy päälle noin sekunniksi säännöllisin välein.

Kun näyttö on virransäästötilassa ja haluat ottaa sen käyttöön, paina lyhyesti vastaus- ja lopetusnäppäintä tai

Alkutoimet

jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä. Saat valikkoluettelon näyttöön painamalla virtanäppäintä.

Painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä saat näyttöön kellonajan ja akun tilan silloin, kun et ole missään valikossa eikä puhelua ole käynnissä.

Tärkeimmät näytön symbolit on lueteltu seuraavassa:



HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan laitteeseen ja on käyttövalmis.



HF-laite ei ole yhteydessä yhteensopivaan laitteeseen.



Puhelu saapuu.



Puhelu on käynnissä.



Puhelu on aktiivisena ja toinen puhelu on pidossa.



Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.



Mikrofoni on mykistetty (puhelun aikana).



Langattomassa laitteessa on lukemattomia teksti- tai multimediaviestejä. Tämä symboli näkyy vain silloin, kun HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.



Akku on latautunut täyteen.



Akku on lähes tyhjä.




Soittajan tiedot on piilotettu.

3. Peruskäyttö


■ HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa laitteen hyvin korvalle.

Poista suojaliuska kuulokkeesta. Jos haluat käyttää HF-laitetta korvasangan kanssa, liu'uta korvasanka korvan taakse (1) ja aseta kuuloke varovasti korvaan. Säädä korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa. Aseta HF-laite niin, että se osoittaa suutasi kohti (2).

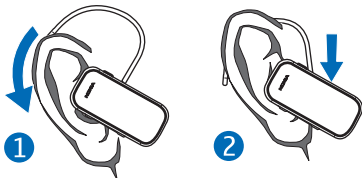

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä korvasankaa siten, että sanko on Nokian logon vasemmalla puolella (3).

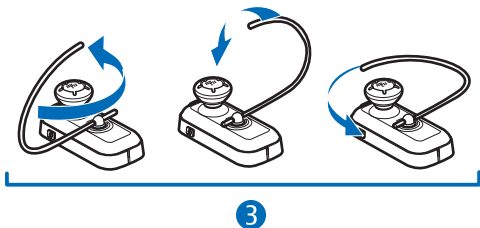


Jos haluat käyttää HF-laitetta ilman korvasankaa, irrota korvasanka vetämällä se varovasti HF-laitteen takana olevasta pienestä aukosta ja aseta HF-laite korvaan. Jos haluat kiinnittää korvasangan, aseta se varovasti aukkoon.

■ Kuljettaminen mukana

HF-laitteen mukana voidaan toimittaa pidike tai kantohihna.

Kun et pidä HF-laitetta korvalla, voit kiinnittää sen vaatteisiisi tai vyöhösi pidikkeen avulla tai kantaa sitä kaulassa kantohihnan avulla.

Kiinnitä HF-laite pidikkeeseen tai kantohihnaan asettamalla se kiinnikkeeseen (1) ja työntämällä sitä varovasti alaspäin (2), kunnes se lukittuu paikalleen (3). Kun haluat irrottaa HF-laitteen, liu'uta se pois kiinnikkeestä.

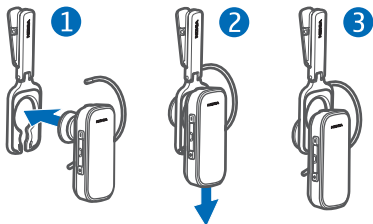

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on liitettyä langattomaan laitteeseen.

Jos laite tukee viime numeron uudelleentalintaa HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi laitteen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti.

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä puhelun aikana.

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen painamalla virtanäppäintä lyhyesti puhelun aikana. HF-laitteesta kuuluu merkkiäni.

Peruskäyttö

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen yhteydessä olevaan laitteeseen, pidä virtanäppäintä painettuna (HF-laitteesta katkeaa virta) tai käytä laitteen näppäimiä. Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, kytke HF-laitteeseen virta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna (kun HF-laitteeseen on kytketty virta).

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa käynnissä olevan puhelun pitoon, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat siirtyä aktiivisen ja pidossa olevan puhelun välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat lopettaa aktiivisen puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Valikkotoiminnot

HF-laitteessa on valikkoja, joista voit tarkastella viime puheluja, hallita laitepareja ja muuttaa HF-laitteen asetuksia.

Liikkuminen valikoissa

Voit siirtyä valikkotoimintojen luetteloon painamalla virtanäppäintä lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä. Ensimmäinen valikko (*Viime puhelut*) tulee näyttöön.

Voit selata valikkotoimintoja tai asetusvaihtoehtoja painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä. Voit valita valikkotoiminnon tai asetusvaihtoehdon painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla virtanäppäintä. Voit poistua valikkotoimintojen luettelosta painamalla virtanäppäintä kerran tai useita kertoja nykyisen valikkotason mukaan tai odottamalla, että näyttö sammuu virran säästämiseksi.

Viime puhelujen tarkasteleminen

Jos haluat tarkastella viime puheluja, valitse *Viime puhelut* ja haluamasi alivalikko. Saat näkyviin 10 viimeksi soitettua, vastattua ja vastaamatta jäänyttä puhelua. Kun liität HF-laitteen langattomaan laitteeseen, puhelutiedot

Peruskäyttö

kopioituvat langattomasta laitteesta HF-laitteeseen, jos langaton laite tukee tätä toimintoa.

Voit soittaa numeroon selaamalla sen kohdalle ja painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Laiteparien hallinta

Voit hallita HF-laitteen kanssa pariksi liitettyjä Bluetooth-laitteita valitsemalla [Yhteys](#).

Jos haluat muodostaa pariliitoksen HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille, valitse [Pariliitos](#). Kun näyttöön tulee [Liitet. pariksi?](#)-kysymys, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä ja jatka kohdassa "Pariksi liittäminen" sivulla 13 annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos aloitat pariliitoksen muodostamisen silloin, kun HF-laite on yhteydessä laitteeseen, yhteys katkeaa.

Jos haluat tarkastella laitepareja, valitse [Laiteluettelo](#). Jos laite on parhaillaan yhteydessä HF-laitteeseen, sen kohdalla näkyy täytetty ympyrä. Jos laite ei ole yhteydessä HF-laitteeseen, sen kohdalla näkyy tyhjä ympyrä. Jos haluat muodostaa yhteyden HF-laitteesta toiseen laitteeseen tai

katkaista yhteyden, selaa laitteen kohdalle ja paina vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Asetusten muuttaminen

Jos haluat muuttaa HF-laitteen asetuksia, valitse *Asetukset*.

Jos haluat saada soittajan tiedot näkyviin tai piilottaa ne, valitse *Nron asetus* ja haluamasi vaihtoehto. Jos haluat tarkastella soittajan tietoja silloin, kun *Nro piilossa* -vaihtoehto on valittu, paina lyhyesti jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä puhelun saapuessa.

Jos haluat asettaa kellonajan esitystavan ja kellonajan, valitse *Ajan asetus*. Jos haluat valita kellonajan esitystavan, paina jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat asettaa tunnit tai minuutit, paina jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä toistuvasti (tai pidä näppäintä painettuna) ja paina vastaus- ja lopetusnäppäintä. Kellonaika päivittyy liitetystä Nokia-laitteesta, jos aika on saatavissa siitä.

Peruskäyttö

Jos haluat valita HF-laitteen näytössä näkyvien tekstien kielen, valitse *Kieli*. Selaa haluamasi kielen kohdalle ja paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti. Kieli päivittyy liitetystä Nokia-laitteesta, jos kieliasetus on saatavissa siitä.

Jos haluat asettaa näytön kirkkauden, valitse *Kirkkaus*. Selaa haluamallesi tasolle ja paina vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Jos haluat palauttaa alkuperäiset asetukset, valitse *Nollaa* ja vahvista toiminto painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Katso myös "Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan" sivulla 27.

■ Vaihtaminen yhteydestä toiseen

Jos HF-laite on liitetty kahden yhteensopivan laitteen (esimerkiksi tietokoneen ja langattoman laitteen) pariin, voit vaihtaa yhteyden laitteesta toiseen. Varmista, että toinen laite on saatavilla yhteyden muodostamista varten, ja pidä molempia äänenvoimakkuusnäppäimiä yhtä aikaa painettuna.

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat palauttaa HF-laitteen alkuperäiset asetukset, käytä *Asetukset* > *Nollaa* -toimintoa, joka on kuvattu kohdassa "Valikkotoiminnot" sivulla 22. Vaihtoehtoisesti voit katkaista HF-laitteesta virran, pitää virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna ja vahvistaa toiminnon painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä yhtä aikaa. Alkutilaan palautus ei nollaa pariliitosasetuksia.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen



Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Huolto-ohjeita

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.