


Οδηγός χρήσης συσκευής στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth Nokia BH-903

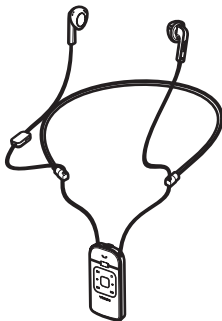

9205807

Τεύχος 2 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η NOKIA CORPORATION, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν HS-72W συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι επωνυμίες Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για λεπτομέρειες, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό, τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9205807/Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	6
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	7
2. Για να ξεκινήσετε	9
Πλήκτρα και εξαρτήματα	9
Φορτιστές	11
Φόρτιση της μπαταρίας.....	12
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.....	14
Ενεργοποίηση.....	14
Απενεργοποίηση	15
Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών.....	15
Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών με ένα τηλέφωνο	15
Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών με μια συσκευή μουσικής.....	17
Αποσύνδεση της συσκευής ακουστικών.....	19
Επανασύνδεση της συσκευής ακουστικών.....	19
Οθόνη	21
3. Βασική χρήση.....	23
Χρήση ακουστικών.....	23
Προσαρμογή έντασης ήχου της συσκευής ακουστικών	25
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων	25

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Προβολή τρέχουσας ώρας	26
Κλήση.....	27
Απάντηση μιας κλήσης.....	28
Σίγαση ή αναίρεση σίγασης του μικροφώνου	28
Εναλλαγή κλήσης μεταξύ τηλεφώνου και ακουστικού	29
Αναμονή κλήσης	29
Ακύρωση ρυθμίσεων ή επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	30
Αντιμετώπιση προβλημάτων	31
4. Λειτουργίες μενού	33
Αναπαραγωγή μουσικής	34
Ραδιόφωνο FM	37
Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού.....	37
Ακρόαση ραδιοφώνου	38
Πρόσφατες κλήσεις.....	40
Ρυθμίσεις	40
Φωτεινότητα.....	41
Συνδέσεις.....	41
Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων	42
Γλώσσα.....	43
Επαναφορά.....	43
5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	44
Προφυλάξεις και συντήρηση	47

1. Εισαγωγή

Με τη συσκευή στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth Nokia BH-903, μπορείτε να ακούτε μουσική και να χειρίζεστε τις κλήσεις της συμβατής συσκευής κινητού τηλεφώνου χωρίς τη χρήση χεριών. Η συσκευή διαθέτει επίσης ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με συμβατές συσκευές, που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης της συσκευής κινητού τηλεφώνου. Στον οδηγό παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας και συντήρησης.

Για την τελευταία έκδοση του οδηγού και για πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Φυλάσσετε τη συσκευή ακουστικών και τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά.


■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, η συσκευές κινητού τηλεφώνου και ακουστικών δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά η μέγιστη

απόστασή τους πρέπει να είναι 10 μέτρα (33 πόδια). Όσο μικρότερη είναι η απόσταση της συσκευής κινητού τηλεφώνου από τη συσκευή ακουστικών, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση. Η βέλτιστη απόσταση λειτουργίας υποδεικνύεται με σκούρο γκρι χρώμα στην εικόνα.

Η σύνδεση υπόκειται σε παρεμβολές λόγω της απόστασης ή εμποδίων (υποδεικνύονται με ανοιχτό γκρι χρώμα) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Η συσκευή ακουστικών είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 +EDR, η οποία υποστηρίζει τα ακόλουθα

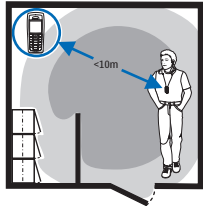


Εισαγωγή

προφίλ: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 και Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Πλήκτρα και εξαρτήματα

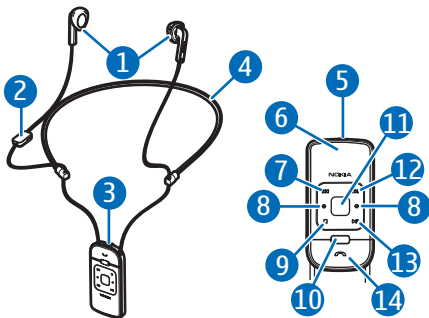

Η συσκευή ακουστικών περιλαμβάνει τα εξής εξαρτήματα:

1. Ακουστικά

Γ ι α ν α ξ ε κ ι ν ή σ ε τ ε

2. Χειριστήριο με ένα μικρόφωνο πίσω, ένα πλήκτρο σίγασης στο πλάι και ένα πλήκτρο απάντησης/τέλους μπροστά.
3. Υποδοχή φορτιστή
4. Λουράκι λαιμού
5. Πλήκτρο ενεργοποίησης
6. Οθόνη
7. Πλήκτρο μετάβασης προς τα πίσω
8. Πλήκτρα κύλησης
9. Πλήκτρο τερματισμού
10. Πλήκτρο μενού
11. Πλήκτρο επιλογής
12. Πλήκτρο μετάβασης προς τα εμπρός
13. Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης
14. Πλήκτρο απάντησης/τέλους

Τα σύμβολα για τα πλήκτρα μετάβασης προς τα πίσω και προς τα εμπρός, τερματισμού, αναπαραγωγής/παύσης και

Για να ξεκινήσετε

απάντησης/τέλους εμφανίζονται για να υποδείξουν εάν τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ή ότι τα πλήκτρα δεν είναι κλειδωμένα. Όταν πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, να χρησιμοποιείτε μόνο το ένα δάχτυλο.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής ακουστικών, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με μια συμβατή συσκευή.

Ορισμένα μέρη του ακουστικού είναι μαγνητικά. Η συσκευή ακουστικών ενδέχεται να έλξει μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

■ Φορτιστές

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5 και DC-4.

Για να ξεκινήσετε




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν προβείτε στη φόρτιση της μπαταρίας, διαβάστε την ενότητα "Πληροφορίες για τις μπαταρίες", στη σελίδα 44.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φορτιστή της συσκευής ακουστικών. Όταν αρχίσει η φόρτιση, στη συσκευή εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη *Charging*

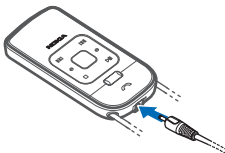

(Φόρτιση). Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εμφανίζεται το εικονίδιο μπαταρίας.

Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος πριν αρχίσει η φόρτιση. Εάν δεν αρχίσει η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή και τοποθετήστε τον ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να απαιτούνται έως και 45 λεπτά.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται η ένδειξη . Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή ακουστικών και την πρίζα.

Η ισχύς της πλήρως φορτισμένης μπαταρίας διαρκεί για έως 11 ώρες χρόνου ομιλίας, έως 150 ώρες χρόνου αναμονής, έως 11 ώρες χρόνου αναπαραγωγής μουσικής ή έως 11 ώρες χρόνου αναπαραγωγής ραδιοφώνου.

Με φόρτιση 20 λεπτών, η μπαταρία έχει ισχύ για έως και 9 ώρες χρόνου ομιλίας, χρόνου αναπαραγωγής μουσικής ή χρόνου αναπαραγωγής ραδιοφώνου.

Όταν μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, η συσκευή εκπέμπει έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο ανά 5 περίπου λεπτά και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη . Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Για να ξεκινήσετε

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης έως ότου η συσκευή εκπέμψει έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο και εμφανιστεί το λογότυπο της Nokia.

Η συσκευή ακουστικών πραγματοποιεί απόπειρα σύνδεσης με μια από τις τέσσερις συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα και υποστηρίζουν προφίλ Hands-Free Bluetooth ή τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα και υποστηρίζει προφίλ A2DP Bluetooth.

Εάν η συσκευή ακουστικών δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, μπαίνει στη λειτουργία αντιστοίχισης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών" στη σελ. 15.

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος και εμφανιστεί η ένδειξη *Switching off* (Απενεργοποίηση).

Το ακουστικό απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν συνδεθεί με κάποια αντιστοιχισμένη συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί εντός 30 περίπου λεπτών.

■ Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών

Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών με ένα τηλέφωνο

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει προφίλ A2DP Bluetooth και διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το ακουστικό για την λειτουργία του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

Για να ξεκινήσετε

1. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
2. Αν η συσκευή ακουστικών δεν έχει ήδη αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή ακουστικών. Η συσκευή ακουστικών μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Αν η συσκευή ακουστικών έχει ήδη αντιστοιχιστεί με κάποια άλλη συσκευή, απενεργοποιήστε την και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης έως ότου εμφανιστεί το σχετικό με την αντιστοίχιση κείμενο. Μπορείτε, επίσης, να ξεκινήσετε την αντιστοίχιση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Pairing** (Αντιστοίχιση) που περιγράφεται στην ενότητα "Συνδέσεις", σελ. 41.

Για να ακυρώσετε την αντιστοίχιση, πατήστε το πλήκτρο επιλογής.

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή και ρυθμίστε την για αναζήτηση συσκευών Bluetooth.

4. Από τη λίστα των εντοπισμένων συσκευών του τηλεφώνου σας, επιλέξτε τη συσκευή ακουστικών (Nokia BH-903).
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000**, για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε τη συσκευή ακουστικών με το τηλέφωνό σας. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ενδεχομένως η σύνδεση να πρέπει να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά, μετά την αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση της συσκευής ακουστικών με το τηλέφωνό σας πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, εμφανίζεται η ένδειξη *Pairing OK* (Αντιστοίχιση OK). Παράλληλα, η συσκευή εμφανίζεται στο μενού της κινητής συσκευής, από το οποίο μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth.

Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών με μια συσκευή μουσικής

Εάν το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει προφίλ A2DP Bluetooth, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ξεχωριστά τη

Για να ξεκινήσετε

συσκευή ακουστικών με το τηλέφωνο και με μια συσκευή μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ.

Εάν η αντιστοίχιση της συσκευής ακουστικών με το τηλέφωνο πραγματοποιήθηκε ήδη, πριν την αντιστοιχίσετε με μια συσκευή μουσικής, αποσυνδέστε τη συσκευή ακουστικών από το τηλέφωνο.

Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή ακουστικών με μια συσκευή μουσικής, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών με ένα τηλέφωνο" σελ. 15. Εάν η συσκευή μουσικής δεν διαθέτει πληκτρολόγιο, μπορεί να χρησιμοποιήσει από προεπιλογή τον κωδικό Bluetooth 0000. Εάν αυτό δεν γίνεται, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήστη της μουσικής σας συσκευής για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό Bluetooth σε 0000.

Εάν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, εμφανίζεται η ένδειξη *Pairing OK* (Αντιστοίχιση OK).

Αποσύνδεση της συσκευής ακουστικών

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή ακουστικών από τη συσκευή τηλεφώνου ή μουσικής, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή ακουστικών
- Πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε  > **Connection** (Σύνδεση) και **Call connections** (Συνδέσεις κλήσης) ή **Music connections** (Συνδέσεις μουσικής). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδέσεις" σελ. 41.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή ακουστικών στο μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή ακουστικών δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασύνδεση της συσκευής ακουστικών

Εάν η συσκευή ακουστικών χάσει τη σύνδεσή της με μια αντιστοιχισμένη συσκευή, μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό στη συσκευή με μη αυτόματο τρόπο.

Για να ξεκινήσετε

Ενεργοποιήστε τη συσκευή ακουστικών και ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω:

- Πραγματοποιήστε τη σύνδεση στο μενού Bluetooth της αντιστοιχισμένης συσκευής.
- Πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε  > **Connection** (Σύνδεση) και **Call connections** (Συνδέσεις κλήσης) ή **Music connections** (Συνδέσεις μουσικής). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδέσεις" σελ. 41.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τέλους για να συνδεθείτε σε μια συσκευή που υποστηρίζει προφίλ Hands-Free Bluetooth, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για να συνδεθείτε σε μια συσκευή που υποστηρίζει προφίλ A2DP Bluetooth.

Ενδεχομένως να είναι δυνατή η ρύθμιση της συσκευής σας έτσι, ώστε η σύνδεση της συσκευής ακουστικών προς αυτή να πραγματοποιείται αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή ακουστικών. Για να γίνει αυτό, στη συσκευή Nokia αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής σας από το μενού Bluetooth.

■ Οθόνη

Όταν η συσκευή ακουστικών είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν χρησιμοποιείται για περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη μπαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτήν τη λειτουργία, η οθόνη απενεργοποιείται για 5 περίπου δευτερόλεπτα και ενεργοποιείται για 1 περίπου δευτερόλεπτο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, αρκεί να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, εφόσον αυτά είναι κλειδωμένα, πατήστε ελαφριά το πλήκτρο ενεργοποίησης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων" σελ. 25.

Στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:



Η συσκευή ακουστικών είναι συνδεδεμένη με συμβατή συσκευή και είναι έτοιμη προς χρήση.



Η συσκευή ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένη με συμβατή συσκευή.

Για να ξεκινήσετε



Υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.



Υπάρχει μία κλήση σε εξέλιξη και μία άλλη κλήση σε αναμονή.



Υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις. Η ένδειξη αυτή δεν εμφανίζεται σε κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής ραδιοφώνου και μουσικής.



Το μικρόφωνο είναι στη σίγαση (κατά τη διάρκεια μιας κλήσης).



Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.



Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.



Τα πλήκτρα της συσκευής ακουστικών είναι κλειδωμένα.



Η συσκευή ακουστικών βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας ραδιοφώνου.



Η συσκευή ακουστικών βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας μουσικής.

3. Βασική χρήση


■ Χρήση ακουστικών

Η συσκευή παραδίδεται με ένα ζεύγος ακουστικών με τεμάχια επικάλυψης από καουτσούκ. Εάν τα τεμάχια επικάλυψης από καουτσούκ είναι πολύ μικρά ή ακατάλληλα για τα δικά σας αυτιά, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε ή να τα καλύψετε με τα παρεχόμενα τεμάχια επικάλυψης από πορώδες υλικό. Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, καλύψτε τα τεμάχια επικάλυψης από καουτσούκ με τεμάχια επικάλυψης από πορώδες υλικό. Για να τοποθετήσετε τα τεμάχια επικάλυψης, πιέστε τα στα ακουστικά.

Βασική χρήση

Για να φορέσετε τα ακουστικά, περάστε το λουράκι γύρω από το λαιμό σας και τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά.

Για να προσαρμόσετε το μήκος του καλωδίου των ακουστικών, τραβήξτε τα καλώδια προς ή από τα ακουστικά.

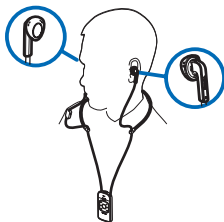


Προσαρμόστε το μικρόφωνο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στόμα σας για βέλτιστη ποιότητα ήχου.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

■ Προσαρμογή έντασης ήχου της συσκευής ακουστικών

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της συσκευής ακουστικών, κινήστε τα δάχτυλά σας περιμετρικά του πλήκτρο επιλογής στην περιοχή αφής δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση και αριστερόστροφα για να την μειώσετε. Να χρησιμοποιείτε μόνο ένα δάχτυλο τη φορά.

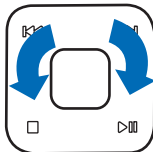

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της συμβατής συσκευής κινητού τηλεφώνου ή μουσικής.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε μουσική από τη συσκευή μουσικής ή το ραδιόφωνο.

■ Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα της συσκευής ακουστικών (και κατά τη διάρκεια μιας κλήσης),

Βασική χρήση

πατήστε ελαφρά το πλήκτρο ενεργοποίησης. Όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, εμφανίζεται η ένδειξη .

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση, η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων παραμένει απενεργοποιημένη έως ότου ολοκληρωθεί η κλήση, εκτός εάν εσείς κλειδώσετε τα πλήκτρα χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Όταν η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή ακουστικών δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και δεν εμφανίζονται τα ακόλουθα σύμβολα: πλήκτρο απάντησης/τέλους, πλήκτρο μετάβασης προς τα πίσω, πλήκτρο μετάβασης προς τα εμπρός, πλήκτρο τερματισμού και πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ακουστικών σε αυτόματο κλειδώμα πλήκτρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματο κλειδώμα πλήκτρων" σελ. 42.

■ Προβολή τρέχουσας ώρας

Η ένδειξη ώρας εμφανίζεται μόνο εάν η συσκευή ακουστικών είναι συνδεδεμένη με μια συμβατή συσκευή Nokia η οποία παρέχει τη λειτουργία ώρας στη συσκευή

ακουστικών και η ρύθμιση προβολής ώρας είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή.

Για να προβάλετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο μενού και πατήστε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο επιλογής στο βασικό μενού.

Για να προβάλετε την ώρα όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, πατήστε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο επιλογής.

Κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου κανονικά.

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης του τελευταίου αριθμού μέσω της συσκευής αυτού του ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τέλους δύο φορές, όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Πρόσφατες κλήσεις" σελ. 40.

Β α σ ι κ ή χ ρ ή σ η

Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με αυτή τη συσκευή ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τέλους όταν καμία κλήση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τέλους.

■ Απάντηση μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τέλους. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τέλους δύο φορές.

■ Σίγαση ή αναίρεση σίγασης του μικροφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο σίγασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

■ Εναλλαγή κλήσης μεταξύ τηλεφώνου και ακουστικού

Για να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό σε ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης (το ακουστικό απενεργοποιείται) ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

Για να επιστρέψει η κλήση στο ακουστικό, ενεργοποιήστε το ακουστικό ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τέλους (όταν είναι ενεργοποιημένο το ακουστικό).

■ Αναμονή κλήσης

Η αναμονή κλήσης είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε την αναμονή κλήσης, η συσκευή κινητού τηλεφώνου σας πρέπει να υποστηρίζει προφίλ Bluetooth Hands-Free 1,5 και η ρύθμιση αναμονής κλήσης στο τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Για να απαντήσετε μια κλήση σε αναμονή και να βάλετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τέλους.

Βασική χρήση

Για να απαντήσετε μια κλήση σε αναμονή και να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τέλους.

Για να απορρίψετε μια κλήση σε αναμονή και να συνεχίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τέλους δύο φορές.

Για εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τέλους.

Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να ενεργοποιήσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τέλους.

■ Ακύρωση ρυθμίσεων ή επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Setup](#) > (Ρύθμιση) [Reset](#) (Επαναφορά) (ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά" σελ. 43). Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη

συσκευή ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τέλους και πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία.

Για να επαναφέρετε τη συσκευή ακουστικών μετά την παύση λειτουργίας της, παρόλο που είναι φορτισμένη, συνδέστε τη σε φορτιστή και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τέλους. Η επαναφορά δεν ακυρώνει τις ρυθμίσεις συσκευής ακουστικών.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η σύνδεση της συσκευής ακουστικών με τη συμβατή συσκευή κινητού ή μουσικής δεν είναι δυνατή, ακολουθήστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ακουστικών είναι φορτισμένη, ενεργοποιημένη και αντιστοιχισμένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.

Β α σ ι κ ή χ ρ ή σ η

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ακουστικών βρίσκεται εντός 10 μέτρων (33 πόδια) από τη συσκευή σας και, μεταξύ των δύο συσκευών δεν υπάρχουν εμπόδια όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Εάν το όνομα του καλούντος ατόμου δεν εμφανίζεται στη συσκευή, ακόμα και όταν είναι αποθηκευμένο στη συσκευή κινητού τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή ακουστικών, το τηλέφωνο μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατό με τη συσκευή ακουστικών.

4. Λειτουργίες μενού

Η συσκευή ακουστικών διαθέτει μια λειτουργία μενού με τις παρακάτω λειτουργίες:  (μουσική),  (ραδιόφωνο FM),  (πρόσφατες κλήσεις) και  (ρυθμίσεις).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των λειτουργιών μενού, πατήστε το πλήκτρο μενού όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση. Για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες, πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα κύλησης. Για να επιλέξετε μια λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο επιλογής.

Για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις ή τις επιλογές ρυθμίσεων, πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα κύλησης. Εάν στην οθόνη δεν χωρούν όλες οι ρυθμίσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  ή . Η ενεργή επιλογή επισημαίνεται με ένα σημειωμένο κύκλο. Για να επιλέξετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο επιλογής.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού (ή να εξέλθετε από τη λίστα των λειτουργιών μενού), πατήστε το πλήκτρο μενού.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της συσκευής ακουστικών για τη λειτουργία της συμβατής συσκευής μουσικής ή κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζει προφίλ A2DP Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε . Εάν ακούγατε ραδιόφωνο FM από τη συσκευή ακουστικών, το ραδιόφωνο απενεργοποιείται.



Συμβουλή: Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής γρήγορα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Όταν το ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής, εμφανίζεται η ένδειξη .

Οι διαθέσιμες λειτουργίες μουσικής εξαρτώνται από την συνδεδεμένη στα ακουστικά συσκευή.

Για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο μετάβασης προς τα εμπρός. Για αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού από την αρχή, πατήστε το πλήκτρο μετάβασης προς τα πίσω. Για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο μετάβασης προς τα πίσω δύο φορές.

Για να ακούσετε το επιλεγμένο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να μεταβείτε σε διάφορα τμήματα του τρέχοντος κομματιού, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο μετάβασης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Για να πραγματοποιήσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Για να τερματίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού από την αρχή αφού η συσκευή αναπαραγωγής σταματήσει, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού δύο φορές.

Λειτουργίες μενού

Κατά τη διάρκεια ακρόασης της μουσικής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες της συσκευής ακουστικών, εκτός από ράδιο. Πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Στη συσκευή μουσικής εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:



Η συσκευή μουσικής είναι σε λειτουργία.



Η συσκευή μουσικής είναι σε λειτουργία παύσης.



Η συσκευή μουσικής έχει τερματιστεί.



Η συσκευή μουσικής πραγματοποιεί ταχεία μετάβαση προς τα εμπρός ή άνοιγμα επόμενου κομματιού.



Η συσκευή μουσικής πραγματοποιεί μετάβαση προς τα πίσω ή άνοιγμα προηγούμενου κομματιού.

■ Ραδιόφωνο FM

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM της συσκευής ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε . Εάν ακούγατε μουσική από τη συσκευή μουσικής, η συσκευή σταματάει.

Όταν το ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας ραδιοφώνου, εμφανίζεται η ένδειξη . Το καλώδιο της συσκευής ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού διαθέσιμου στον τόπο σας, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο μετάβασης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για περίπου 2 δευτερόλεπτα. (Για να σταματήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.)

Λειτουργίες μενού

Όταν η συσκευή ακουστικών εντοπίζει ένα σταθμό, πραγματοποιείται μετάδοση του σταθμού και εμφανίζονται το όνομα, η συχνότητα και η ισχύς σήματος του σταθμού. Το όνομα του σταθμού εμφανίζεται μόνο εάν ο σταθμός υποστηρίζει τεχνολογία RDS (Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιοφώνου).

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στη συσκευή ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης, πατήστε το πλήκτρο μετάβασης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να μεταβείτε στην επιθυμητή θέση αποθήκευσης στη μνήμη και πατήστε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Για μετακίνηση ανάμεσα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα μετάβασης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Για να σταματήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να συνεχίσετε την ακρόαση, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Για να σταματήσετε την ακρόαση και για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού δύο φορές.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης ραδιοφώνου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες της συσκευής ακουστικών, εκτός από μουσική. Πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Στη συσκευή ραδιοφώνου εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις:



Το ραδιόφωνο έχει τερματιστεί.



Πραγματοποιείτε αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών προς τα εμπρός.



Πραγματοποιείτε αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών προς τα πίσω.



Οι στήλες παραπλεύρως αυτών των ενδείξεων δείχνουν την ισχύ σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού. Όσο περισσότερες οι στήλες, τόσο ισχυρότερο το σήμα.

■ Πρόσφατες κλήσεις

Για να προβάλετε τις πρόσφατες κλήσεις, πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε  και το υπομενού που επιθυμείτε. Μπορείτε να προβάλετε τις τελευταίες εξερχόμενες, εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις. Όταν συνδέετε το ακουστικό με τη συσκευή κινητού τηλεφώνου, οι πληροφορίες κλήσης μεταφέρονται από τη συσκευή στο ακουστικό, αν η συσκευή υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.

Το τηλέφωνο καταγράφει τις εισερχόμενες και τις αναπάντητες κλήσεις μόνο εάν το δίκτυο υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο εντός της περιοχής κάλυψης δικτύου.

Για να καλέσετε έναν αριθμό, κάντε κύλιση μέχρι να φτάσετε σε αυτόν και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τέλους.

■ Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο μενού και επιλέξτε  και το υπομενού που επιθυμείτε.

Φωτεινότητα

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, επιλέξτε *Brightness* (Φωτεινότητα). Πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα κύλισης στο επιθυμητό επίπεδο και πατήστε το πλήκτρο επιλογής.

Συνδέσεις

Για να διαχειριστείτε τις συσκευές Bluetooth που είναι αντιστοιχισμένες με το ακουστικό, επιλέξτε *Connection* (Σύνδεση).

Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή ακουστικών με μια συμβατή συσκευή, επιλέξτε *Pairing* (Αντιστοίχιση) (για να ακυρώσετε την αντιστοίχιση πατήστε το πλήκτρο επιλογής). Όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Start pairing?* (Έναρξη αντιστοίχισης:), πατήστε το πλήκτρο επιλογής και ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής ακουστικών" σελ. 15. Αν ξεκινήσετε την αντιστοίχιση ενώ το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή, η σύνδεση ακυρώνεται.

Λειτουργίες μενού

Για να δείτε τις αντιστοιχισμένες συσκευές κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζουν προφίλ Hands-Free Bluetooth, επιλέξτε [Call connections](#) (Συνδέσεις κλήσης). Για να δείτε τις αντιστοιχισμένες συσκευές μουσικής που υποστηρίζουν προφίλ A2DP Bluetooth, επιλέξτε [Music connections](#) (Συνδέσεις μουσικής). Η συνδεδεμένη συσκευή επισημαίνεται με ένα σημειωμένο κύκλο. Για να συνδέσετε το ακουστικό με μια συσκευή ή να αποσυνδέσετε το ακουστικό από αυτήν, κάντε κύλιση μέχρι που να φτάσετε στη συσκευή και πατήστε το πλήκτρο επιλογής.

Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων, επιλέξτε [Auto keylock](#) (Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων). Όταν η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος πλήκτρων είναι ενεργοποιημένη, τα πλήκτρα κλειδώνουν μετά από 30 δευτερόλεπτα (όσο καμία κλήση δεν είναι σε εξέλιξη), εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων" σελ. 25.

Γλώσσα

Για να διαλέξετε τη γλώσσα των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη του ακουστικού, επιλέξτε [Language](#) (Γλώσσα). Μεταβείτε στην επιθυμητή γλώσσα και πατήστε το πλήκτρο επιλογής. Η γλώσσα ενημερώνεται αυτόματα από τη συνδεδεμένη συσκευή Nokia, αν η συσκευή παρέχει τη ρύθμιση γλώσσας.

Επαναφορά

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις, επιλέξτε [Reset](#) (Επαναφορά) και πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία. Όλες οι ρυθμίσεις που αποθηκεύσατε (όπως ραδιοφωνικοί σταθμοί και αντιστοιχισμένες συσκευές) διαγράφονται. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Ακύρωση ρυθμίσεων ή επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων" σελ. 30.

5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση ενός μη εγκεκριμένου φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F).

Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες



Σημαντικό: Ο χρόνος λειτουργίας είναι απλά κατ' εκτίμηση και εξαρτάται από τη συσκευή κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείται, τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, την ηλικία και την κατάσταση της μπαταρίας, τις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η μπαταρία και από πολλούς άλλους παράγοντες.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία ή το φορτιστή. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων στους κατάλληλους σταθμούς συλλογής αποβλήτων, συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Για την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος σας που δε χρησιμοποιείτε ανατρέξτε στις πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.