


Nokia Bluetooth stereo-HF BH-903 -laitteen käyttöohje

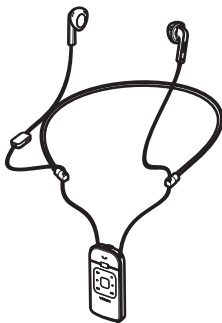

9205807

2. painos / FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tuote HS-72W on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä

eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9205807 / 2. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto.....	6
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	7
2. Alkutoimet.....	8
Näppäimet ja osat.....	8
Laturit.....	10
Akun lataaminen.....	11
Virran kytkeminen tai katkaiseminen.....	12
Virran kytkeminen.....	12
Virran katkaiseminen	13
Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen.....	13
Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja puhelimen välille	13
Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja musiikkilaitteen välille	15
HF-laitteen yhteyden katkaiseminen	16
HF-laitteen yhteyden muodostaminen uudelleen	17
Näyttö.....	18
3. Peruskäyttö.....	20
HF-laitteen käyttö	20
HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen.....	21
Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen	22

Kellonajan katsominen	23
Soittaminen	23
Vastaaminen puheluun.....	24
Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen	24
Puhelun siirtäminen HF-laitteen ja puhelimen välillä.....	25
Koputuspalvelu	25
Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan.....	26
Vianmääritys.....	27
4. Valikkotoiminnot	28
Soitin	29
FM-radio.....	31
Radiokanavan etsiminen	32
Radion kuunteleminen.....	32
Viime puhelut.....	34
Asetukset	34
Kirkkaus.....	35
Yhteydet.....	35
Automaattinen näppäinlukko	36
Kieli	36
Laitteen palauttaminen alkutilaan.....	37
5. Tietoa akuista	38
Huolto-ohjeita	40

1. Johdanto

Nokia Bluetooth stereo-HF BH-903 -laitteella voit kuunnella musiikkia sekä käsitellä puheluja kädet vapaana yhteensopivassa matkapuhelimessasi. HF-laitteessa on myös FM-radio. Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien laitteiden kanssa.


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös langattoman laitteen käyttöopas. Se sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

Käyttöoppaan uusimman version ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä lisätietoja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Pidä HF-laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että langaton laite ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Laitteet saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä

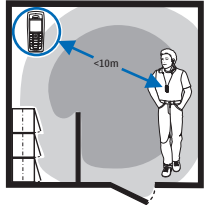


toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan langaton laite ja HF-laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa tummanharmaana. Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 ja Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

2. Alkutoimet

■ Näppäimet ja osat

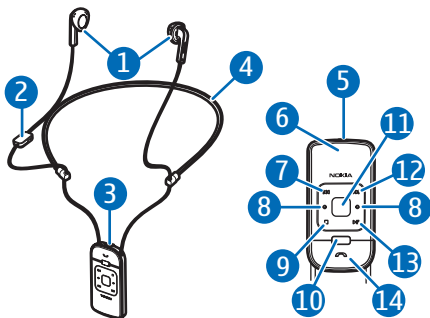

HF-laitteessa on seuraavat osat:

1. Kuulokkeet
2. Ohjain, jossa on mikrofoni takapuolella, mykistys-näppäin sivulla ja vastaus- ja lopetusnäppäin etupuolella.

3. Laturiliitäntä
4. Kantohihna
5. Virtanäppäin
6. Näyttö
7. Taaksekelausnäppäin
8. Selausnäppäimet
9. Pysäytysnäppäin
10. Valikkonäppäin
11. Valintanäppäin
12. Eteenkelausnäppäin
13. Toisto- ja taukonäppäin
14. Vastaus- ja lopetusnäppäin

Taaksekelausnäppäimen, eteenkelausnäppäimen, pysäytysnäppäimen, toisto- ja taukonäppäimen sekä vastaus- ja lopetusnäppäimen symbolit näkyvät, jos näppäimiä voi käyttää eikä HF-laite ole virransäästötilassa tai näppäimiä ei ole lukittu. Kun painat jotakin näistä näppäimistä, käytä vain yhtä sormeaa.

Alkutoimet

Ennen kuin voit alkaa käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka


Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Lue ennen akun lataamista huolellisesti kohta "Tietoa akuista" sivulla 38.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli HF-laitteen laturiliitântään. Kun lataus käynnistyy, teksti *Akku latautuu* näkyy hetken HF-laitteen näytössä. Latauksen aikana näytössä näkyy akkuanimaatio.

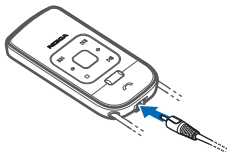

Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi ja kytke se takaisin. Akun lataaminen täyteen voi kestää 45 minuuttia.

3. Kun akku on ladattu täyteen, -symboli tulee näyttöön. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 11 tuntia, valmiusaika 150 tuntia, musiikinkuuntelu-aika 11 tuntia tai

Alkutoimet

radionkuunteluaika 11 tuntia. 20 minuutin latauksella puheaika, musiikinkuunteluaika tai radionkuunteluaika on enintään 9 tuntia.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni viiden minuutin välein ja -symboli vilkkuu näytössä. Lataa akku.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja Nokian logo tulee näyttöön.

HF-laite yrittää muodostaa yhteyden johonkin neljästä viimeksi käytetystä Hands-Free Bluetooth -profiilista tukevasta laitteesta tai viimeksi käytettyyn A2DP Bluetooth -profiilia tukevaan laitteeseen.

Jos HF-laitteen ja toisen laitteen välille ei ole muodostettu pariliitosta, HF-laite siirtyy pariliitoksen muodostustilaan.

Katso "Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen" sivulla 13.

Virran katkaiseminen

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja ilmoitus *Suljetaan* tulee näyttöön.

HF-laitteesta katkeaa virta automaattisesti, jos se ei ole yhteydessä sen kanssa pariksi liitettyyn laitteeseen eikä sitä käytetä noin 30 minuuttiin.

■ Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja puhelimen välille

Jos matkapuhelimesi tukee A2DP Bluetooth -profiilia ja siinä on soitin, voit ohjata soitinta myös HF-laitteen avulla.

1. Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.

Alkutoimet

2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty toisen laitteen pariaksi, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy automaattisesti pariliitoksen muodostustilaan.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty toisen laitteen pariaksi, katkaise HF-laitteesta virta ja pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes näyttöön tulee pariaksi liittämistä koskeva teksti. Voit aloittaa pariliitoksen muodostamisen myös käyttämällä [Pariliitos](#)-toimintoa, joka on kuvattu kohdassa "Yhteydet" sivulla 35.

Voit peruuttaa pariliitoksen muodostamisen painamalla valintanäppäintä.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta se etsimään Bluetooth-laitteita.
4. Valitse HF-laite (Nokia BH-903) löytyneiden laitteiden luettelosta puhelimessa.
5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariaksi liittämisen jälkeen. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariaksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, ilmoitus *Pariliitos OK* tulee näyttöön ja HF-laitteen nimi tulee näkyviin puhelimen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja musiikkilaitteen välille

Jos puhelimesi ei tue A2DP Bluetooth -profiilia, voit muodostaa erikseen pariliitoksen HF-laitteesta puhelimeen ja tätä profiilia tukevaan musiikkilaitteeseen.

Jos olet muodostanut pariliitoksen ja yhteyden HF-laitteen ja puhelimen välille, katkaise niiden välinen yhteys, ennen kuin muodostat pariliitoksen HF-laitteen ja musiikkilaitteen välille.

Kun haluat muodostaa pariliitoksen HF-laitteen ja musiikkilaitteen välille, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa "Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja puhelimen välille" sivulla 13. Jos musiikkilaitteessa ei ole näppäimistöä, se saattaa käyttää automaattisesti Bluetooth-salasanaa 0000. Jos näin ei ole,

Alkutoimet

katso musiikkilaitteen käyttöoppaasta, miten Bluetooth-oletussalasanaksi muutetaan 0000.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, ilmoitus *Pariliitos OK* tulee näyttöön.

HF-laitteen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista HF-laitteen ja matkapuhelimen tai musiikkilaitteen välisen yhteyden jollakin seuraavista tavoista:

- Katkaise HF-laitteesta virta.
- Paina valikkonäppäintä ja valitse  > *Yhteys* ja *Puheluyhteydet* tai *Musiikkiyhteydet*. Lisätietoja on kohdassa "Yhteydet" sivulla 35.
- Katkaise yhteys HF-laitteeseen toisen laitteen Bluetooth-valikon kautta.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

HF-laitteen yhteyden muodostaminen uudelleen

Jos HF-laitteen ja sen kanssa pariksi liitetyn laitteen välinen yhteys katkeaa, voit muodostaa niiden välisen yhteyden manuaalisesti. Kytke HF-laitteeseen virta ja toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Muodosta yhteys pariksi liitetyn laitteen Bluetooth-valikon kautta.
- Paina valikkonäppäintä ja valitse  > [Yhteys](#) ja [Puheluyhteydet](#) tai [Musiikkiyhteydet](#). Lisätietoja on kohdassa "Yhteydet" sivulla 35.
- Pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, jos haluat muodostaa yhteyden Hands-Free Bluetooth -profiilia tukevaan laitteeseen, tai pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna, jos haluat muodostaa yhteyden A2DP Bluetooth -profiilia tukevaan laitteeseen.

Voit ehkä määrittää toisessa laitteessa, että HF-laite voi muodostaa siihen yhteyden automaattisesti silloin, kun

Alkutoimet

HF-laitteeseen kytketään virta. Nokia-laitteessa voit tehdä tämän muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Näyttö

Kun HF-laitteessa on virta kytkettynä mutta sitä ei käytetä noin 10 sekuntiin, näyttö siirtyy virransäästötilaan. Tässä tilassa näyttö sammuu noin viideksi sekunniksi ja kytkeytyy päälle noin sekunniksi säännöllisin välein.

Kun näyttö on virransäästötilassa ja haluat ottaa sen käyttöön, paina mitä tahansa näppäintä.

Jos näppäimet ovat lukittuina ja haluat ottaa näytön käyttöön, paina lyhyesti virtanäppäintä. Katso myös "Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen" sivulla 22.

Näytössä voivat näkyä seuraavat symbolit:



HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan laitteeseen ja on käyttövalmis.



HF-laite ei ole yhteydessä yhteensopivaan laitteeseen.



Puhelu on käynnissä.



Puhelu on aktiivisena ja toinen puhelu on pidossa.



Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja. Tämä symboli ei näy radio- eikä soitintilassa.



Mikrofoni on mykistetty (puhelun aikana).



Akku on latautunut täyteen.



Akku on lähes tyhjä.



HF-laitteen näppäimet on lukittu.



HF-laite on radiotilassa.



HF-laite on soitintilassa.


3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen käyttö

HF-laitteen mukana toimitetaan pari kuulokkeita ja niiden kumisia suojuksia. Jos kumiset suojukset ovat liian pieniä tai eivät sovi korviisi, voit käyttää niiden sijasta laitteen mukana toimitettuja vaahtomuovisia suojuksia tai peittää ne vaahtomuovisilla suojuksilla. Parhaan äänenlaadun takaamiseksi peitä kumiset suojukset vaahtomuovisilla suojuksilla. Aseta suojukset paikalleen työntämällä ne kuulokkeiden päälle.

Kun käytät HF-laitetta, pujota kantohihna kaulasi ympäri ja aseta kuulokkeet korviisi.

Voit säätää kuulokkeiden johtojen pituutta vetämällä johtoja kuulokkeita kohti tai niistä poispäin.

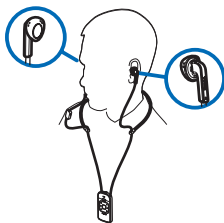


Aseta mikrofoni mahdollisimman lähelle suutasi, jotta äänen laatu olisi paras mahdollinen.



Varoitus: HF-laitetta käyttäessäsi kykyisi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä HF-laitetta silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

■ HF-laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen

Kun haluat säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta, liikuta sormeasi kosketusherkällä alueella valintanäppäimen ympäri myötäpäivään, jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta, tai vastapäivään, jos haluat vähentää äänenvoimakkuutta. Käytä vain yhtä sormea kerrallaan. Voit käyttää myös yhteensopivan matkapuhelimen tai musiikkilaitteen näppäimiä.

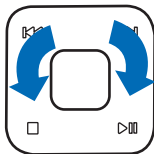

Peruskäyttö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai kuunnellessasi soitinta tai radiota.

■ Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Jos haluat lukita kaikki HF-laitteen näppäimet tai avata niiden lukituksen (myös puhelun aikana), paina lyhyesti virtanäppäintä. Kun näppäimet ovat lukittuina,  -symboli näkyy näytössä.

Kun soitat puhelun tai vastaat siihen, näppäinlukko on pois päältä, kunnes puhelu päättyy, jos et lukitse näppäimiä manuaalisesti puhelun aikana.

Kun näppäinlukko on päällä, HF-laitteesta ei voi katkaista virtaa eivätkä vastaus- ja lopetusnäppäimen, taaksekelausnäppäimen, eteenkelausnäppäimen, pysäytysnäppäimen sekä toisto- ja taukonäppäimen symbolit näy.

Jos haluat asettaa näppäimet lukittumaan automaattisesti, katso "Automaattinen näppäinlukko" sivulla 36.

■ Kellonajan katsominen

Kellonaika näkyy vain, jos HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen, joka lähettää kellonajan HF-laitteeseen, ja jos kellonajan näyttö on otettu käyttöön laitteessa.

Saat kellonajan näkyviin painamalla valikkonäppäintä ja pitämällä valintanäppäintä painettuna päävalikossa.

Jos haluat katsoa kellonajan silloin, kun näppäimet ovat lukittuina, pidä valintanäppäintä painettuna.

■ Soittaminen

Soita puhelu matkapuhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on liitettyä siihen.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä. Katso myös "Viime puhelut" sivulla 34.

Peruskäyttö

Jos puhelin tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Lopeta puhelu painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

■ Vastaaminen puheluun

Vastaa puheluun painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Voit hylätä puhelun painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

■ Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen painamalla mykistysnäppäintä puhelun aikana.

■ Puhelun siirtäminen HF-laitteen ja puhelimen välillä

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen yhteydessä olevaan puhelimeen, pidä virtanäppäintä painettuna (HF-laitteesta katkeaa virta) tai käytä puhelimen näppäimiä.

Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, kytke HF-laitteeseen virta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna (kun HF-laitteeseen on kytketty virta).

■ Koputuspalvelu

Koputuspalvelu on verkkopalvelu. Jos haluat käyttää koputuspalvelua, matkapuhelimesi on tuettava Bluetooth Hands-Free 1.5 -profiilia ja koputuspalvelu on otettava käyttöön puhelimessa.

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa käynnissä olevan puhelun pitoon, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja lopettaa käynnissä olevan puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Peruskäyttö

Jos haluat hylätä odottavan puhelun ja jatkaa käynnissä olevaa puhelua, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Jos haluat siirtyä aktiivisen ja pidossa olevan puhelun välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Jos haluat lopettaa aktiivisen puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä.

■ Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat palauttaa HF-laitteen alkuperäiset asetukset, käytä [Asetukset](#) > [Nollaa](#) -toimintoa (katso "Laitteen palauttaminen alkutilaan" sivulla 37). Vaihtoehtoisesti voit katkaista HF-laitteesta virran, pitää virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna yhtä aikaa ja vahvistaa toiminnon painamalla valintanäppäintä.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä yhtä aikaa. Alkutilaan palautus ei poista HF-laitteen asetuksia.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan matkapuhelimen tai musiikkilaitteen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, siihen on kytketty virta ja sen ja laitteesi välille on muodostettu pariliitos.
- Varmista, että laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä toisesta laitteesta ja ettei laitteiden välissä ole esteitä, kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.

Jos soittavan henkilön nimi ei näy HF-laitteen näytössä, vaikka se on tallennettu HF-laitteeseen liitettyyn matkapuhelimeen, puhelin ei ehkä ole täysin yhteensopiva HF-laitteen kanssa.

4. Valikkotoiminnot

HF-laitteessa on valikko, jossa on seuraavat toiminnot:

 (soitin),  (FM-radio),  (viime puhelut) ja  (asetukset).

Voit siirtyä valikkotoimintojen luetteloon painamalla valikkonäppäintä, kun puhelua ei ole käynnissä. Voit selata toimintoja painamalla jompaakumpaa selausnäppäintä. Voit valita toiminnon painamalla valintanäppäintä.

Voit selata asetuksia tai asetusvaihtoehtoja painamalla jompaakumpaa selausnäppäintä. Jos kaikki asetukset eivät mahdu näyttöön, näytössä näkyy ◀ - tai ▶ -symboli. Täytetty ympyrä osoittaa valitun vaihtoehdon. Voit valita vaihtoehdon painamalla valintanäppäintä.

Voit palata edelliselle valikkotasolle (tai poistua valikkotoimintojen luettelosta) painamalla valikkonäppäintä.

■ Soitin

Jos haluat ohjata yhteensopivaa A2DP Bluetooth -profiilia tukevaa musiikkilaitetta tai matkapuhelinta HF-laitteen näppäimillä, paina valikkonäppäintä ja valitse 🎵. Jos olit kuuntelemassa HF-laitteen FM-radiota, radio sulkeutuu.



Vihje: Voit avata soittimen nopeasti pitämällä valikkonäppäintä painettuna.

Kun HF-laite on soitintilassa, näytössä näkyy 🎧-symboli. Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot määräytyvät HF-laitteeseen liitetyn laitteen mukaan.

Jos haluat valita seuraavan kappaleen, paina eteenkelausnäppäintä. Jos haluat kuunnella nykyisen kappaleen alusta, paina taaksekelausnäppäintä. Jos haluat valita edellisen kappaleen, paina taaksekelausnäppäintä kaksi kertaa.

Jos haluat kuunnella valitun kappaleen, paina toisto- ja taukonäppäintä.

Valikkotoiminnot



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Jos haluat kelata nykyistä kappaletta, pidä eteen- tai taaksekelausnäppäintä painettuna.

Jos haluat keskeyttää kuuntelun tai jatkaa sitä, paina toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat lopettaa kuuntelun, paina pysäytysnäppäintä. Jos haluat kuunnella nykyisen kappaleen alusta, kun soitin on pysäytettynä, paina toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat poistua soittimesta, paina pysäytysnäppäintä kaksi kertaa.

Musiikkia kuunnellessasi voit käyttää myös muita HF-laitteen toimintoja radiota lukuun ottamatta. Paina valikkonäppäintä ja valitse haluamasi toiminto.

Soittimessa voivat näkyä seuraavat symbolit:



Soitin on käynnissä.



Musiikin toisto on keskeytetty.



Musiikin toisto on lopetettu.



Soitin kelaat kappaleita nopeasti eteenpäin tai avaa seuraavaa kappaletta.



Soitin kelaat kappaleita taaksepäin tai avaa edellistä kappaletta.

■ FM-radio

Voit avata HF-laitteen FM-radion painamalla valikkonäppäintä ja valitsemalla . Jos olit kuuntelemassa soitinta, soitin sulkeutuu.

Kun HF-laite on radiotilassa, näytössä näkyy -symboli. HF-laitteen johto toimii radion antennina.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Radiokanavan etsiminen

Voit etsiä sijaintipaikassasi kuuluvia radiokanavia pitämällä eteen- tai taaksekelausnäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. (Jos haluat lopettaa etsimisen, paina pysäytysnäppäintä.)

Kun HF-laite löytää kanavan, kanava alkaa kuulua ja kanavan nimi, taajuus ja signaalinvoimakkuus tulevat näyttöön. Kanavan nimi tulee näkyviin vain, jos kanava tukee RDS (Radio Data Systems) -tekniikkaa.

Jos haluat tallentaa kanavan HF-laitteeseen, pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna, siirry haluamaasi muistipaikkaan painamalla eteen- tai taaksekelausnäppäintä ja pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna.

Radion kuunteleminen

Jos haluat selata tallennettuja radiokanavia, paina eteen- tai taaksekelausnäppäintä useita kertoja.

Jos haluat keskeyttää radion kuuntelun, paina pysäytysnäppäintä. Jos haluat jatkaa kuuntelua, paina toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat lopettaa radion kuuntelun ja sulkea radion, paina pysäytysnäppäintä kaksi kertaa.

Radiota kuunnellessasi voit käyttää myös muita HF-laitteen toimintoja soitinta lukuun ottamatta. Paina valikkonäppäintä ja valitse haluamasi toiminto.

Radiotilassa voivat näkyä seuraavat symbolit:



Radion kuuntelu on lopetettu.



Radiokanavia etsitään selaamalla eteenpäin.



Radiokanavia etsitään selaamalla taaksepäin.



Tämän symbolin vieressä olevat palkit näyttävät radiokanavan signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän on palkkeja, sitä voimakkaampi on signaali.

■ Viime puhelut

Jos haluat tarkastella viime puheluja, paina valikkonäppäintä ja valitse  ja haluamasi alivalikko. Saat näkyviin viimeksi soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneet puhelut. Kun liität HF-laitteen matkapuhelimeen, puhelutiedot siirtyvät puhelimesta HF-laitteeseen, jos puhelin tukee tätä toimintoa.

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkko tukee näitä toimintoja ja jos puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Voit soittaa numeroon selaamalla sen kohdalle ja painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

■ Asetukset

Jos haluat muuttaa HF-laitteen asetuksia, paina valikkonäppäintä ja valitse  ja haluamasi alivalikko.

Kirkkaus

Jos haluat asettaa näytön kirkkauden, valitse [Kirkkaus](#). Siirry haluamallesi tasolle painamalla jompaakumpaa selausnäppäintä ja paina valintanäppäintä.

Yhteydet

Voit hallita HF-laitteen kanssa pariksi liitettyjä Bluetooth-laitteita valitsemalla [Yhteys](#).

Muodosta pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille valitsemalla [Pariliitos](#) (voit peruuttaa pariliitoksen painamalla valintanäppäintä). Kun näyttöön tulee [Liitet. pariksi?](#)-kysymys, paina valintanäppäintä ja jatka kohdassa "Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen" sivulla 13 annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos aloitat pariliitoksen muodostamisen silloin, kun HF-laite on yhteydessä johonkin laitteeseen, yhteys katkeaa.

Jos haluat tarkastella Hands-Free Bluetooth -profiilia tukevia pariksi liitettyjä matkapuhelimia, valitse [Puheluyhteydet](#). Jos haluat tarkastella A2DP Bluetooth -profiilia tukevia pariksi liitettyjä musiikkilaitteita, valitse

Valikkotoiminnot

Musiikkiyhteydet. Täytetty ympyrä osoittaa laitteen, johon HF-laite on parhaillaan yhteydessä. Jos haluat muodostaa yhteyden HF-laitteesta toiseen laitteeseen tai katkaista yhteyden, selaa laitteen kohdalle ja paina valintanäppäintä.

Automaattinen näppäinlukko

Jos haluat ottaa automaattisen näppäinlukon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse *Aut. näppäinl.* Kun automaattinen näppäinlukko on käytössä, näppäimet lukittuvat 30 sekunnin kuluttua (kun puhelua ei ole käynnissä), jos näppäimiä ei paineta kyseisenä aikana. Katso myös "Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen" sivulla 22.

Kieli

Jos haluat valita HF-laitteen näytössä näkyvien tekstien kielen, valitse *Kieli*. Selaa haluamasi kielen kohdalle ja paina valintanäppäintä. Kieli päivittyy liitetystä Nokia-laitteesta automaattisesti, jos kieliasetus on saatavissa siitä.

Laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat palauttaa alkuperäiset asetukset, valitse *Nollaa* ja vahvista toiminto painamalla valintanäppäintä. Kaikki tallentamasi asetukset (kuten radiokanavat ja laiteparit) poistetaan. Katso myös "Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan" sivulla 26.

5. Tietoa akuista

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettulla Nokian hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos

täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku $+15\text{ °C}$:n ja $+25\text{ °C}$:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C :n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.



Tärkeää: Käyttöajat ovat vain arvioita ja vaihtelevat käytetyn langattoman laitteen, käytettyjen toimintojen, akun iän ja kunnon, akun käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden mukaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua tai laturia. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta ja muita alueita, joissa on käytössä erilliset keräyspisteet. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Huolto-ohjeita

Palauttamalla tuotteet keräyspisteeseen ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien uudelleenkäyttöä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Tuotteen ympäristöseloste (Eco-Declaration) ja vanhentuneen tuotteen palautusohjeet ovat maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.