

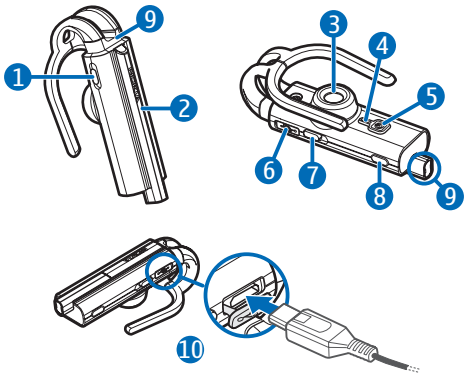
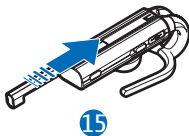
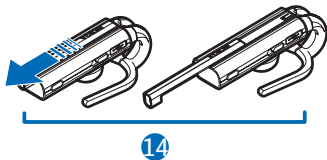


# Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-904

---

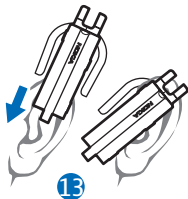



## VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote HS-101W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhioletetele ja sellest direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0984

© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas

parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia ega kes tahes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse ega sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse ega teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Teatud toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide

ekspordiseadused ja -eeskirjad.  
Seadusvastane levitamine on keelatud.

## Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-904 abil saate ühilduva mobiilsideseadmega ilma seda käes hoidmata helistada ja kõnesid vastu võtta. Sellel peakomplektil on liugmikrofon, tänu millele saate selgelt suhelda nii tasasel häälel kui ka mürarikkas ümbruses. Tänu mürafiltrile saate selge heliga kõnesid pidada ka mürarikkas ümbruses.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille peakomplektiga ühendate.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.



**Märkus.** Seadme pind ei sisalda niklit. Seadme pind on roostevabast terasest.

### Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Peakomplekt ja teine seade ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonikaseadmed võivad ühendust häirida.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 (koos suurema andmeedastuskiirusega – EDR) ja

toetab profiile Headset Profile 1.1 ja Hands-Free Profile 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub

peakomplektiga, pöörduge selle seadme tootja poole.

## Alustusjuhend

Peakomplektil on järgmised tiitellehel märgitud osad: helitugevusnupp (1), liugmikrofon (2), kuular (3), märgutuli (4), toitenupp (5), laadija ühenduspesa (6), helivaigistusnupp (7), vastamis-/lõpetamisnupp (8) ja mikrofonid (9).

Enne peakomplekti kasutamist tuleb laadida aku ja siduda peakomplektiga ühilduv seade.

Seade sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid selle seadme lähedal, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

## Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege hoolikalt teemat „Aku- ja laadijateave“.



**Hoiatus.** Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on konkreetse mudeli jaoks

heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Tarvikute eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Tõstke laadija ühenduspesa kate üles ja ühendage laadija juhe (10).

Laadimise ajal põleb märgutuli punaselt.

Kui kasutate laadijat AC-6, võib aku täielikuks laadimiseks kuluda kuni 35 minutit. Aku laadimine 15 minuti jooksul laadijaga AC-6 annab kuni viis tundi kõneaega.

3. Kui aku on laetud, hakkab märgutuli põlema roheliselt. Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel voluvõrgust. Vajutage laadija ühenduspesa kate kohale.

Kui soovite peakomplekti laadida ühilduva Nokia laadijaga, millel on 2,0 või 3,5 mm läbimõõduga laadimispiistik, ühendage laadija Nokia laadimisadapteri CA-146C (juurdeostetav) kaudu.

Kui soovite akut laadida ühilduva arvuti USB-liidese kaudu, ühendage Nokia ühilduvuskaabli CA-101 (juurdeostetav) üks ots laadija

ühenduspesa ja teine ots USB-liidesesse.

Täielikult laetud aku annab kuni 8 tundi kõneaega või kuni 160 tundi ooteaega.

Aku laetuse kontrollimiseks ajal, mil peakomplekt on sisse lülitatud, kuid pole laadijaga ühendatud, vajutage toitenuppu. Kui märgutuli põleb roheliselt, on aku piisavalt laetud. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite akut varsti laadima. Kui tuli põleb punaselt, laadige aku.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab umbes iga viie minuti järel piiks ja märgutuli vilgub punaselt.

## **Sisse- ja väljalülitamine**

Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda paar sekundit all. Kostab piiks ja süttib roheline märgutuli. Peakomplektis proovitakse luua ühendust ühe või

kahe viimati ühendatud seadmega. Kui peakomplekt on seadmega ühendatud ja kasutusvalmis, hakkab sinine märgutuli aeglaselt vilkuma. Kui seda peakomplekti pole veel ühegi seadmega seotud, käivitub automaatselt sidumisrežiim.

Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda paar sekundit all. Kostab piiks ja märgutuli süttib korra punaselt. Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub see automaatselt välja.

## **Peakomplekti sidumine ja ühendamine**

Enne peakomplekti kasutamist tuleb see siduda ja ühendada ühilduva seadmega.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa seadmega, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult kuni kahe seadmega.

1. Veenduge, et mobiilsideseade on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Kui peakomplekt pole varem ühegi teise seadmega seotud olnud, lülitage peakomplekt sisse. Peakomplekt läheb sidumisrežiimi ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma.  
Kui peakomplekt on varem olnud seotud mõne muu seadmega, veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud, ning vajutage toitenuppu ja hoidke seda umbes viis sekundit all – seni, kuni märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma.
3. Aktiveerige seadmes Bluetooth ja seadke see Bluetooth-seadmeid otsima. Vastavad juhised leiate ühendatava seadme kasutusjuhendist.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.

5. Vajaduse korral sisestage peakomplekti seadmega sidumiseks ja ühendamiseks pääsukood **0000**.

Mõne seadme korral tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui peakomplekt on ühendatud vähemalt ühe seadmega ja on kasutusvalmis, hakkab märgutuli aeglaselt siniselt vilkuma.

Peakomplekti ühe või kahe viimati kasutatud seadmega käsitsi ühendamiseks (siis, kui ühtegi seadet pole ühendatud) vajutage vastamis-/

lõpetamisnuppu ja hoidke seda paar sekundit all või looge ühendus soovitud seadme Bluetoothi menüü kaudu. Kui üks seade on peakomplektiga ühendatud ja soovite ühendada ka teise seadme, looge ühendus seadme Bluetoothi menüü kaudu.

Kui seade võimaldab, võite määrata, et peakomplektiga luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadme Bluetoothi menüüs vastavaid seotud seadmete seadeid.

## Tavakasutus

---

### Kõrvapadja vahetamine

Peakomplektiga võib olla kaasas mitmes suuruses kõrvapatju. Valige kõrvapadi, mis sobib teile kõige paremini kõrva ja on kõige mugavam.

Kõrvapadja vahetamiseks eemaldage kuulari küljest praegune kõrvapadi (11) ja vajutage uus kõrvapadi paika (12).



## **Peakomplekti asetamine kõrva peale**

Asetage peakomplekt kõrva peale nii, et teil oleks mugav, ja nihutage seda allapoole (13). Lükake kuular õrnalt kõrva. Suunake peakomplekt oma suu suunas.

## **Liugmikrofon**

Liugmehhanismi abil saate mikrofoni nihutada suu lähedale, mis parandab kõne helikvaliteeti nii tasase häälega rääkimise kui ka mürarikka ümbruse korral. Liugmikrofoni abil saate kõnedele vastata ja neid lõpetada.

Liugmikrofoni kasutamiseks tõmmake seda ettevaatlikult oma suu suunas (14) või lükake see lähteasendisse tagasi (15).

## **Helitugevuse reguleerimine**

Peakomplekt reguleerib hääletugevust automaatselt vastavalt ümbritsevale mürale. Helitugevuse käsitsi

reguleerimiseks lükake helitugevusnupp üles- või allapoole. Helitugevuse kiireks reguleerimiseks lükake ja hoidke seda nupp all. Valitud helitugevus salvestatakse praegu kasutatava seadme jaoks.

## **Helistamine**

Kui peakomplekt on mobiilside-seadmega ühendatud, saate seadmega helistada nagu tavaliselt.

Viimasena valitud numברי kordusvalimiseks (juhul kui mobiilsideseade peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab) ajal, mil poolleiolevaid kõnesid pole, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnupp.

Häälvalimise aktiveerimiseks (juhul kui mobiilsideseade peakomplektiga ühendatuna seda funktsiooni toetab) ajal, mil poolleiolevaid kõnesid pole, vajutage vastamis-/lõpetamisnupp

ja hoidke seda paar sekundit all. Jätkake mobiilsideseadme kasutus-juhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõnele vastamiseks tõmmake mikrofoni oma suu poole nii palju kui võimalik või vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. (Müra vähendamiseks peab liugmikrofon olema täiesti alla tõmmatud.) Kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõne lõpetamiseks lükake liugmikrofon tagasi selle algsesse asendisse või vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.

Mikrofoni sulgemiseks nihutage helivaigistusnuppu oma suu poole. Mikrofoni avamiseks nihutage helivaigistusnuppu vastupidises suunas. Pärast mikrofoni sulgemist või avamist kostab peakomplektist kaks piiksu.

Kõne suunamiseks peakomplektist ühilduvasse ühendatud seadmesse või vastupidi vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ja hoidke seda paar sekundit all.

## **Kahe seadmega ühendamise lubamine**

Peakomplekt saab olla ühendatud korraga kahe seadmega.

Vaikeseadena saab peakomplekt olla ühendatud korraga ainult ühe seadmega. Kui soovite peakomplektis lubada ühenduse loomise kahe seadmega, lülitage peakomplekt välja, vajutage toitenuppu ja hoidke seda all. Seejärel nihutage helitugevusnuppu ülespoole ja hoidke seda selles asendis umbes viis sekundit. Sinine märgutuli vilgub kaks korda.

Kui soovite peakomplektis lubada ühenduse loomise ainult ühe seadmega, lülitage peakomplekt välja, vajutage toitenuppu ja hoidke seda all.

Seejärel nihutage helitugevusnuppu allapoole ja hoidke seda selles asendis umbes viis sekundit. Roheline märgutuli vilgub kaks korda.

Kui peakomplekt saab korraga olla ühendatud kahe seadmega ja kasutate kordus- või häälvalimist, tehakse kõne sellest seadmest, mille kaudu helistati peakomplektiga ühendatult viimati.

## **Seadete kustutamine ja lähtestamine**

Peakomplekti kõigi sidumisseadete tühistamiseks lülitage peakomplekt välja, vajutage korraga toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke neid umbes viis sekundit all.

Peakomplektist kostab kaks piiksu ning märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt. Pärast seadete kustutamist läheb peakomplekt sidumisrežiimi.

Kui peakomplekt lakkab töötamast, ehkki selle aku on laetud, ühendage

selle lähtestamiseks seade laadijaga, vajutage korraga toitenuppu ja vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke neid all.

## **Tõrkeotsing**

Kui teil ei õnnestu peakomplekti ühilduva seadmega ühendada, veenduge, et peakomplekt on laetud, sisse lülitatud ja seadmega seotud.

## Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks ette nähtud laadijad on AC-6 ja DC-6. Täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistiku tüüp võib olla üks järgmistest: E, EB, X, AR, U, A, C, K või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb laadija võib-olla korraks eraldada ja siis laadimise alustamiseks uuesti seadmega ühendada. Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke laetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga.

Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C. Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge kunagi kasutage rikkis laadijat.

Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Seadme tegelik talitlus sõltub paljudest teguritest, nt valitud seadetest, kasutatavatest (või taustal töötavatest) funktsioonidest, aku seisundist ja ümbruse temperatuurist.

## Seadme hooldamine

Seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgmised juhised aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab siiski märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ja sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaati niiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada nende tööd.

Kõik nimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii mobiilsideseadme kui ka laadija ja muude tarvikute kohta.

### Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada

kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Tootega seotud keskkonnateavet ja teavet Nokia seadmete utiliseerimise kohta leiate veebisaidilt [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) või [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja

elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti.

See nõue kehtib Euroopa Liidus.

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub veebilehel [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).